



SINCE 1968

# BEZDRÁTOVÁ ŽEHLIČKA 2 V 1

NÁVODK POUŽITÍ



Návod uschovějte pro pozdější použití.

## **Bezpečnostní pokyny**

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti. Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění. Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte spotřebič i jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojíte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nesmířujte páru na lidi, zvířata ani na zařízení obsahující elektrické součásti, jako je například vnitřek trouby.

Před výměnou či instalací jakýchkoli doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a nechte jej zcela vychladnout, než budete sami provádět čištění či údržbu.

Tento přístroj je nutno používat a odkládat pouze na stabilní povrchy.

Tento přístroj se smí používat pouze s dodaným podstavcem.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.  
Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače  
nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být  
používán pro komerční účely.

 **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič vypouští velmi horkou páru.

Během jeho používání budte velmi opatrní.

 Horký povrch - nedotýkejte se horkých částí ani topných  
součástí spotřebiče.

**VAROVÁNÍ:** Nebezpečí opaření.

 Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od  
hořlavých materiálů.

## Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte žehličku od  
zdroje napájení a nechte ji dostatečně vychladnout.


**KROK 1:** Vylijte zbývající vodu z nádržky na vodu, aby při  
čištění neunikala.

**KROK 2:** Keramickou žehlicí plochu otřete navlhčeným měkkým  
hadříkem a důkladně osušte.

**KROK 3:** Pokud se na keramické žehlicí ploše připálil polyester,  
otřete ji měkkým hadříkem namočeným v denaturovaném líhu.  
V případě potřeby denaturovaný líh otřete měkkým, vlhkým  
hadříkem a důkladně osušte.

**KROK 4:** Chcete-li odstranit veškeré usazeniny kolem  
otvorů pro výstup páry, použijte vatovou tyčinku navlhčenou  
v denaturovaném líhu. Denaturovaný líh otřete měkkým, vlhkým  
hadříkem a důkladně osušte.

## Popis částí

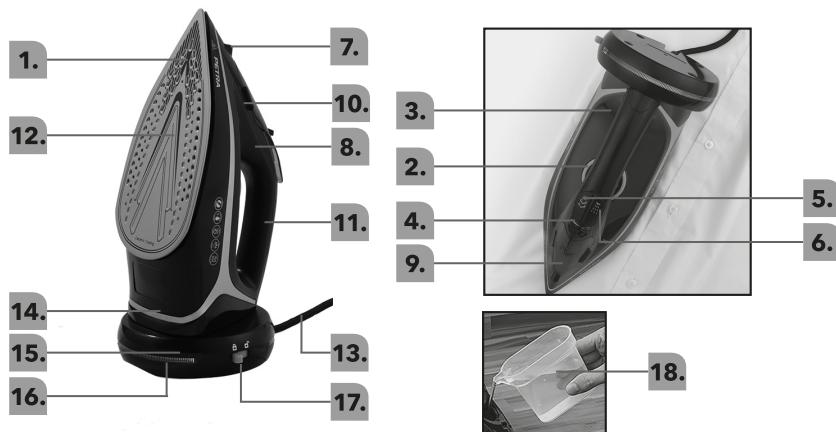

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bezdrátová žehlička 2 v 1          | 10. Ryska maximální hladiny vody    |
| 2. Ovladač teploty                    | 11. Rukojet pro snadný úchop        |
| 3. Kontrolka teploty                  | 12. Keramická žehlicí plocha        |
| 4. Spínač regulace páry / samočištění | 13. Chránič kabelu                  |
| 5. Tlačítko parního rázu              | 14. Odkládací opěrka                |
| 6. Tlačítko rozprašování vody         | 15. Podstavec na žehličku s kabelem |
| 7. Rozprašovací tryska                | 16. Kontrolka napájení              |
| 8. Nádržka na vodu                    | 17. Pojistný spínač                 |
| 9. Uzávěr nádržky na vodu             | 18. Odmérka                         |

## Návod k použití

### Před prvním použitím

**KROK 1:** Vypněte žehličku a odpojte ji od zdroje napájení.

**KROK 2:** Ořete vnější povrch žehličky měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

**KROK 3:** Chcete-li odstranit veškeré nečistoty, které se mohly vyskytnout během výrobního procesu, je nejlepší použít žehličku na starý kus látky a ujistit se, že je nastavena nejvyšší teplota vhodná pro daný materiál. Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji, položte ji na látku a poté 2-3krát stiskněte tlačítko parního rázu. Mezi jednotlivými rázy počkejte přibližně 5 sekund. Tím se z keramické žehlicí plochy odstraní veškeré nečistoty.

Neponořujte žehličku do vody ani do jiné kapaliny.

**POZNÁMKA:** Při prvním žehlení může žehlička vydávat mírný zápach a trochu kouře. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Během používání žehličky zajistěte v okolí dostatečné větrání.

## **Plnění nádržky na vodu**

**KROK 1:** Vypněte žehličku a odpojte ji od zdroje napájení.

**KROK 2:** Zkontrolujte, zda je regulátor páry ve vypnuté poloze (uprostřed).

**KROK 3:** Otevřete víčko nádržky na vodu.

**KROK 4:** Napříte odměrkou vodou. Dbejte, aby voda nepřesáhla značku maximální hladiny. Obsah odměrky opatrně nalije do nádržky na vodu.

**KROK 5:** Zavřete víčko nádržky na vodu.

**UPOZORNĚNÍ:** Neplňte nádržku na vodu nad značku maximální hladiny. Nejlépe se hladina vody kontroluje; když je žehlička postavena svisle.

Neplňte nádržku na vodu, pokud je žehlička zapnutá.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy do nádržky na vodu nepřidávejte přípravky pro odstranění vodního kamene, aromatické, alkoholové nebo čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození žehličky nebo zranění uživatele.

## **Používání bezdrátové žehličky 2 v 1**

### **Používání jako bezdrátová žehlička**

**KROK 1:** Zkontrolujte, že je žehlička vypnutá a odpojená od zdroje napájení.

**KROK 2:** Posuňte pojistný spínač doprava do polohy bez kabelu. Tím se žehlička uvolní z podstavce na žehličku.

**KROK 3:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.. Kontrolka napájení se rozsvítí modře na znamení, že je napájecí jednotka zapnutá. Neznamená to, že se žehlička zahřívá.

**KROK 4:** Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu (minimální poloha 1 tečka). Rozsvítí se kontrolka teploty signalizující ohřívání žehličky.

**KROK 5:** Když kontrolka teploty přibližně po 25 sekundách zhasne, vyměte žehličku ze základny a používejte ji jako bezdrátovou žehličku.

**KROK 6:** Dejte žehličku zpět na podstavec na žehličku a nabijte ji. To bude nutné provádět pravidelně, aby žehlička udržovala teplo. Doba nabíjení je přibližně 5 sekund.

**POZNÁMKA:** Žehlička se zahřeje pouze v případě, že je ovladač teploty nastaven na teplotu s 1 tečkou.

### **Používání jako žehlička s kabelem**

**KROK 1:** Zkontrolujte, že je žehlička vypnutá a odpojená od zdroje napájení.

**KROK 2:** Když je žehlička na podstavci žehličky, přesuňte pojistný spínač do polohy „zamknuto“. Tím se napájecí jednotka připevní k žehličce.

**KROK 3:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 4:** Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu (minimální poloha 1 tečka).

**POZNÁMKA:** Pokud se žehlička nepoužívá, ponechte pojistný spínač v poloze „zamknuto“. To je ideální pro skladování.

### Žehlení s párou

Nastavení páry jsou ideální pro snadné odstraňování záhybů z tkanin, jako je bavlna a len.

**KROK 1:** Napříte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“.

**KROK 2:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 3:** Chcete-li zvýšit teplotu žehličky, otáčejte ovladačem teploty ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení teploty. Teplotu snižte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček. Kontrolka teploty se červeně rozsvítí na znamení, že se žehlička zahřívá. Jakmile je žehlička připravena k použití, kontrolka zhasne. Žehlička bude produkovat páru pouze v případě, že je ovladač nastavení páry nastaven na teplotu se 3 tečkami.

**KROK 4:** Posunutím ovladače nastavení páry doprava vyberte požadované nastavení páry. První kliknutí představuje nejnižší nastavení páry, zatímco poslední kliknutí poskytuje nejvyšší nastavení páry. Nastavení páry lze kdykoli vypnout posunutím ovladače nastavení páry do polohy vypnutí.

**KROK 5:** Po použití otočte ovladač teploty do polohy „Off“ (Vypnuto). Žehličku vypněte, odpojte ji od zdroje od napájení a nechte dokonale vychladnout.

**POZNÁMKA:** Před použitím nechte žehličku dosáhnout požadovaného nastavení teploty. Pokud tak neučiníte, může dojít k odkapávání vody z keramické žehlicí plochy.

Aby se žehlička mohla zahřát, musí být ovladač teploty nastaven na 1 bod.

Kontrolka teploty se rozsvítí, když se žehlička zahřívá, ale nesvítí, když žehlička vychládá. Pozor, nesmí to být vykládáno jako kontrolka připravenosti k použití.

Kontrolka teploty se bude během normálního používání rozsvěcit a zhášet, když se reguluje teplota.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte keramickou žehlicí plochu žehličky položenou na látce déle než 15 sekund.

Při dlouhodobém žehlení s párou se doporučuje používat žehličku jako kabelový přístroj.

### Žehlení bez páry

Chcete-li odstranit záhyby z citlivějších tkanin, zkuste žehlení bez použití páry.

**KROK 1:** Přesuňte ovladač nastavení páry do polohy vypnutí.

**KROK 2:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 3:** Chcete-li zvýšit teplotu žehličky, otáčejte ovladačem teploty ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení teploty. Teplotu snižte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček. Kontrolka teploty se rozsvítí na znamení, že se žehlička zahřívá.

Jakmile je žehlička připravena k použití, kontrolka zhasne.

**KROK 4:** Vyzkoušejte žehličku na malé ploše tkaniny a zkontrolujte, zda je zvolená teplota vhodná. V případě potřeby ji upravte.

**KROK 5:** Po použití otočte ovladač teploty do polohy „Off“ (Vypnuto). Žehličku vypněte, odpojte ji od zdroje od napájení a nechte dokonale vychladnout.

## Funkce parního rázu

U nepoddajných a obtížně odstranitelných záhybů vyberte pomocí spouště nastavení páry požadované nastavení páry. V případě potřeby stiskněte tlačítko parního rázu, aby z žehličky vycházelo víc páry. Mezi jednotlivými rázy počkejte přibližně 5 sekund, aby z otvorů pro výstup páry neunikala voda.

**POZNÁMKA:** Žehlička bude produkovat páru pouze v případě, že je ovladač nastavení páry nastaven na teplotu se 3 tečkami.

## Svislé žehlení s párou

Tlačítko parního rázu lze použít také pro vertikální napařování závěsů a dalších zavěšených oděvů.

**KROK 1:** Zavěste oděv nebo jinou látku, které chcete svisle vyžehlit s použitím páry.

**KROK 2:** Otočte ovladač nastavení páry do polohy „Off“ (Vypnuto).

**KROK 3:** Naplňte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“.

**KROK 4:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 5:** Otáčejte ovladačem teploty, dokud nevyberete nastavení teploty se 3 tečkami; čím vyšší je teplota, tím výkonnější je napařování.

**KROK 6:** Držte žehličku asi 15 cm od oděvu nebo jiné látky a stisknutím tlačítka parního rázu odstraňte všechny záhyby. Mezi jednotlivými rázy vždy počkejte přibližně 5 sekund.

## Funkce rozprašování vody

Funkci rozprašování vody lze použít k odstranění nepoddajných záhybů na těžších tkaninách. Lze ji použít i při žehlení jemných tkanin, které nelze žehlit s použitím páry.

Chcete-li použít funkci rozprašování vody, podržte žehličku nad plochou určenou k žehlení a poté stiskněte tlačítko rozprašování vody.

**POZNÁMKA:** Funkce rozprašování vody nebude fungovat, pokud je nádržka na vodu prázdná.

Při prvním použití funkce rozprašování vody může být nutné několikrát stisknout tlačítko rozprašování vody.

## Funkce ochrany proti odkapávání

Žehlička je vybavena funkcí ochrany proti odkapávání, která zabraňuje úniku vody z otvorů pro výstup páry, když teplota není dostatečně vysoká pro generování páry. Jedná se o automatickou funkci, která je trvale aktivována.

## Funkce proti usazování vodního kamene

Žehlička je vybavena vestavěným pryskyřičným filtrem proti vodnímu kameni umístěným v nádržce na vodu, který zabraňuje usazování vápníku a vodního kamene. Usazování vápníku, které je výrazné v oblastech s tvrdou vodou, může zhoršit výkon a snížit životnost žehličky. Jedná se o automatickou funkci, která je trvale aktivována.

**POZNÁMKA:** Filtr je vestavěný a není nutné jej měnit.

## Funkce samočištění

Funkce samočištění odstraňuje vodní kámen a nečistoty z keramické žehlicí plochy. Doporučuje se používat tuto funkci jednou za čtrnáct dní nebo častěji, pokud se žehlička používá v oblasti s tvrdou vodou.

**KROK 1:** Vypněte žehličku a odpojte ji od zdroje napájení.

**KROK 2:** Otočte ovladač nastavení páry do polohy vypnutí.

**KROK 3:** Napříte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“.

**KROK 4:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 5:** Nastavte ovladač teploty na nejvyšší nastavení teploty a nechte žehličku zahřívat, dokud nezhasne kontrolka teploty.

**KROK 6:** Vypněte žehličku a odpojte ji od zdroje napájení.

**KROK 7:** Vyjměte žehličku z podstavce na žehličku a opatrně ji podržte nad dřezem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou v dosahu keramické žehlicí plochy.

**KROK 8:** Posuňte a podržte spínač samočisticí funkce do polohy samočištění. Horká voda a pára vytrysknou z otvorů pro výstup páry spolu s nečistotami.

**KROK 9:** Přibližně po 1 minutě nebo po úplném vyprázdnění nádržky na vodu spínač samočisticí funkce uvolněte.

**KROK 10:** Položte žehličku na podstavec na žehličku, posunutím pojistného spínače doleva ji zajistěte a nechte ji důkladně vychladnout. Zkontrolujte, že je podstavec stále vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

**KROK 11:** Jakmile žehlička dostatečně vychladne, ořete ji měkkým, vlhkým hadříkem.

**KROK 12:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 13:** Nastavte regulátor teploty na nejvyšší nastavení teploty.

**KROK 14:** Jakmile kontrolka teploty zhasne, použijte žehličku na kusu staré látky a odstraňte přebytečnou vodu a nečistoty nahromaděné v otvorech pro výstup páry.

**POZNÁMKA:** Během zahřívání žehličky může z otvorů pro výstup páry unikat voda.

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud ihned po odpojení žehličky od zdroje napájení okamžitě odpojíte proces samočištění.

**UPOZORNĚNÍ:** Při používání žehličky nikdy neposouvejte ovladač nastavení páry do polohy samočištění. Použijte jej teprve poté, co je žehlička vypnutá a odpojená od zdroje napájení a je bezpečně držena nad dřezem.

## Rady a tipy

Vždy začněte žehlit při nízké teplotě a v případě potřeby pokračujte až na vyšší teplotu. Zahřívání žehličky trvá kratší dobu než vychladnutí.

Teplota žehličky je nejvyšší, když se zpočátku zahřeje; proto bude potřebovat čas na stabilizaci. Jakmile se žehlička zahřeje, nechte před použitím kontrolku teploty žehličky, aby zhasla a znovu se rozsvítila.

## Uskladnění

Zkontrolujte, že je žehlička vychladlá a suchá a nádržka na vodu je prázdná. Poté žehličku uskladněte na chladném a suchém místě.

Omotejte kabel volně kolem žehličky; nikdy jej neomotávejte pevně, mohl by se poškodit.

## Odstraňování problémů

**VAROVÁNÍ:** Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění vždy před odstraňováním problémů žehličku vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Množství stálé páry je nižší, nebo nevychází žádná.	Otvory pro výstup páry jsou ucpané. Ovladač nastavení páry je nastaven do polohy vypnutí.	Odstraňte z otvorů pro výstup páry případná ucpání. Vyberte nastavení páry pomocí ovladače nastavení páry.
Látka vykazuje známky tání.	Zvolená teplota je příliš vysoká.	Snižte teplotu pomocí ovladače teploty.
Žehlička se nezapne.	Žehlička není připojená ke zdroji napájení. Pojistka v síťové zástrčce je spálená.	Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji. Vyměňte pojistku v zástrčce za pojistku stejné hodnoty.
Z rozprašovací trysky nestříká voda.	V nádržce na vodu není dostatek vody. Žehlička se používá poprvé.	Naplňte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“. Několikrát stiskněte tlačítko rozprašování, dokud se z rozprašovací trysky neuvolní voda.
Žehlička neodstraňuje záhyby z tkaniny.	Úroveň teploty je nastavena příliš nízko. Ovladač nastavení páry je nastaven do polohy vypnutí.	Zvyšte teplotu pomocí ovladače teploty a ujistěte se, že jsou dodržovány pokyny k péči o tkaninu. Vyberte nastavení páry pomocí ovladače nastavení páry.
Ze žehlicí plochy uniká voda.	Úroveň teploty je nastavena příliš nízko. Žehlička nebyla znova nabita.	Zvyšte teplotu pomocí ovladače teploty a dbejte, aby byly dodržovány pokyny k péči o tkaninu. Vložte žehličku zpět do napájecí základny a dobijte ji na jakoukoli tečku na stupnici. Doba nabíjení je přibližně 5 sekund. Při dlouhodobém žehlení s párou se doporučuje používat žehličku jako kabelový přístroj.

## Specifikace

Kód produktu: PF0987VDEEU7

Vstup: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výstup: 2600 W

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adresu [petra-cz@teknihall.com](mailto:petra-cz@teknihall.com).

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

## **Záruka**

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkonto rolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

## **Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení**



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Některí prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdат baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

**3 YEAR GUARANTEE**

**3 ROKY ZÁRUKA**

\*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,  
přejděte na **guarantee.upgs.com/petra**  
a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**

©Petra je ochranná známka. Všechna práva  
vyhrazena.



CD160522/MD050822/V2