



**SINCE 1968**

**MULTIFUNKČNÝ  
AKUMULÁTOVÝ  
VYSÁVAČ**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Adaptér neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Spotrebič vypnite a zástrčku vytiahnite ručne.

Adaptér nepoužívajte na nabíjanie jednorazových batérií ani akéhokolvek iného spotrebiča.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Pri nasádzaní príslušenstva s rotujúcimi časťami postupujte opatrne, keďže by mohlo dôjsť k zachyteniu.

Pred výmenou alebo nasadením príslušenstva a pred čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vypnite, odpojte ho zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Spotrebič používajte len s napájacou jednotkou, ktorá je

súčasťou balenia.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

**UPOZORNENIE:** Predlžovacia trubica obsahuje elektrické kontakty. Nepoužívajte na vysávanie vody. Pri čistení neponárajte do vody. Predlžovacia trubica by sa mala pravidelne kontrolovať a v prípade poškodenia sa nesmie používať.

### **Bezpečnosť batérie**

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité.

Po dlhšom čase skladovania môže byť potrebné akumulátor niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahol maximálny výkon.

Keď sa akumulátor nepoužíva, nenechávajte ho nabíjať počas dlhšieho obdobia.

Nepoužívajte inú nabíjačku, ako tú, ktorá je výslovne určená na použitie s výrobkom.

Nepoužívajte články alebo batérie, ktoré nie sú určené na použitie s výrobkom.

Batérie uchovávajú mimo dosahu detí.

Akumulátory nedrhte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.

Akumulátory nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.

Akumulátory nevystavujte mechanickým otrasom.

Vybité akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Vybitý akumulátor zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.  
Tento výrobok je vybavený nabíjateľnou 22,2 V 2 200 mAh lítiovo-  
iónovou batériou.

## **Správne a nesprávne postupy**

### **ČO ROBIŤ:**

Pred použitím vysávač úplne nabite.

Skontrolujte, či filter HEPA nie je upchatý.

Dbajte na to, aby sa nádoba na prach a filter HEPA pravidelne čistili. Zachová sa tak sací výkon a predĺži sa životnosť vysávača. Nádobu na prach a filter HEPA čistite aspoň raz za dva týždne čistou vodou na zaistenie efektívneho fungovania vysávača.

### **VYVARUJTE SA:**

Vysávač nepoužívajte bez filtra HEPA alebo nádoby na prach.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavej kvapaliny, zápaliiek, cigaretových ohorkov, horúceho popola alebo akýchkoľvek horúcich, horiacich alebo dymiacich predmetov.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie vody ani akejkoľvek inej kvapaliny, pretože tým vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

### **Starostlivosť a údržba**

Vonkajší povrch vysávača utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ho dôkladne vyschnúť.

Na čistenie žiadnej časti vysávača nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Filter HEPA udržiavajte čistý a po opotrebení ho vymeňte.

## Opis častí



1. Hlavná jednotka multifunkčného akumulátorového vysávača
2. Prívod vzduchu
3. Predlžovacia trubica
4. Tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej trubice
5. Podlahová kefa
6. Tlačidlo na uvoľnenie podlahovej kefy
7. Kefová tyč
8. Poistka na uvoľnenie kefovej tyče
9. Štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1
10. Spúšťač
11. Nádoba na prach
12. Západka na uvoľnenie základnej nádoby na prach
13. Kužel na filter
14. Filter HEPA
15. Akumulátor
16. Západka na uvoľnenie batérie
17. Nabíjací port
18. Svetelný indikátor LED
19. Odkladací hák

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vysávača očistite vonkajší povrch mäkkou vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponoreniu vysávača do vody alebo inej kvapaliny.

### Nabíjanie multifunkčného akumulátorového vysávača

Pred prvým použitím sa musí vysávač nabíjať približne 5 hodín. Ďalšie časy nabíjania sa budú líšiť v závislosti od používania. Ak sa batéria vysávača počas používania úplne vybije, úplné nabitie môže trvať až 5 hodín.

Akumulátor musí byť počas nabíjania nasadený na hlavnej jednotke vysávača.

Akumulátor nenabíjajte samostatne.

- 1. KROK:** Pred pripojením k elektrickej sieti pripojte akumulátor tak, že ho zarovnáte s hlavnou jednotkou a zasuniete na miesto, kým nezacvakne.
- 2. KROK:** Pripojte sieťový adaptér k nabíjaciemu portu na akumulátore.
- 3. KROK:** Zapojte sieťový adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor LED bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití batérie zostane svietiť.
- 4. KROK:** Po úplnom nabití batérie odpojte sieťový adaptér z elektrickej siete. Odpojte sieťový adaptér od nabíjacieho portu na akumulátore.

**POZNÁMKA:** Akumulátor sa počas nabíjania môže zahriať.

**VAROVANIE:** Nepoužívajte iný sieťový adaptér ako ten, ktorý je súčasťou balenia. Použitím inej alternatívy zvýšite riziko poškodenia spotrebiča alebo zranenia používateľa.

### Používanie multifunkčného akumulátorového vysávača

- 1. KROK:** Po odpojení vysávača z elektrickej siete skontrolujte, či je od neho odpojený sieťový adaptér. Uistite sa, či je akumulátor bezpečne pripevnený k hlavnej jednotke.
- 2. KROK:** Vysávač zapnete stlačením spúšťača. Jedným stlačením nastavíte minimálny výkon a dvoma stlačeniami maximálny výkon.
- 3. KROK:** Vysávač vypnete stlačením spúšťača.

**VAROVANIE:** Vysávač nepoužívajte bez nasadeného filtra HEPA a kužela na filter. Nádoba na prach musí byť pred použitím zatvorená. Filter HEPA pravidelne čistite, aby ste zachovali sací výkon vysávača.

### Používanie predlžovacej trubice a podlahovej kefy

Predlžovaciu trubicu možno nasadiť na prívod vzduchu na zväčšenie dosahu, čo je ideálne na vysávanie od podlahy až po strop.

- 1. KROK:** Nasadte predlžovaciu trubicu na prívod vzduchu tak, že zarovnáte kolíky a opatrne predlžovaciu trubicu zatlačíte smerom k hlavnej jednotke, kým nezacvakne na miesto. Ak chcete predlžovaciu trubicu uvoľniť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej trubice a vytiahnite ju z hlavnej jednotky vysávača.
- 2. KROK:** Pripevnite podlahovú kefu zarovnaním kolíkov na podlahovej kefe so spodnou časťou predlžovacej trubice. Opatrným zatlačením dielov k sebe ich zaistíte na mieste. Ak chcete uvoľniť podlahovú kefu, stlačte tlačidlo na uvoľnenie podlahovej kefy a vytiahnite ju z predlžovacej trubice.
- 3. KROK:** Vysávač zapnete stlačením spúšťača.

## Používanie štrbinového a kefového nadstavca 2 v 1

**1. KROK:** V prípade potreby nasadte predlžovaciu trubicu na prívod vzduchu podľa pokynov v časti „Používanie predlžovacej trubice a podlahovej kefy“.

**2. KROK:** Zatlačte štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1 na koniec predlžovacej trubice. Ak nie je potrebné predĺženie, zatlačte štrbinový nadstavec priamo na prívod vzduchu, kým nebude upevnený.

**3. KROK:** Posuňte kefovú tyč dozadu a používajte ho ako štrbinový nadstavec, ktorý je ideálny na odstraňovanie prachu a nečistôt z kútov a výklenkov.

Posuňte kefovú tyč dopredu a používajte ho ako kefový nadstavec, ktorý je ideálny na čistenie čalúnenia a textílií.

**4. KROK:** Štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1 odpojte tak, že ho pevne potiahnete z konca predlžovacej trubice alebo prívodu vzduchu.

## Vyprázdňovanie nádoby na prach

Pred vyprázdnením nádoby na prach skontrolujte, či je vysávač vypnutý a či sú z prívodu vzduchu odstránené všetky nadstavce.

Nádobu na prach odporúčame vyprázdňovať v exteriéri.

**1. KROK:** Pevne uchopte hlavnú jednotku vysávača a stlačte západku na uvoľnenie základne nádoby na prach. Nádobu na prach vyprázdňujte pomaly a opatrne, aby ste obmedzili množstvo prachu uvoľnené do vzduchu.

**2. KROK:** Zatvorte nádobu na prach zatlačením základne, až kým sa západka na uvoľnenie základne nádoby na prach nezaistí späť na miesto.

**POZNÁMKA:** Pred použitím vysávača vždy zatvorte základňu nádoby na prach.

## Čistenie filtra HEPA

K filtru HEPA sa dá dostať iba vtedy, keď je otvorená nádoba na prach.

**1. KROK:** Nádobu na prach otvorte a vyprázdnite podľa pokynov v časti „Vyprázdňovanie nádoby na prach“.

**2. KROK:** Po vyprázdnení nádoby na prach vyberte kužel na filter tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek a odstránite ho z hlavnej jednotky vysávača.


**3. KROK:** Z nádoby na prach opatrne vyberte filter HEPA. Filter HEPA vytraste, kým z neho neodstránite väčšinu prachu, a potom ho opláchnite v čistej teplej vode. Nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

**4. KROK:** Keď filter HEPA úplne vyschne, vložte ho naspäť do nádoby na prach. Znovu nasadte kužel na filter tak, že zarovnáte drážky na kuželi na filter s tými navrchu filtra HEPA. Upevnite na miesto otáčaním kužela na filter v smere hodinových ručičiek.

**5. KROK:** Zatvorte nádobu na prach pevným zatlačením, kým nezacvakne na miesto.

**POZNÁMKA:** Filter HEPA nečistite čistiacimi prostriedkami a na jeho vysušenie nepoužívajte externé tepelné zdroje, ako sú radiátory.

**VAROVANIE:** Vysávač znovu nemontujte ani nepoužívajte, kým filter HEPA nie je úplne suchý, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu.

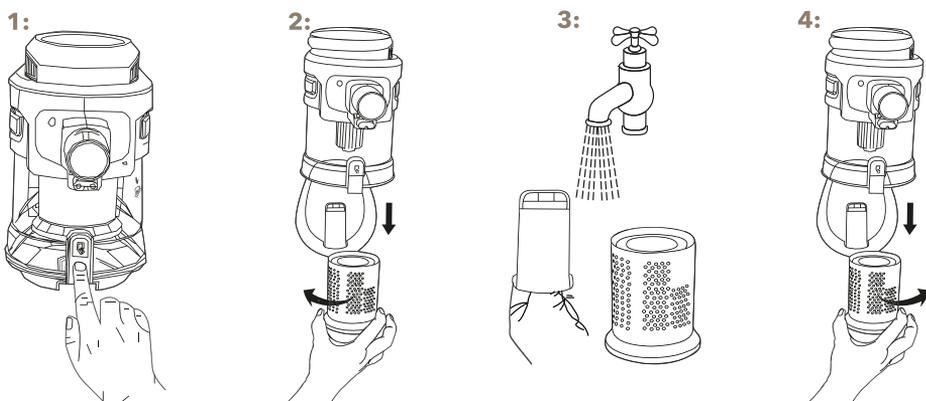

### Čistenie podlahovej kefy

Podlahová kefa je vybavená odnímateľnou kefovou tyčou na jednoduché čistenie.

**1. KROK:** Vypnite vysávač a odpojte podlahovú kefu tak, že stlačíte tlačidlo na uvoľnenie podlahovej kefy a vytiahnete ju z predĺžovacej trubice.

**2. KROK:** Posunutím poistky na uvoľnenie kefovej tyče uvoľníte kefovú tyč a vyberte ju z podlahovej kefy.

**3. KROK:** Z kefovej tyče a podlahovej kefy odstráňte všetok nahromadený prach, nečistoty a vlasy.

**4. KROK:** Znovu nasadte kefovú tyč do podlahovej kefy zarovnaním výstupkov a posunutím poistky na uvoľnenie kefovej tyče nabok, čo kefovej tyči umožní zapadnúť na miesto.


### Odstránenie nabíjateľného akumulátora

Akumulátor možno odstrániť z hlavnej jednotky vysávača tak, že stlačíte západku na uvoľnenie batérie a vytiahnete akumulátor z hlavnej jednotky. Akumulátor opätovne nasadíte tak, že ho znovu zarovnáte s hlavnou jednotkou a zatlačíte západku na uvoľnenie nadol, zatiaľ čo akumulátor zasuniete na miesto, kým nezacvakne.

## Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je vysávač vychladnutý, čistý a suchý.

Vysávač možno po použití jednoducho uskladniť pripevnením hlavnej jednotky na predlžovaciu trubicu pomocou odkladacieho háka.

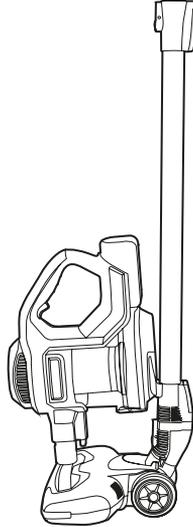

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja.	Sietový adaptér nie je pevne zapojený.  Batéria nie je riadne upevnená.	Zapojte sieťový adaptér do nabíjacieho portu na hlavnej jednotke podľa pokynov v časti „Nabíjanie multifunkčného akumulátorového vysávača“.  Skontrolujte, či je akumulátor upevnený na jednotke.

<p>Sací výkon je slabý.</p>	<p>Prívod vzduchu je zablokovaný. Nádoba na prach je takmer plná. Filter HEPA je upchatý.</p>	<p>Odpojte nadstavec a odstráňte prekážku. Nádobu na prach vyprázdňte podľa pokynov v časti „Vyprázdňovanie nádoby na prach“. Filter HEPA vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie filtra HEPA“.</p>
<p>Kefová tyč sa neotáča.</p>	<p>Kefová tyč je zablokovaná nahromadenými vlasmi, prachom a nečistotami.</p>	<p>Vyčistite podlahovú kefu podľa pokynov v časti „Čistenie podlahovej kefy“.</p>

### Technické údaje

Kód výrobku: PF0776

Batéria: 22,2 V DC 2 200 mAh Li-ion

Model adaptéra: S012A2600400E

Príkon adaptéra: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výkon adaptéra: 26 V  0,4 A 10,4 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 83,81 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 75,78 %

Spotreba energie bez zaťaženia: 0,01 W

Objem nádržky na prach: 1,2 l

Nabíjateľné batérie nie sú zahrnuté do rozšírenej záruky výrobcu (po uplynutí prvých 12 mesiacov).

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall@upgs.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## **Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení**



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

**3 YEAR GUARANTEE**

**3-ROČNÁ ZÁRUKA\***

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

**www.petra-electric.com**



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD050422/MD000000/V1