



SINCE 1968

MULTIFUNKČNÝ
AKUMULÁTOVOVÝ
VYSÁVAČ PET+

NÁVOD
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Adaptér neodpájajte z elektrickej siete ľaháním za kábel.

Spotrebič vypnite a zástrčku vytiahnite ručne.

Adaptér nepoužívajte na nabíjanie jednorazových batérií ani akéhokoľvek iného spotrebiča.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Pri nasádzaní príslušenstva s rotujúcimi časťami postupujte opatrne, kedže by mohlo dôjsť k záchyteniu.

Pred výmenou alebo nasadením príslušenstva a pred čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vypnite, odpojte ho zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Spotrebič používajte len s napájacou jednotkou, ktorá je súčasťou balenia.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

UPOZORNENIE: Predlžovacia trubica obsahuje elektrické kontakty. Nepoužívajte na vysávanie vody. Pri čistení neponárajte do vody. Predlžovacia trubica by sa mala pravidelne kontrolovať a v prípade poškodenia sa nesmie používať.

Bezpečnosť batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité.

Po dlhšom čase skladovania môže byť potrebné akumulátor niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahol maximálny výkon.

Ked' sa akumulátor nepoužíva, nenechávajte ho nabíjať počas dlhšieho obdobia.

Nepoužívajte inú nabíjačku, ako tú, ktorá je výslovne určená na použitie s výrobkom.

Nepoužívajte články alebo batérie, ktoré nie sú určené na použitie s výrobkom.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Akumulátor nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C ani na priamom slnečnom svetle.

Akumulátor nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohol explodovať.

Akumulátor nevystavujte mechanickým otrasmom.

Vybitý akumulátor zlikvidujte v miestnej recykláčnej stanici.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Spotrebič má zabudovanú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu 22,2 V 2200 mAh (nie je možné ju vybrať).



Čo robiť a čoho sa vyvarovať

ČO ROBIŤ:

Pred prvým použitím jednotku úplne nabite.

Skontrolujte, či filter HEPA nie je upchatý.

Dbajte na to, aby sa nádoba na prach a filter HEPA pravidelne čistili. Zachová sa tak sací výkon a predlží sa životnosť vysávača. Nádobu na prach a filter HEPA čistite aspoň raz za dva týždne čistou vodou na zaistenie efektívneho fungovania vysávača.

VYVARUJTE SA:

Vysávač nepoužívajte bez filtra HEPA alebo nádoby na prach.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavej kvapaliny, zápaliek, cigaretových ohorkov, horúceho popola alebo akýchkoľvek horúcich, horiacich alebo dymiacich predmetov.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie vody ani akejkoľvek inej kvapaliny, pretože tým vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.


Starostlivosť a údržba

Vonkajší povrch vysávača utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ho dôkladne vyschnúť.

Na čistenie žiadnej časti vysávača nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Vyvarujte sa ponoreniu vysávača do vody alebo inej kvapaliny.

Opis časti

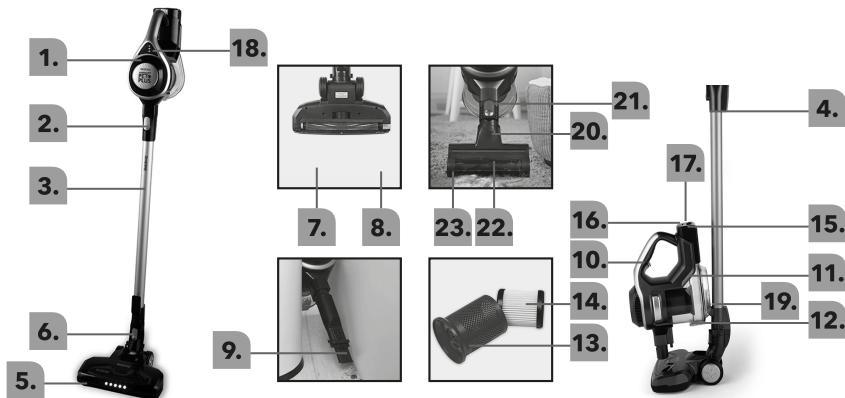

1. Hlavná jednotka multifunkčného akumulátorového vysávača Pet+
2. Prívod vzduchu
3. Predĺžovacia trubica
4. Tlačidlo na uvoľnenie predĺžovacej trubice
5. Podlahová kefa
6. Tlačidlo na uvoľnenie podlahovej kefy
7. Kefová tyč
8. Poistka na uvoľnenie kefovej tyče
9. Štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1
10. Spúštač
11. Nádoba na prach
12. Západka na uvoľnenie základne nádoby na prach
13. Kužeľ na filter
14. Filter HEPA
15. Akumulátor
16. Západka na uvoľnenie batérie
17. Nabíjací port
18. Svetelný indikátor LED
19. Odkladací hák
20. Nadstavec na zvieracie chlpy
21. Tlačidlo na uvoľnenie nadstavca na zvieracie chlpy
22. Kefková lišta nadstavca na zvieracie chlpy
23. Poistka na uvoľnenie kefkovej lišty nadstavca na zvieracie chlpy

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vysávača očistite vonkajší povrch mäkkou vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Nabíjanie multifunkčného akumulátorového vysávača Pet+

Pred prvým použitím sa musí vysávač nabíjať približne 5,5 hodín. Ďalšie časy nabíjania sa budú lísiť v závislosti od používania. Ak sa batéria vysávača počas používania úplne



vybije, úplné nabitie môže trvať až 5,5 hodín.

Akumulátor musí byť počas nabíjania nasadený na hlavnej jednotke vysávača.

Akumulátor nenabíjajte samostatne.

1. KROK: Pred pripojením k elektrickej sieti pripojte akumulátor tak, že ho zarovnáte s hlavnou jednotkou a zasuniete na miesto, kým nezavakne.

2. KROK: Pripojte sieťový adaptér k nabíjacemu portu na akumulátore.

3. KROK: Zapojte sieťový adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor LED bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití batérie zostane svietiť.

4. KROK: Po úplnom nabití batérie odpojte sieťový adaptér z elektrickej siete. Odpojte sieťový adaptér od nabíjacieho portu na akumulátore.

POZNÁMKA: Akumulátor sa počas nabíjania môže zahriať.

VAROVANIE: Nepoužívajte iný sieťový adaptér ako ten, ktorý je súčasťou balenia. Použitie alternatívny zvýši riziko poškodenia.

Používanie multifunkčného akumulátorového vysávača Pet+

1. KROK: Po odpojení vysávača z elektrickej siete skontrolujte, či je od neho odpojený sieťový adaptér. Uistite sa, že je akumulátor bezpečne pripojený k hlavnej jednotke.

2. KROK: Vysávač zapnite stlačením spúšťača. Jedným stlačením nastavíte minimálny výkon a dvoma stlačeniami maximálny výkon.

3. KROK: Vysávač vypnite stlačením spúšťača.

VAROVANIE: Vysávač nepoužívajte bez nasadeného filtra HEPA a kužeľa na filter. Nádoba na prach musí byť pred použitím zatvorená. Filter HEPA pravidelne čistite, aby ste zachovali sací výkon vysávača.

Používanie predlžovacej trubice a podlahovej kefy

Predlžovaciu trubicu možno nasadiť na prívod vzduchu na zväčšenie dosahu, čo je ideálne na vysávanie od podlahy až po strop.

1. KROK: Nasadte predlžovaciu trubicu na prívod vzduchu tak, že zarovnáte kolíky a opatrné predlžovaciu trubicu zatlačíte smerom k hlavnej jednotke, kým nezavakne na miesto. Ak chcete predlžovaciu trubicu uvoľniť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej trubice a vytiahnite ju z hlavnej jednotky vysávača.

2. KROK: Pripojte podlahovú kefu zarovnaním kolíkov na podlahovej kefe so spodnou časťou predlžovacej trubice. Opatrným zatlačením dielov k sebe ich zaistite na mieste. Ak chcete uvoľniť podlahovú kefu, stlačte tlačidlo na uvoľnenie podlahovej kefy a vytiahnite ju z predlžovacej trubice.

3. KROK: Vysávač zapnite stlačením spúšťača.

Používanie štrbinového a kefového nadstavca 2 v 1

1. KROK: V prípade potreby nasadte predlžovaciu trubicu na prívod vzduchu podľa pokynov v časti „Používanie predlžovacej trubice a podlahovej kefy“.

2. KROK: Zatlačte štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1 na koniec predĺžovacej trubice. Ak nie je potrebné predĺženie, zatlačte štrbinový nadstavec priamo na prívod vzduchu, kým nebude upevnený.

3. KROK: Posuňte kefovú tyč dozadu a používajte ho ako štrbinový nadstavec, ktorý je ideálny na odstraňovanie prachu a nečistôt z kútov a výklenkov.

Posuňte kefovú tyč dopred a používajte ho ako kefový nadstavec, ktorý je ideálny na čistenie čalúnenia a textílií.

4. KROK: Štrbinový a kefový nadstavec 2 v 1 odpojite tak, že ho pevne potiahnete z konca predĺžovacej trubice alebo prívodu vzduchu.

Používanie nadstavca na zvieracie chlpy

Nadstavec na zvieracie chlpy je ideálny na odstraňovanie zvieracích chlpov z koberca alebo čalúnenia.

1. KROK: Ak predĺžovaciu trubicu nepoužívate, zatlačte nadstavec na zvieracie chlpy na koniec predĺžovacej trubice alebo hrдla sacej hadice.

2. KROK: Zapnite vysávač stlačením vypínača; opäťovným stlačením vypínača aktivujete vysokú rýchlosť. Ďalším stlačením vypínača vysávač vypnete.

VAROVANIE: Nadstavec na zvieracie chlpy nepoužívajte na domácich zvieratách.

Vyprázdnovanie nádoby na prach

Pred vyprázdením nádoby na prach skontrolujte, či je vysávač vypnutý a či sú z prívodu vzduchu odstránené všetky nadstavce.

Nádobu na prach odporúčame vyprázdnovať v exteriéri.

1. KROK: Pevne uchopte hlavnú jednotku vysávača a stlačte západku na uvoľnenie základne nádoby na prach. Nádobu na prach vyprázdnujte pomaly a opatrne, aby ste obmedzili množstvo prachu uvoľnené do vzduchu.

2. KROK: Zatvorte nádobu na prach zatlačením základne, až kým sa západka na uvoľnenie základne nádoby na prach nezaistí späť na miesto.

POZNÁMKA: Pred použitím vysávača vždy zatvorte základňu nádoby na prach.

Čistenie filtra HEPA

K filtrovi HEPA sa dá dostať iba vtedy, keď je otvorená nádoba na prach.

1. KROK: Nádobu na prach otvorte a vyprázdnite podľa pokynov v časti „Vyprázdnovanie nádoby na prach“.

2. KROK: Po vyprázdení nádoby na prach vyberte kužel' na filter tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho z hlavnej jednotky vysávača.

3. KROK: Z nádoby na prach opatrne vyberte filter HEPA. Filter HEPA vyrastete, kým z neho neodstráňte väčšinu prachu, a potom ho opláchnite v čistej teplej vode. Nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

- 4. KROK:** Keď filter HEPA úplne vyschne, vložte ho naspäť do nádoby na prach. Znovu nasadte kužel' na filter tak, že zarovnáte drážky na kuželi na filter s tými navrchu filtra HEPA. Upevnite na miesto otáčaním kužela na filter v smere hodinových ručičiek.
- 5. KROK:** Zatvorte nádobu na prach pevným zatlačením, kým nezavakne na miesto.

POZNÁMKA: Filter HEPA nečistite čistiacimi prostriedkami a na jeho vysušenie nepoužívajte externé tepelné zdroje, ako sú radiátory.

VAROVANIE: Vysávač znova nemontujte ani nepoužívajte, kým filter HEPA nie je úplne suchý, pretože by to mohlo viest' k poškodeniu.

Čistenie podlahovej kefy

Podlahová kefa je vybavená odnímateľnou kefovou tyčou na jednoduché čistenie.

1. KROK: Vypnite vysávač a odpojte podlahovú kefu tak, že stlačíte tlačidlo na uvoľnenie podlahovej kefy a vytiahnete ju z predlžovacej trubice.

2. KROK: Posunutím poistky na uvoľnenie kefovej tyče uvoľnite kefovú tyč a vyberte ju z podlahovej kefy.

3. KROK: Z kefovej tyče a podlahovej kefy odstráňte všetok nahromadený prach, nečistoty a vlasy.

4. KROK: Znovu nasadte kefovú tyč do podlahovej kefy zarovnaním výstupkov a posunutím poistky na uvoľnenie kefovej tyče nabok, čo kefovej tyči umožní zapadnúť na miesto.

Čistenie nadstavca na zvieracie chlpy

Po pravidelnom používaní sa nadstavec na zvieracie chlpy môže upchať zvieracími chlpmi a inými nečistotami. S cieľom zachovania optimálneho výkonu je potrebné ho často čistiť.

1. KROK: Odstráňte nadstavec na zvieracie chlpy z predlžovacej trubice alebo sacej hadice.

2. KROK: Stlačte poistku na uvoľnenie kefkovej lišty na nadstavci na zvieracie chlpy a otáčajte ňou proti smeru hodinových ručičiek.

3. KROK: Vyberte kefkovú lištu a lopatkové koleso z nadstavca na zvieracie chlpy a odstráňte všetky nečistoty.

4. KROK: Po dôkladnom vyčistení nadstavca na zvieracie chlpy znova založte kefkovú lištu a skontrolujte, či je vretenový koniec lopatkového kolesa správne zarovnaný so zodpovedajúcou drážkou na kefkovej lište.

5. KROK: Stlačte poistku na uvoľnenie kefkovej lišty nadstavca na zvieracie chlpy a otočte kefkovú lištu v smere hodinových ručičiek, kým nezypadne na miesto.

POZNÁMKA: Pri čistení nadstavca na zvieracie chlpy budťe opatrní kvôli množstvu malých častí.
Udržujte nadstavec na zvieracie chlpy bez nánosov prachu a nečistôt. Kefkovú lištu nadstavca na zvieracie chlpy pravidelne čistite.

Odstránenie nabíjateľného akumulátora

Akumulátor možno odstrániť z hlavnej jednotky vysávača tak, že stlačíte západku na uvoľnenie batérie a vytiahnete akumulátor z hlavnej jednotky. Akumulátor opäťovne nasadíte tak, že ho znova zarovnáte s hlavnou jednotkou a zatlačíte západku na uvoľnenie nadol, zatiaľ čo akumulátor zasuniete na miesto, kým nezacvakne.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je vysávač vychladnutý, čistý a suchý.

Vysávač možno po použití jednoducho uskladniť pripevnením hlavnej jednotky na predĺžovaciu trubicu pomocou odkladacieho háka.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja.	Sieťový adaptér nie je pevne zapojený.	Zapojte sieťový adaptér do nabíjacieho portu na akumulátore podľa pokynov v časti „Nabíjanie multifunkčného akumulátorového vysávača Pet+“.
	Akumulátor nie je správne nasadený.	Vložte akumulátor tak, že ho zarovnáte s hlavnou jednotkou a zasuniete na miesto, kým nezacvakne.
Sací výkon je slabý.	Prívod vzduchu je zablokovaný.	Odpojte nadstavec a odstráňte prekážku.
	Nádoba na prach je takmer plná.	Nádobu na prach vyprázdnite podľa pokynov v časti „Vyprázdňovanie nádoby na prach“.
	Filter HEPA je upchatý.	Filter HEPA vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie filtra HEPA“.
	Vysávač potrebuje nabiť.	Nabite vysávač podľa pokynov v časti s názvom „Nabíjanie multifunkčného akumulátorového vysávača Pet+“.



Kefová tyč sa neotáča.	Kefová tyč je zablokovaná nahromadenými vlasmi, prachom a nečistotami.	Vyčistite podlahovú kefu podľa pokynov v časti „Čistenie podlahovej kefy“.
------------------------	--	--

Technické údaje

Kód výrobku: PF01195

Batéria: 22,2 V 2200 mAh Li-ion

Model adaptéra: S012A2600400E

Prikon adaptéra: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon adaptéra: 26 V ~~—~~ 0,4 A 10,4 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime:

83,81 %

Nabíjateľné batérie nie sú zahrnuté do rozšírenej záruky výrobcu (po uplynutí prvých 12 mesiacov).

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %):

75,78 %

Spotreba energie bez zaťaženia: 0,01 W

Objem nádržky na prach: 1,2 l

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výroby. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výroby. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produktoch, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ!** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získeate na miestnom mestskom/obecnom úrade, a služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

3 YEAR GUARANTEE

3-ROČNÁ ZÁRUKA*

*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra**
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD111021/MD050822/V3