



**SINCE 1968**

# BEZDRÁTOVÝ RUČNÍ VYSAVAČ

**NÁVOD  
K POUŽITÍ**

Návod uschovejte pro pozdější použití.

## **Bezpečnostní pokyny**

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Neodpoujte adaptér ze zdroje napájení taháním za napájecí kabel. Vypněte jej a ručně vypojte zástrčku.

Nepoužívejte adaptér k nabíjení baterií na jedno použití ani k nabíjení jiných spotřebičů.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Při instalaci příslušenství s rotujícími díly buďte opatrní, jelikož by mohlo dojít k zachycení.

Před výměnou nebo instalací příslušenství a před čištěním či údržbou spotřebič vypněte, odpojte jej ze zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič používejte pouze s dodávanou napájecí jednotkou.

Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládní.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

## **Bezpečnost baterie**

Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.

V případě netěsnosti bateriového bloku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné bateriový blok několikrát nabít a vybit, abyste dosáhli maximálního výkonu.

Nenechávejte bateriový blok nadměrně dlouho nabíjet, když spotřebič nepoužíváte.

Nepoužívejte jinou nabíječku, než která je určena pro použití s tímto výrobkem.

Nepoužívejte články či baterie, které nejsou určeny k použití s tímto výrobkem.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Bateriový blok nerozmačkávejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.

Uchovávejte při teplotě do 60 °C.

Neskladujte na přímém slunci.

Nevystavujte bateriový blok teplu ani ohni, protože může explodovat.

Nevystavujte bateriový blok mechanickým nárazům.

Vybitý bateriový blok zlikvidujte prostřednictvím místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.

Tento spotřebič je vybaven 11,1V dobíjecí baterií Li-ion s kapacitou 2 200 mAh, kterou nelze vyjmout.



SEIT 1968

## **Péče a údržba**

Před čištěním či údržbou vysavač vždy odpojte od zdroje napájení. Otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

K čištění žádné části vysavače nepoužívejte tekuté ani abrazivní čisticí prostředky.

Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Po každé demontáži nádoby na prach vyčistěte filtr HEPA a udržujte jej v čistotě.

## **Co dělat a nedělat**

### **Co dělat:**

Kontrolujte, zda filtr HEPA není ucpaný.

Nádoby na prach a filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachoval sací výkon a prodloužila se životnost vysavače.


### **ČEHO SE VYVAROVAT:**

Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru HEPA nebo nádoby na prach.

Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin, zápalek, cigaretových nedopalků, horkého popela nebo jakýchkoli horkých, hořících nebo kouřících předmětů.

Nepoužívejte vysavač k vysávání vody nebo jiné kapaliny, jelikož by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## Popis částí

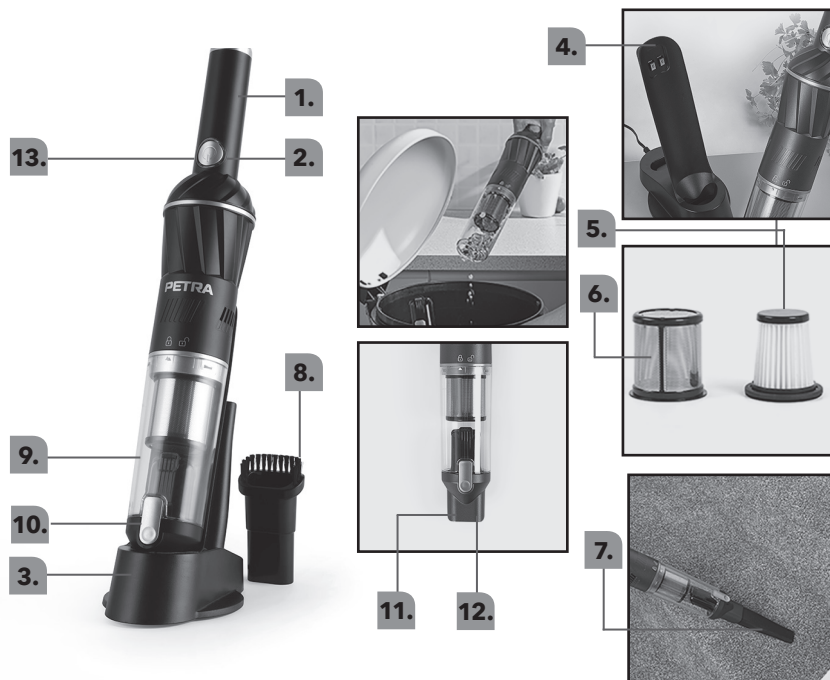

1. Hlavní jednotka bezdrátového ručního vysavače
2. Tlačítko napájení
3. Nabíjecí základna
4. Nabíjecí port.
5. Filtr HEPA
6. Kužel filtru
7. Štěrbínová hubice
8. Kartáčová hubice
9. Nádobka na prach
10. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
11. Sací tryska
12. Vstupní otvor vzduchu
13. Kontrolka



SEIT 1968

## Návod k použití

### Před prvním použitím

Před prvním použitím otřete vysavač měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte. Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

### Nabíjení bezdrátového ručního vysavače

Před prvním použitím je nutné vysavač nabíjet po dobu asi 4–5 hodin. Následně se doba nabíjení bude lišit v závislosti na využití. Pokud se baterie během používání zcela vybijí, může úplné nabití trvat až 4–5 hodin.

**KROK 1:** Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý.

**KROK 2:** Nabíjecí základna se demontuje. Namontujte obě části dohromady a vyrovnejte nabíjecí port na jednom kusu s koncem síťového napájecího adaptéru na druhém. Zatlačte na sebe, dokud nezaklapnou na místo. Zajistěte vysavač na místě v nabíjecí základně.

**KROK 3:** Zapojte síťový adaptér do elektrické sítě. Během nabíjení bude kontrolka svítit červeně. Jakmile bude baterie plně nabitá, kontrolka se rozsvítí modře.

**POZNÁMKA:** Během nabíjení se hlavní jednotka vysavače může zahřát. Po úplném nabití baterie vždy zajistěte, aby byl síťový adaptér odpojen od zdroje napájení.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který byl dodán se spotřebičem. Použitím jiného adaptéru se zvýší riziko poškození spotřebiče nebo zranění uživatele.

### Použití bezdrátového ručního vysavače

Štěrbínová hubice je ideální na čištění radiátorů, rohů, výklenků a dalších těžko přístupných míst. Kartáč je užitečný pro odstraňování prachu a nečistot z polic, skříní a parapetů.

**KROK 1:** Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý, a sundejte jej z nabíjecí základny.

**KROK 2:** V případě potřeby upevněte vybrané příslušenství tak, že jej pevně zasunete do vstupního otvoru vzduchu.

**KROK 3:** Stisknutím tlačítka napájení vysavač zapněte.

**POZNÁMKA:** Kontrolka bude blikat, pokud je baterie téměř vybitá a je potřeba ji nabít.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte vysavač bez správně nainstalovaného filtru HEPA, kuželu filtru a nádoby na prach. Filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachovala schopnost sání.

## Vyprázdnění nádoby na prach

Aby byl zajištěn optimální výkon, je nutné nádobu na prach pravidelně vyprazdňovat. Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vyprázdněte nádobu na prach.

**KROK 1:** Vysavač držte tak, aby nádoba na prach směřovala nahoru. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a opatrně sejměte kryt nádoby na prach z nádoby na prach.

**KROK 2:** Nádobu na prach vysypávejte pomalu a opatrně tak, abyste omezili vyletování prachu do vzduchu. V případě potřeby jednotlivé díly očistěte měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

**KROK 3:** Namontujte zpět sací trysku tím, že ji vyrovnáte s hlavní jednotkou vysavače a zatlačíte na místo, dokud nezaklapne.

**POZNÁMKA:** Doporučuje se vyprazdňovat nádobu na prach venku.

## Čištění filtru HEPA a kužele filtru

Filtr HEPA je přístupný pouze po odejmutí nádoby na prach.

**KROK 1:** Po vyprázdnění nádoby na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“ vyjměte nádobu na prach z hlavní jednotky otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud šipky nebudou zarovnaný do polohy „odemknuto“.

**KROK 2:** Vyjměte filtr HEPA a kužel filtru vytažením z nádoby na prach.

**KROK 3:** Filtrem HEPA třepejte, dokud z něj neodstraníte většinu prachu. Poté filtr a kužel filtru opláchněte čistou, teplou vodou a nechte přirozeně vyschnout.

**KROK 4:** Jakmile jsou obě části zcela suché, vložte filtr HEPA zpět do kužele filtru a vložte jej do nádoby na prach.

**KROK 5:** Vložte nádobu na prach do hlavní jednotky, vyrovnajte šipku na symbol odemknutí a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se šipky nevyrovnají do uzamčené polohy.

**POZNÁMKA:** Filtr HEPA a kužel filtru je třeba alespoň jednou za tři týdny důkladně vyčistit.

Filtr HEPA nečistěte pomocí čisticích prostředků ani k jeho vysušení nepoužívejte externí zdroje tepla, jako jsou toplometry.

**VAROVÁNÍ:** Vysavač znovu nesestavujte ani nepoužívejte, dokud nebude filtr HEPA zcela suchý, jinak by tím mohlo dojít k poškození spotřebiče.

## Uskladnění

Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být vysavač vychladlý, vyčištěný a osušený.


Napájecí adaptér skladujte samostatně. Zkontrolujte přítom, zda nemá ohnuté konektory, protože to by mohlo způsobit poškození kabelů.

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Vysavač se nenabíjí.	Síťový adaptér není řádně připojen.  Vysavač není zcela zasunut do nabíjecí základny.	Zajistěte vysavač v nabíjecí základně a poté ji zapněte do elektrické sítě.  Zkontrolujte, zda je vysavač zcela zajištěn v nabíjecí základně.
Vysavač špatně saje.	Je ucpaný přívod vzduchu nebo příslušenství.  Nádoba na prach je téměř plná.  Je ucpaný filtr HEPA.  Vybila se baterie.	Odpojte příslušenství a odstraňte ucpání.  Vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“.  Vyčistěte filtr podle pokynů v části „Čištění filtru HEPA a kužele filtru“.  Nabijte vysavač podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového ručního vysavače“.
Vysavač přestal fungovat.	Je vybitá baterie.	Nabijte vysavač podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového ručního vysavače“.



## Specifikace

Kód produktu: PF01096

Baterie: 11,1 V  11,1 V DC, 2 200 mAh, Li-ion (součást balení)

Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Výstup adaptéru: 14 V  0,5 A 7,0 W

Průměrná aktivní účinnost: 82,03 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 73,50 %

Spotřeba energie bez zatížení: 0,1 W

Kapacita nádoby na prach: 100 ml



SEIT 1968

**Poznámky:**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
UK. Manchester OL9 0DD.  
Germany. 51149 Köln.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

## **Záruka**

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitých dokladů o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

## **Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení**



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci.

**Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

**3 YEAR GUARANTEE**

**3 ROKY ZÁRUKA**

\*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,  
přejděte na **guarantee.upgs.com/petra**  
a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

**UK.** Manchester OL9 0DD.

**Germany.** 51149 Köln.

MADE IN CHINA.

**www.upgs.com/petra**



©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD031122/MD000000/V1