



S I N C E 1 9 6 8

ASPIRADOR DE MANO INALÁMBRICO

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**



SEIT 1968

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica. Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento. Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.

Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes.

Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

No desconecte el adaptador de corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.

No utilice el adaptador para recargar baterías no recargables ni ningún otro aparato.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto. Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que existe el riesgo de aprisionamiento.

Apague el aparato, desconéctelo de la corriente eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de cambiar o colocar los accesorios,

y antes de la limpieza o mantenimiento por parte del usuario. No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo. Utilice el aparato únicamente con la fuente de alimentación proporcionada. Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Seguridad de las pilas/batería

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación. En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico. Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.

No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato. No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con el producto.

No utilice baterías o pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.

Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo la batería.

No las almacene por encima de 60 °C.

Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.

No exponga la batería al calor o al fuego, ya que podría explotar.

No someta la batería a golpes mecánicos.

Para desechar la batería agotada, llévela a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.

Este producto cuenta con una batería no extraíble de iones de litio de 11,1 V y 2200 mAh.



SEIT 1968

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiar el aspirador o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.

Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No utilice detergentes ni agentes de limpieza agresivos para limpiar ninguna parte del aspirador.

No sumerja el aspirador en agua u otros líquidos.

Mantenga el filtro HEPA limpio cada vez que vacíe el depósito del polvo.

Qué hacer y qué no hacer

Qué hacer:

Comprobar que el filtro HEPA no está obstruido.

Asegurarse de que el depósito del polvo y el filtro HEPA se limpian con regularidad para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.


QUÉ NO HACER:

Utilizar el aspirador sin el filtro HEPA o el depósito del polvo.

No utilice el aspirador para succionar líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes u objetos calientes, en llamas o humeantes.

No utilice el aspirador para succionar agua ni ningún otro líquido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Descripción de las piezas

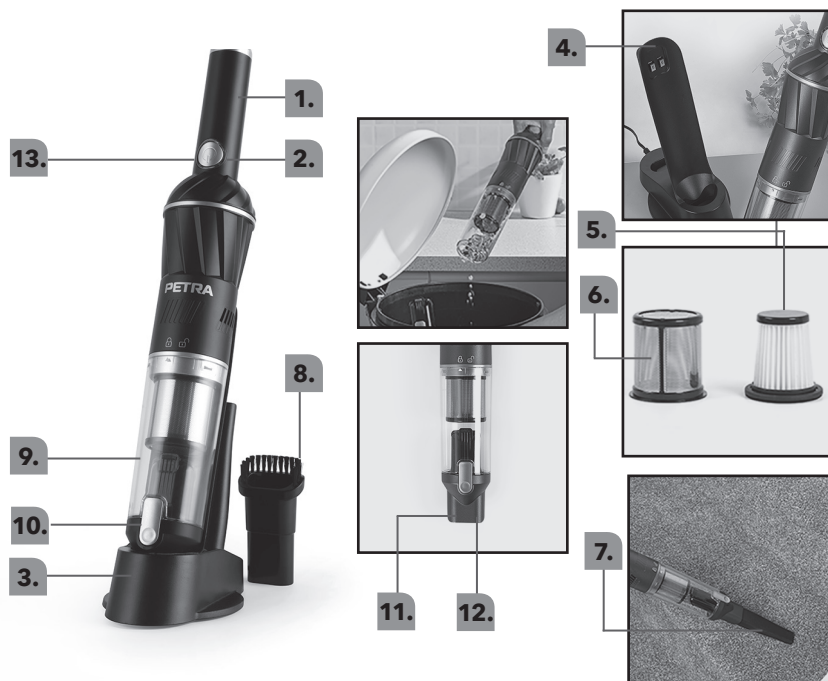

1. Unidad principal del aspirador de mano inalámbrico
2. Botón de encendido
3. Base de carga
4. Puerto de carga.
5. Filtro HEPA
6. Cono del filtro
7. Boquilla estrecha
8. Cepillo
9. Depósito del polvo
10. Botón de liberación del depósito del polvo
11. Boquilla de succión
12. Entrada de aire
13. Luz de indicación

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar el aspirador por primera vez, límpielo con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.

No sumerja el aspirador en agua u otros líquidos.



SEIT 1968

Carga del aspirador de mano inalámbrico

Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante aproximadamente 4-5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso. Si la batería del aspirador se agota por completo durante su uso, este puede tardar entre 4 y 5 horas en cargarse por completo.

PASO 1: Asegúrese de que el aspirador está apagado.

PASO 2: La base de carga viene desmontada. Coloque las dos piezas juntas. Para ello, alinee el puerto de carga de una pieza con el extremo del adaptador de corriente eléctrica de la otra. Presione las dos piezas hasta que encajen en su lugar. Fije el aspirador en su posición en la base de carga.

PASO 3: Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica; el indicador se iluminará en rojo durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se iluminará en azul.

NOTA: Durante la carga, es posible que la unidad principal del aspirador se caliente. Asegúrese de desenchufar siempre el adaptador de corriente eléctrica cuando la batería esté completamente cargada.

ADVERTENCIA: No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de que cause lesiones al usuario.

Uso del aspirador de mano inalámbrico

La boquilla estrecha es ideal para limpiar los radiadores, las esquinas, los recovecos y otras zonas de difícil acceso. El cepillo se puede utilizar para eliminar el polvo y la suciedad de estanterías, armarios y alféizares.

PASO 1: Compruebe que el aspirador está apagado y retírelo de la base de carga.

PASO 2: Si es necesario, coloque el accesorio seleccionado insertándolo firmemente en la entrada de aire.

PASO 3: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido.

NOTA: La luz indicadora parpadeará cuando quede poca batería y necesite cargarse.

ADVERTENCIA: No utilice el aspirador sin el filtro HEPA, sin el cono del filtro ni sin el depósito del polvo.

Limpie el filtro HEPA con regularidad para conservar la capacidad de succión.

Vaciado del depósito del polvo

Para mantener un rendimiento óptimo, el depósito del polvo debe vaciarse con regularidad. Si se reduce la capacidad de succión, vacíe el depósito del polvo.

PASO 1: Sostenga el aspirador con el depósito del polvo hacia arriba. Pulse el botón de liberación del depósito del polvo y retire con cuidado la cubierta de dicho depósito.

PASO 2: Vacíe el depósito del polvo lentamente y con cuidado para reducir la cantidad de polvo que se libera a la atmósfera. Si fuera necesario, limpie las piezas individuales con un paño suave y húmedo, y séquelas bien.

PASO 3: Vuelva a colocar la boquilla de succión alineándola con la unidad principal del aspirador y empujándola hasta que encaje en su lugar.

NOTA: Se recomienda vaciar el depósito del polvo al aire libre.

Limpieza del filtro HEPA y del cono del filtro

Solo puede acceder al filtro HEPA una vez retirado el depósito del polvo.

PASO 1: Después de vaciar el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección "Vaciado del depósito del polvo", retire el depósito del polvo de la unidad principal girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que las flechas se alineen con la posición "unlocked" (desbloqueada).

PASO 2: Retire el filtro HEPA y el cono del filtro tirando de ellos hacia fuera del depósito del polvo.

PASO 3: Sacuda el filtro HEPA hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, enjuague bien el filtro y el cono del filtro en agua limpia templada, y deje que se seque de forma natural.

PASO 4: Una vez que ambos estén completamente secos, vuelva a colocar el filtro HEPA en el cono del filtro e insértelo en el depósito del polvo.

PASO 5: Inserte el depósito del polvo en la unidad principal, alinee la flecha con el símbolo de desbloqueo y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las flechas queden alineadas en la posición "locked" (bloqueada).

NOTA: El filtro HEPA y el cono del filtro se deben limpiar completamente al menos una vez cada tres semanas.

No limpie el filtro HEPA con detergentes ni utilice fuentes de calor externas, como un radiador, para secarlo.

ADVERTENCIA: No vuelva a montar ni utilice el aspirador hasta que el filtro HEPA y el cono del filtro estén completamente secos, ya que podrían provocar daños.

Almacenamiento

El aspirador debe estar frío, limpio y seco antes de guardarlo en un lugar fresco y seco. Guarde el adaptador de corriente eléctrica por separado y asegúrese de que no se han doblado las conexiones, ya que esto podría dañar los cables.


Síntoma	Causa posible	Solución
El aspirador no se carga.	<p>El adaptador de corriente eléctrica no está bien conectado.</p> <p>El aspirador no está colocado por completo en la base de carga.</p>	<p>Coloque el aspirador en la base de carga y, a continuación, conéctelo a la corriente eléctrica.</p> <p>Compruebe que el aspirador está bien colocado en la base de carga.</p>
La capacidad de succión es deficiente.	<p>La entrada de aire o el accesorio están bloqueados.</p> <p>El depósito del polvo está casi lleno.</p> <p>El filtro HEPA está obstruido.</p> <p>Se está agotando la carga de la batería.</p>	<p>Desconecte el accesorio y limpie cualquier obstrucción.</p> <p>Vacíe el depósito siguiendo las instrucciones de la sección "Vaciado del depósito del polvo".</p> <p>Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza del filtro HEPA y del cono del filtro".</p> <p>Cargue el aspirador siguiendo las instrucciones de la sección "Carga del aspirador de mano inalámbrico".</p>
El aspirador ha dejado de funcionar.	Se ha agotado la batería.	Cargue el aspirador siguiendo las instrucciones de la sección "Carga del aspirador de mano inalámbrico".

Especificaciones

Código de producto: PF01096

Batería: iones de litio de  11,1 V y 2200 mAh (incluida)

Entrada del adaptador: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A

Salida del adaptador: 14 V  0,5 A, 7,0 W

Eficiencia media en activo: 82,03 %

Eficiencia con carga baja (10 %): 73,50 %

Consumo de energía sin carga: 0,1 W

Capacidad del depósito del polvo: 100 ml



SEIT 1968

Notas:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **customercare@upgs.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada.

Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

3 YEAR GUARANTEE

3 AÑOS DE GARANTÍA

* Para acceder a la garantía ampliada,
vaya a **guarantee.upgs.com/petra** y registre el
producto en un plazo de 30 días a partir de la
fecha de compra.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

FABRICADO EN CHINA.

www.upgs.com/petra



©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD031122/MD000000/V1