



**SINCE 1968**

# **ASPIRATEUR À MAIN SANS FIL**

**MANUEL  
D'UTILISATION**



SEIT 1968

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## **Consignes de sécurité**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger. Ne débranchez pas l'adaptateur de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez l'appareil et débranchez-le en tenant la prise.

N'utilisez pas l'adaptateur pour recharger des batteries non rechargeables ou tout autre appareil.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Soyez prudent lors de l'assemblage d'accessoires équipés de

pièces rotatives, car cela pourrait entraîner un blocage. Éteignez l'appareil, débranchez-le de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement avant de changer d'accessoire ou d'en ajouter de nouveaux et de procéder au nettoyage ou à l'entretien du produit.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

### **Sécurité de la batterie**

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.

Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.

Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas de chargeur autre que celui spécifiquement fourni et conçu pour être utilisé avec ce produit.

N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.

Tenez les piles/batteries hors de portée des enfants.

Évitez d'écraser, de percer, de démonter ou d'endommager la batterie.

Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.

Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.

N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu, car elle pourrait exploser.

Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.



SEIT 1968

Pour mettre au rebut la batterie usagée, confiez-la à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.

Cet appareil est équipé d'une batterie Li-ion non amovible de 11,1 V 2 200 mAh.

### **Entretien et maintenance**

Débranchez toujours l'aspirateur de l'alimentation secteur avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.

Nettoyez la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents ni de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer l'aspirateur.

N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Nettoyez le filtre HEPA à chaque fois que vous videz le bac à poussière.

### **À faire et à ne pas faire**

#### **À FAIRE :**

Vérifier que le filtre HEPA n'est pas obstrué.

Nettoyer régulièrement le bac à poussière et le filtre HEPA pour garantir l'efficacité de l'aspiration et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.


#### **À NE PAS FAIRE :**

Utiliser l'aspirateur sans filtre HEPA ni bac à poussière.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou tout autre liquide, car cela pourrait provoquer une électrocution.

## Description des pièces

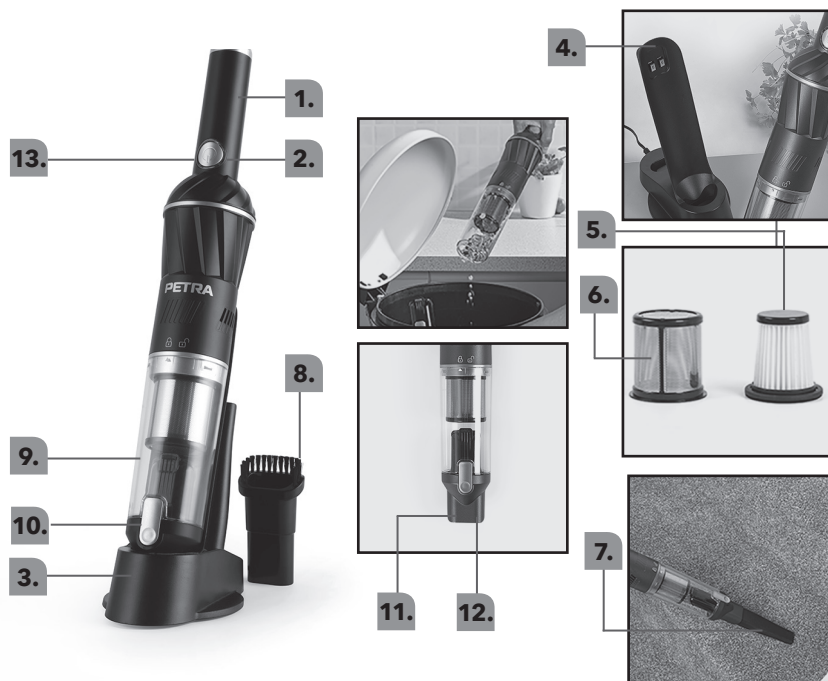

1. Unité principale de l'aspirateur à main sans fil
2. Bouton d'alimentation
3. Unité de recharge
4. Port de charge
5. Filtre HEPA
6. Cône filtre
7. Suceur plat
8. Brosse
9. Bac à poussière
10. Bouton d'ouverture du bac à poussière
11. Buse d'aspiration
12. Entrée d'air
13. Témoin lumineux

## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, nettoyez-le avec un chiffon doux et humide et séchez-le complètement.

N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans tout autre liquide.



SEIT 1968

## Chargement de l'aspirateur à main sans fil

Avant la première utilisation, l'aspirateur doit être chargé pendant environ quatre à cinq heures. Les temps de charge suivants varient en fonction de l'utilisation. Si la batterie de l'aspirateur se décharge complètement pendant l'utilisation, la recharge complète peut prendre entre quatre et cinq heures.

**ÉTAPE 1 :** vérifiez que l'aspirateur est éteint.

**ÉTAPE 2 :** l'unité de recharge est livrée désassemblée. Assemblez les deux parties en alignant le port de recharge d'une pièce avec l'extrémité de l'adaptateur secteur de l'autre. Appuyez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Fixez l'aspirateur en position dans l'unité de recharge.

**ÉTAPE 3 :** branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation secteur ; le témoin lumineux devient rouge pendant la recharge. Une fois la batterie complètement rechargée, le témoin lumineux devient bleu.

**REMARQUE :** pendant la recharge, l'unité principale de l'aspirateur peut se réchauffer. Assurez-vous toujours que l'adaptateur secteur est débranché de l'alimentation secteur une fois la batterie complètement chargée.

**AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil ou de blesser l'utilisateur.

## Utilisation de l'aspirateur à main sans fil

Le suceur plat est idéal pour nettoyer les radiateurs, les coins, les renforcements et autres endroits difficiles d'accès. La brosse est utile pour enlever la poussière et les saletés des étagères, placards et rebords de fenêtre.

**ÉTAPE 1 :** vérifiez que l'aspirateur est éteint et retirez-le de l'unité de recharge.

**ÉTAPE 2 :** si nécessaire, fixez l'accessoire sélectionné en l'insérant fermement dans l'entrée d'air.

**ÉTAPE 3 :** allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'alimentation.

**REMARQUE :** le témoin lumineux clignote lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

**AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas l'aspirateur sans que le filtre HEPA, le cône filtre et le bac à poussière soient en place. Nettoyez régulièrement le filtre HEPA pour préserver la puissance d'aspiration.

## Vidage du bac à poussière

Pour garantir des performances optimales, le bac à poussière doit être vidé régulièrement. En cas de baisse de la puissance d'aspiration, videz le bac à poussière.

**ÉTAPE 1 :** tenez l'aspirateur avec le bac à poussière vers le haut. Appuyez sur le bouton d'ouverture du bac à poussière et retirez avec précaution le couvercle du bac à poussière.

**ÉTAPE 2 :** videz le bac à poussière lentement et avec précaution afin de réduire la quantité de poussière rejetée dans l'atmosphère. Si nécessaire, nettoyez les différentes pièces à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis séchez-les soigneusement.

**ÉTAPE 3 :** remettez la buse d'aspiration en l'alignant avec l'unité principale de l'aspirateur et en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**REMARQUE :** il est recommandé de vider le bac à poussière à l'extérieur.

## Nettoyage du filtre HEPA et du cône filtre

Le filtre HEPA est accessible uniquement une fois que le bac à poussière a été retiré.

**ÉTAPE 1 :** après avoir vidé le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « Vidage du bac à poussière », retirez le bac à poussière de l'unité principale en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches s'alignent sur la position « déverrouillée ».

**ÉTAPE 2 :** retirez le filtre HEPA et le cône filtre en les retirant du bac à poussière.

**ÉTAPE 3 :** secouez le filtre HEPA jusqu'à ce que la majeure partie de la poussière ait été retirée, puis rincez le filtre et le cône filtre à l'eau chaude et propre avant de laisser sécher à l'air libre.

**ÉTAPE 4 :** une fois les deux filtres complètement secs, remplacez le filtre HEPA dans le cône filtre et insérez-le dans le bac à poussière.

**ÉTAPE 5 :** insérez le bac à poussière dans l'unité principale, alignez la flèche sur le symbole de déverrouillage et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches soient alignées en position « verrouillée ».

**REMARQUE :** le filtre HEPA et le cône filtre doivent être soigneusement nettoyés au moins une fois toutes les trois semaines. Ne nettoyez pas le filtre HEPA avec du détergent et n'utilisez pas de sources de chaleur externes, comme un radiateur, pour le sécher.

**AVERTISSEMENT :** ne réassemblez pas et n'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre HEPA et le cône filtre n'ont pas complètement séché, car cela pourrait endommager l'appareil.

## Stockage


L'aspirateur doit être froid, propre et sec avant d'être rangé dans un endroit frais et sec. Rangez l'adaptateur secteur séparément, en vérifiant qu'il n'est pas tordu au niveau des connexions, car cela pourrait endommager les fils.

| Problème                       | Cause possible  | Solution   |
|--------------------------------|---|--|
| L'aspirateur ne se charge pas. | L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.<br><br>L'aspirateur n'est pas complètement inséré dans l'unité de recharge.                            | Fixez l'aspirateur dans l'unité de recharge, puis allumez-le sur l'alimentation secteur.<br><br>Vérifiez que l'aspirateur est bien fixé sur l'unité de recharge.   |
| L'aspiration est mauvaise.     | L'entrée d'air ou l'accessoire est bloqué(e).<br><br>Le bac à poussière est presque plein.<br><br>Le filtre HEPA est bloqué.<br><br>La batterie est faible. | Enlevez l'accessoire et retirez les sources de l'obstruction.<br><br>Videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « Vidage du bac à poussière ».<br><br>Nettoyez le filtre conformément aux instructions de la section intitulée « Nettoyage du filtre HEPA et du cône filtre ».<br><br>Rechargez l'aspirateur en suivant les instructions de la section « Chargement de l'aspirateur à main sans fil ». |
| L'aspirateur s'est arrêté.     | La batterie est déchargée.  | Rechargez l'aspirateur en suivant les instructions de la section « Chargement de l'aspirateur à main sans fil ».   |




## Caractéristiques

Code produit : PF01096

Batterie : 11,1 V  2 200 mAh Li-ion (incluse)

Entrée d'adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A

Sortie d'adaptateur : 14 V  0,5 A 7,0 W

Efficacité active moyenne : 82,03 %

Efficacité à faible charge (10 %) : 73,50 %

Consommation énergétique sans charge : 0,1 W

Capacité du bac à poussière : 100 ml



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SEIT 1968

**Remarques :**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
UK. Manchester OL9 0DD.  
Germany. 51149 Köln.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

## **Garantie**

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

## **Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques**



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée.

**Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

**3** YEAR GUARANTEE

**GARANTIE DE 3 ANS**

\*Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

Fabriqué par :  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
**UK.** Manchester OL9 0DD.  
**Germany.** 51149 Köln.

FABRIQUÉ EN CHINE.

**www.upgs.com/petra**



©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD031122/MD000000/V1