



SINCE 1968

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉZI PORSZÍVÓ

**HASZNÁLATI
UTMUTATÓ**

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függesse fel a készülék használatát.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.

A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Soha ne a kábelt húzva húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

Ne használja az adaptert nem tölthető akkumulátorok vagy egyéb eszközök töltésére.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Ügyeljen, amikor forgó alkatrészeket csatlakoztat a tartozékokhoz, mert fennáll a beszorulás veszélye.

A tartozékok cseréje vagy felszerelése, valamint a tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
Csak a mellékelt tápegységgel használja a készüléket.
A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.

Akkumulátorbiztonság

A dugvillákat tilos rövidre zárni.

Az akkumulátoregység szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Ha érintkezett a folyadékkal, bőséges vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.

A másodlagos telepeket és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Hosszabb ideig tartó tárolás esetén előfordulhat, hogy a maximális teljesítmény eléréséhez többször is fel kell töltenie és le kell merítenie az akkumulátoregységet.

Ne töltsen hosszú ideig az akkumulátoregységet, ha nem használja a készüléket.

Csak a termékhez mellékelt töltőt használja.

Ne használjon olyan telepet vagy akkumulátort, amelyet nem a termékkel való használatra terveztek.

Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.

Az akkumulátoregységet ne törje össze, ne lyukassza ki, ne szerelje szét, illetve ne károsítsa semmilyen más módon.

Ne tárolja 60 °C fölötti hőmérsékleten.

Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett helyen.

Az akkumulátoregységet ne tegye ki hőnek vagy tűznek, mert felrobbanhat.

Az akkumulátoregységet ne tegye ki mechanikai ütésnek.

A tönkrement akkumulátoregységet adja le a helyi újrahasznosító állomáson. További részletekért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz.

A készülék 11,1 V-os, 2200 mAh-s nem eltávolítható lítiumion-akkumulátorral rendelkezik.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a porszívót a hálózati aljzatból. Törölje át a porszívó külső felületét egy puha, nedves ruhával, és várja meg, míg teljesen megszárad.

A porszívó különböző részeinek tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztítószeret.

A porszívót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A porgyűjtő minden eltávolítása után tartsa tisztán a HEPA-szűrőt.

Mit tegyen és mit ne tegyen

TEGYE:

Győződjön meg arról, hogy a HEPA-szűrő akadályoktól mentes.

Ügyeljen a porgyűjtő és a HEPA-szűrő rendszeres tisztítására a szívóerő megőrzése, illetve a porszívó élettartamának meghosszabbítása érdekében.


NE TEGYE:

Ne használja a porszívót HEPA-szűrő vagy porgyűjtő nélkül.

Ne használja a porszívót gyúlékony folyadékok, gyufák, cigarettacsikkek, forró hamu vagy forró, égő vagy füstölő tárgyak felszívására.

Ne használja a porszívót víz vagy más folyadékok felszívására, mert fennáll az áramütés veszélye.

Az alkatrészek leírása

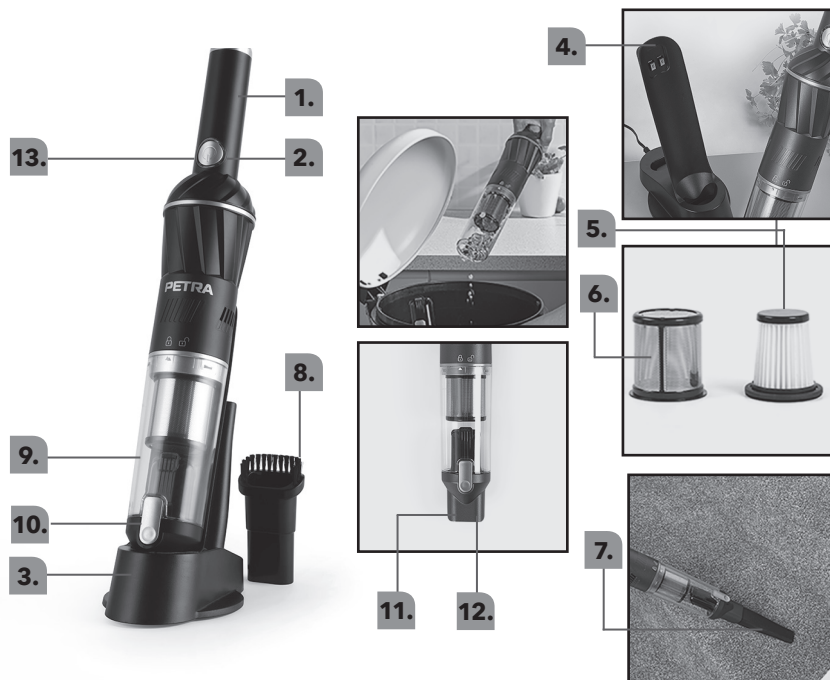

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. A vezeték nélküli kézi porszívó főegysége | 8. Kefés szívófej |
| 2. Bekapcsoló gomb | 9. Porgyűjtő |
| 3. Töltőállomás | 10. Porgyűjtő kioldógombja |
| 4. Töltőport | 11. Szívócső |
| 5. HEPA-szűrő | 12. Levegőbemeneti nyílás |
| 6. Szűrőtölcsér | 13. Jelzőfény |
| 7. Résszívó fej | |

Használati útmutató

Az első használat előtt

A porszívó első használata előtt törölje át a készüléket puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

A porszívót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A vezeték nélküli kézi porszívó töltése

Az első használat előtt kb. 4-5 órán át tölteni kell a porszívót. Ezt követően a használattól függően változik a töltési idő. Ha a porszívó akkumulátora használat közben teljesen lemerül, akár 4-5 órát is igénybe vehet a teljes újratöltés.

1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a porszívó ki van-e kapcsolva.

2. LÉPÉS: A töltőállomás szétszerelve kapható. Illessze össze a két részt úgy, hogy az egyik rész töltőportja a másik rész hálózati adapterének végével egy vonalban legyen. Nyomja össze, amíg a helyükre nem kattannak. Rögzítse a porszívót a töltőállomáson.

3. LÉPÉS: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz; a jelzőfény töltés közben pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kéken világít.

MEGJEGYZÉS: Töltés közben a porszívó főegysége felmelegedhet. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter ki van húzva a hálózati aljzathoz, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

VIGYÁZAT: Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ha más tartozékot használ, azzal megnő a készülék károsodásának vagy a személyi sérülés bekövetkeztének kockázata.

A vezeték nélküli kézi porszívó használata

A résszívó fej ideális a radiátorok, sarkok, rések és egyéb nehezen elérhető területek tisztításához. A kefék porszívófej hasznos a por és a szennyeződés polcokról, szekrényekből és ablakpárkányokról való eltávolításához.

1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a porszívó ki van-e kapcsolva, és vegye le a töltőállomásról.

2. LÉPÉS: Ha szükséges, illessze a kiválasztott tartozékot a levegőbemeneti nyílásba.

3. LÉPÉS: A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a porszívót.

MEGJEGYZÉS: A jelzőfény villog, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony és töltés szükséges.

VIGYÁZAT: Ne használja a porszívót, ha a HEPA-szűrő, a szűrőtölcsér és a porgyűjtő nincs a helyén.

A HEPA-szűrőt rendszeresen tisztítsa, hogy megőrizze a szívóerőt.

A porgyűjtő kiürítése

Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a porgyűjtőt rendszeresen ki kell üríteni. Ha csökken a szívóerő, ürítse ki a porgyűjtőt.

- 1. LÉPÉS:** Tartsa a porszívót úgy, hogy a porgyűjtő felfelé nézzen. Nyomja meg a porgyűjtő kioldógombját, és óvatosan vegye le a porgyűjtő fedelét a porgyűjtőről.
- 2. LÉPÉS:** Lassan és óvatosan ürítse ki a porgyűjtőt, hogy minél kevesebb por kerüljön a levegőbe. Szükség esetén tisztítsa meg az egyes részeket puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
- 3. LÉPÉS:** Helyezze vissza a szívócsövet úgy, hogy a porszívó főegységéhez igazítja, majd kattanásig a helyére nyomja.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a porgyűjtőt kültéren ürítse ki.

A HEPA-szűrő és a szűrőtölcsér tisztítása

A HEPA-szűrő csak a porgyűjtő eltávolítása után hozzáférhető.

- 1. LÉPÉS:** Miután kiürítette a porgyűjtőt az „A porgyűjtő kiürítése” című részben leírtak szerint, vegye ki a porgyűjtőt a főegységből úgy, hogy addig forgatja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a nyilak a „kioldva” helyzetbe nem kerülnek.
- 2. LÉPÉS:** Vegye ki a HEPA-szűrőt és a szűrőtölcsért a porgyűjtőből.
- 3. LÉPÉS:** Rázza ki a HEPA-szűrőből a por nagy részét, majd tiszta, meleg vízzel mossa le és hagyja megszáradni a szűrőt és a szűrőtölcsért.
- 4. LÉPÉS:** Ha teljesen megszáradtak, helyezze vissza a HEPA-szűrőt a szűrőtölcsérbe, és helyezze be a porgyűjtőbe.
- 5. LÉPÉS:** Helyezze be a porgyűjtőt a főegységbe, igazítsa a nyilat a „kioldva” szimbólumhoz, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a nyilak a „zárt” helyzetbe nem kerülnek.

MEGJEGYZÉS: A HEPA-szűrőt és a szűrőtölcsért legalább háromhetente egyszer alaposan meg kell tisztítani.

Ne tisztítsa tisztítószerekkel a HEPA-szűrőt, és ne használjon külső hőforrást, például radiátort a szárításhoz.

VIGYÁZAT: Ne szerelje újra össze és ne használja a porszívót addig, amíg a HEPA-szűrő és a szűrőtölcsér teljesen meg nem száradt, ugyanis nedvesen kárt okozhatnak a készülékben.

Tárolás


A porszívót tárolja hűvös, száraz helyen, és előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

A hálózati adaptert külön tárolja, és ellenőrizze, hogy nem görbült-e el a csatlakozásoknál, mivel ez a vezetékek károsodását okozhatja.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem tölt a porszívó.	A hálózati adapter nem csatlakozik megfelelően A porszívó nincs teljesen behelyezve a töltőállomásba.	Rögzítse a porszívót a töltőállomásra, majd kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy a porszívó megfelelően van-e rögzítve a töltőállomásra.
Gyenge szívóerő.	A levegőbemeneti nyílás vagy a tartozék eltömődött. A porgyűjtő majdnem megtelt. A HEPA-szűrő eltömődött. Az elem merül.	Csatlakoztassa le a tartozékot, és szüntesse meg az eltömődést. Ürítse ki a porgyűjtőt az „A porgyűjtő kiürítése” című részben leírtak szerint. Tisztítsa meg a HEPA-szűrőt az „A HEPA-szűrő és a szűrőtölcsér tisztítása” című részben leírtak szerint. Töltse fel a porszívót az „A vezeték nélküli kézi porszívó töltése” részben leírt utasításoknak megfelelően.
A porszívó nem működik.	Az elem lemerült.	Töltse fel a porszívót az „A vezeték nélküli kézi porszívó töltése” részben leírt utasításoknak megfelelően.

Műszaki adatok

Termékkód: PF01096

Akkumulátor: 11,1 V  2200 mAh-s lítiumion (tartozék)

Adapter bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Adapter kimenet: 14 V  0,5 A 7,0 W

Átlagos aktív hatékonyság: 82,03%

Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %): 73,50%

Terhelés nélküli energiafogyasztás: 0,1 W

A porgyűjtő űrtartalma: 100 ml



SEIT 1968

Megjegyzések:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.**

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vegye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károokra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása



Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasonosításukra alkalmas gyűjtőpontok helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasonosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket.

A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat. Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

3 YEAR GUARANTEE

3 ÉV GARANCIA

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/petra** oldalon.

Gyártó:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

UK. Manchester OL9 0DD.

Germany. 51149 Köln.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.upgs.com/petra

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.



CD031122/MD000000/V1