



SINCE 1968

ASPIRATORE PORTATILE SENZA FILI

**MANUALE DI
ISTRUZIONI**



SEIT 1968

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Non scollegare l'adattatore dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.

Non utilizzare l'adattatore con batterie non ricaricabili o altri apparecchi.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Prestare attenzione durante il montaggio di accessori con parti rotanti per evitare rischi di intrappolamento.

Spegner l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e attendere che si raffreddi completamente prima di sostituire o montare gli accessori e prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

Utilizzare l'apparecchio solo con l'alimentatore in dotazione.

L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte la batteria per ottimizzarne le prestazioni.

Non lasciare la batteria in carica prolungata quando non viene utilizzata.

Non utilizzare caricabatteria diversi da quelli specificamente forniti per l'uso con il prodotto.

Non utilizzare pile o batterie non espressamente progettate per l'uso con il prodotto.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non schiacciare, forare, smontare o danneggiare in qualsiasi altro modo la batteria.

Non conservare a temperature superiori a 60 °C.

Evitare di conservare alla luce diretta del sole.

Non esporre la batteria a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.

Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche.

Smaltire la batteria scarica in un centro di riciclaggio vicino. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.

Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 11,1 V, 2200 mAh non rimovibile.



SEIT 1968

Cura e manutenzione

Scollegare sempre l'aspirapolvere dall'alimentazione elettrica prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

Pulire la superficie esterna dell'aspirapolvere con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.

Non utilizzare detergenti o detersivi aggressivi per pulire qualsiasi parte dell'aspirapolvere.

Non immergere l'aspirapolvere in acqua o in altri liquidi.

Pulire il filtro HEPA ogni volta che viene rimosso il contenitore della polvere.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE:

Verificare che il filtro HEPA sia privo di ostruzioni.

Accertarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano puliti regolarmente per mantenere l'efficienza di aspirazione e prolungare la durata dell'apparecchio.


COSA NON FARE:

Utilizzare l'aspirapolvere se il filtro HEPA e il contenitore della polvere non sono inseriti in posizione.

Utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere liquidi infiammabili, fiammiferi, mozziconi di sigarette, ceneri calde o qualsiasi oggetto caldo, fumante o in fiamme.

Utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere acqua o qualsiasi altro liquido, poiché tale azione comporta il rischio di scosse elettriche.

Descrizione dei componenti

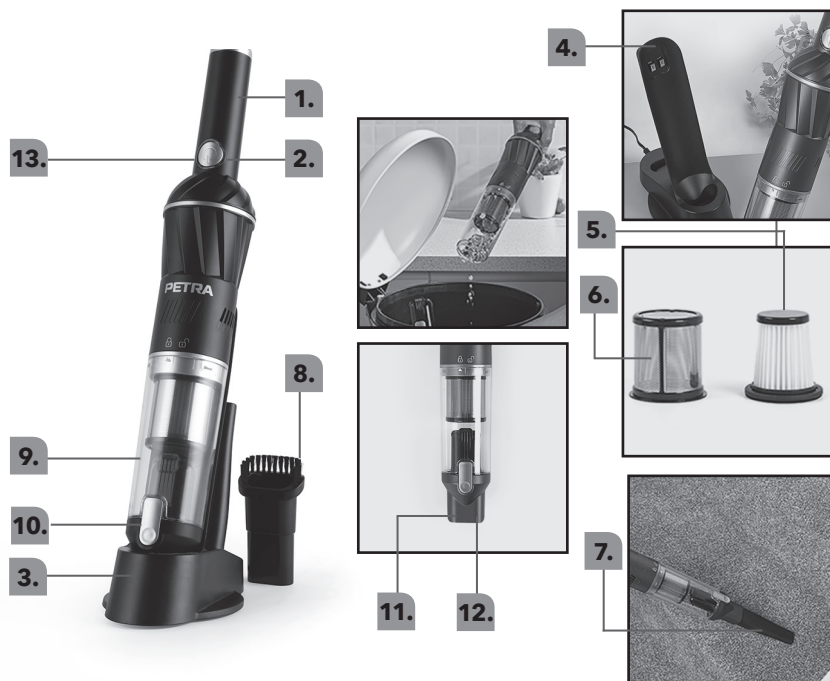

1. Unità principale aspirapolvere portatile senza fili
2. Pulsante di accensione
3. Base di ricarica
4. Porta di ricarica.
5. Filtro HEPA
6. Filtro a cono
7. Bocchetta per fessure
8. Spazzola
9. Contenitore della polvere
10. Pulsante di sblocco del contenitore della polvere
11. Bocchetta di aspirazione
12. Presa d'aria
13. Spia

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare l'aspirapolvere per la prima volta, pulirlo con un panno morbido e umido e asciugarlo completamente.

Non immergere l'aspirapolvere in acqua o in altri liquidi.

Ricarica dell'aspirapolvere portatile senza fili

Prima del primo utilizzo, l'aspirapolvere deve essere tenuto in carica per circa 4-5 ore. I tempi di ricarica successivi variano in base all'uso. Se la batteria dell'aspirapolvere si scarica completamente durante l'uso, la ricarica completa può richiedere fino a 4-5 ore.

FASE 1: verificare che l'aspirapolvere sia spento.

FASE 2: la base di ricarica viene fornita smontata. Unire le due parti, allineando la porta di ricarica posizionata su un componente con l'estremità dell'adattatore di alimentazione posto sull'altro componente. Spingere finché non scattano in posizione. Fissare l'aspirapolvere in posizione sulla base di ricarica.

FASE 3: collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica; durante la ricarica la spia emette una luce rossa. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia si illumina in blu.

NOTA: durante la ricarica, l'unità principale dell'aspirapolvere potrebbe diventare calda. Accertarsi sempre di scollegare l'adattatore dall'alimentazione elettrica una volta che la batteria è completamente carica.

AVVERTENZA: non utilizzare adattatori alimentazione di rete diversi da quelli forniti in dotazione. L'utilizzo di prodotti alternativi aumenta il rischio di danni all'apparecchio o di lesioni per l'utente.

Uso dell'aspirapolvere portatile senza fili

La bocchetta per fessure è ideale per la pulizia di termosifoni, angoli, vani e altre aree difficili da raggiungere. La spazzola è utile per rimuovere polvere e sporcizia da ripiani, armadietti e davanzali.

FASE 1: verificare che l'aspirapolvere sia spento e rimuoverlo dalla base di ricarica.

FASE 2: se necessario, fissare saldamente l'accessorio desiderato inserendolo nella presa d'aria.

FASE 3: accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione.

NOTA: la spia lampeggia quando la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata.

AVVERTENZA: non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro HEPA, il cono del filtro e il contenitore della polvere.

Pulire regolarmente il filtro HEPA per mantenere l'efficienza di aspirazione.

Svuotamento del contenitore della polvere

Per prestazioni ottimali, svuotare regolarmente il contenitore della polvere. Nel caso in cui si rilevi una riduzione nell'efficienza di aspirazione, svuotare il contenitore.

FASE 1: sorreggere l'aspirapolvere con il contenitore della polvere rivolto verso l'alto. Premere il pulsante di sblocco del contenitore della polvere e rimuovere delicatamente il coperchio dal contenitore.

FASE 2: svuotare il contenitore della polvere lentamente e con attenzione per ridurre al minimo il rilascio di polvere nell'atmosfera. Se necessario, pulire le singole parti con un panno morbido e umido e asciugarle accuratamente.

FASE 3: posizionare di nuovo la bocchetta di aspirazione allineandola all'unità principale dell'aspirapolvere e spingendola finché non si percepisce uno scatto.

NOTA: si consiglia di svuotare il contenitore della polvere all'aperto.

Pulizia del filtro HEPA e del cono

È possibile accedere al filtro HEPA solo dopo aver rimosso il contenitore della polvere.

FASE 1: dopo aver svuotato il contenitore della polvere, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Svuotamento del contenitore della polvere". Rimuovere il contenitore della polvere dall'unità principale ruotando in senso orario fino a quando le frecce non si allineano alla posizione di "sblocco".

FASE 2: estrarre il filtro HEPA e il cono dal contenitore della polvere.

FASE 3: agitare il filtro HEPA per eliminare la maggior parte della polvere, quindi sciacquare filtro e cono con acqua calda e lasciarli asciugare.

FASE 4: una volta completamente asciutti, riposizionare il filtro HEPA nel cono e inserirlo nel contenitore della polvere.

FASE 5: inserire il contenitore della polvere nell'unità principale, allineare la freccia al simbolo di sblocco e ruotare in senso antiorario fino a quando le frecce non si allineano con la posizione di "blocco".

NOTA: il filtro HEPA e il cono devono essere puliti a fondo almeno una volta ogni tre settimane.

Non pulire il filtro HEPA con detersivi e non utilizzare fonti di calore esterne, come i termosifoni, per asciugarlo.

AVVERTENZA: non rimontare e non riutilizzare l'aspirapolvere finché il filtro HEPA e il cono non sono completamente asciutti, per evitare possibili danni.

Come riporre il prodotto

Controllare che l'aspirapolvere sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Riporre l'adattatore in un luogo separato e verificare che le connessioni non siano piegate, per evitare di danneggiare i cavi.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere non si ricarica.	L'adattatore non è collegato correttamente L'aspirapolvere non è completamente inserito nella base di ricarica.	Fissare l'aspirapolvere nella base di ricarica e accendere quest'ultima collegandola all'alimentazione elettrica. Verificare che l'aspirapolvere sia inserito completamente nella base di ricarica.
L'aspirazione è debole.	La presa d'aria o l'accessorio sono ostruiti. Il contenitore della polvere è quasi pieno. Il filtro HEPA è intasato. La batteria è quasi scarica.	Scollegare l'accessorio ed eliminare l'ostruzione. svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Svuotamento del contenitore della polvere". Pulire il filtro seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Pulizia del filtro HEPA e del cono". Ricaricare l'aspirapolvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica dell'aspirapolvere portatile senza fili".
L'aspirapolvere ha smesso di funzionare.	La batteria è scarica.	Ricaricare l'aspirapolvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica dell'aspirapolvere portatile senza fili".

Specifiche

Codice prodotto: Batteria

PF01096: 11,1 V  2200 mAh agli ioni di litio (inclusa)

Ingresso adattatore: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Uscita adattatore: 14 V  0,5 A 7,0 W

Rendimento medio in modo attivo: 82,03 %

Rendimento a basso carico (10%): 73,50 %

Consumo energetico in assenza di carico: 0,1 W

Capacità del contenitore della polvere: 100 ml



SEIT 1968

NOTA:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste.

È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

3 YEAR GUARANTEE

3 ANNI DI GARANZIA

* Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/petra** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

PRODOTTO IN CINA.

www.upgs.com/petra

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.



CD031122/MD000000/V1