



SINCE 1968

SNOERLOZE HANDSTOFZUIGER

GEBRUIKSAANWIJZING



SEIT 1968

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.

Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen. Haal de adapter niet uit de netvoeding door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand. Gebruik de adapter niet om niet-oplaadbare batterijen of andere apparaten op te laden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Wees voorzichtig bij het gebruik van accessoires met draaiende onderdelen. Dit kan beknelling veroorzaken.

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat

het apparaat afkoelen voordat u accessoires omwisselt of monteert en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voedingseenheid. Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Veilig omgaan met batterijen

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden. Als een accu of batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen.

Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.

Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de accu langdurig niet is gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat hij weer optimaal presteert.

Laat een accu niet langdurig opladen wanneer u deze niet gebruikt. Gebruik geen andere oplader dan die is meegeleverd voor gebruik met het product.

Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor gebruik met het product.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

De accu mag niet worden geplet, worden doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.

Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C.

Vermijd opslag in direct zonlicht.

Stel de accu niet bloot aan vuur of hitte, want dan kan deze exploderen.

Stel de accu niet bloot aan mechanische schokken.

Als u de lege accu wilt weggooien, dient u deze naar een plaatselijk recyclingcentrum te brengen. Neem voor meer

informatie contact op met lokale instanties.
Dit apparaat heeft een niet-verwijderbare Li-ion accu van 11,1 V / 2200 mAh.

Verzorging en onderhoud

Haal altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat schoonmaken of onderhouden.

Veeg de buitenkant van de stofzuiger schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van de stofzuiger schoon te maken.

Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof. Maak het HEPA-filter schoon elke keer dat u de stofbak verwijdert.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Controleer of het HEPA-filter niet is geblokkeerd.

Zorg dat de stofbak en het HEPA-filter regelmatig worden schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.


NIET DOEN:

Gebruik de stofzuiger niet zonder het HEPA-filter en de stofbak.

Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken, hete as of hete, brandende of rokende voorwerpen op te zuigen.

Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

Beschrijving van onderdelen

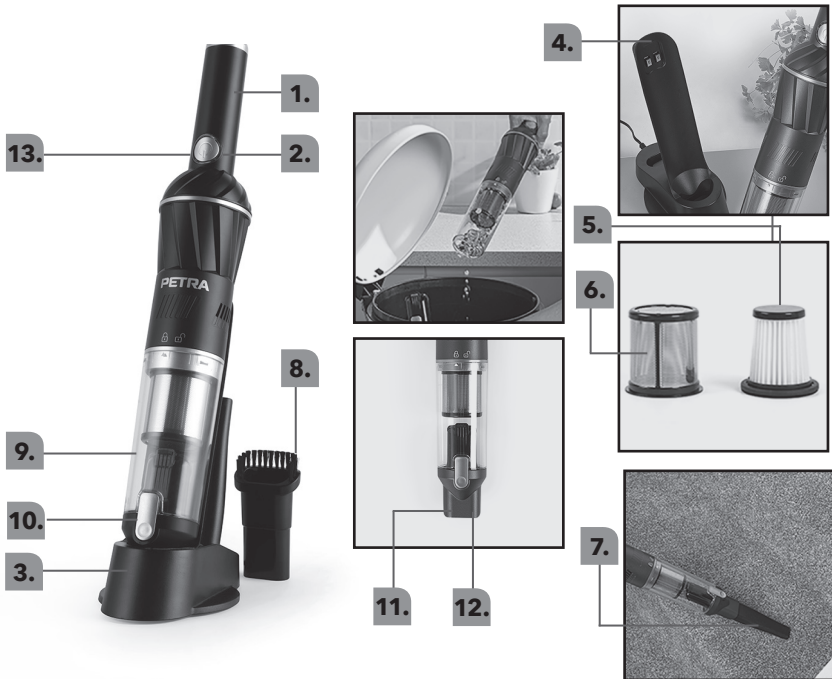

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Hoofdeunit van de snoerloze handstofzuiger | 8. Borstelhulpstuk |
| 2. Aan-uitknop | 9. Stofbak |
| 3. Oplaadstation | 10. Ontgrendelknop voor de stofbak |
| 4. Oplaadpoort. | 11. Zuigmond |
| 5. HEPA-filter | 12. Luchtinlaat |
| 6. Filterkegel | 13. Indicatielampje |
| 7. Hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken | |



SEIT 1968

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te maken met een zachte, vochtige doek en deze grondig af te drogen.

Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof.

De snoerloze handstofzuiger opladen

Voor het eerste gebruik moet de stofzuiger ongeveer 4-5 uur worden opgeladen. De volgende oplaadtijden zijn afhankelijk van het gebruik. Als de accu van de stofzuiger tijdens gebruik helemaal leeg raakt, kan het opladen tot 4-5 uur duren.

STAP 1: Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is.

STAP 2: Het oplaadstation wordt gedemonteerd geleverd. Plaats de twee delen tegen elkaar en lijn de oplaadpoort uit met het uiteinde van de netspanningsadapter aan de andere kant. Druk de delen samen tot ze op hun plaats klikken. Plaats de stofzuiger op het oplaadstation.

STAP 3: Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact. Het indicatielampje brandt rood tijdens het opladen. Zodra de accu is opgeladen, gaat het indicatielampje blauw branden.

OPMERKING: Tijdens het opladen kan de hoofdeunit van de stofzuiger warm worden. Haal altijd de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact zodra de accu volledig is opgeladen.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Het gebruik van een ander type vergroot het risico op schade aan het apparaat of letsel voor de gebruiker.

De snoerloze handstofzuiger gebruiken

Het hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken is ideaal voor het schoonmaken van radiatoren, hoeken, uitsparingen en andere plekken die normaal moeilijk bereikbaar zijn. Het borstelhulpstuk kan worden gebruikt om stof en vuil te verwijderen van planken, kasten en vensterbanken.

STAP 1: Zorg dat de stofzuiger is uitgeschakeld en verwijder de stofzuiger van het oplaadstation.

STAP 2: Plaats indien nodig een hulpstuk door het stevig in de luchtinlaat te steken.

STAP 3: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken.

OPMERKING: Het indicatielampje knippert wanneer de accu bijna leeg is en moet worden opgeladen.

WAARSCHUWING: Gebruik de stofzuiger niet zonder dat het HEPA-filter, de filterkegel en de stofbak op hun plek zitten. Maak het HEPA-filter regelmatig schoon om zuigkracht te behouden.

De stofbak legen

Voor optimale prestaties moet de stofbak regelmatig worden geleegd. Als de zuigkracht afneemt, dient u de stofbak te legen.

STAP 1: Houd de stofzuiger vast met de stofbak naar boven gericht. Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en verwijder het stofbakdeksel voorzichtig van de stofbak.

STAP 2: Leeg de stofbak langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt te verminderen. Veeg de onderdelen indien nodig schoon met een zachte, vochtige doek en droog ze zorgvuldig.

STAP 3: Plaats de zuigmond terug door deze uit te lijnen met de stofzuiger en op zijn plaats te duwen totdat hij vastklikt.

OPMERKING: Wij raden u aan de stofbak buiten te legen.

Het HEPA-filter en de filterkegel schoonmaken

Het HEPA-filter is alleen toegankelijk wanneer de stofbak is verwijderd.

STAP 1: Nadat u de stofbak hebt geleegd volgens de instructies in het gedeelte 'De stofbak legen', verwijdert u de stofbak uit de hoofdunit door deze rechtsom te draaien tot de pijlen zijn uitgelijnd met de ontgrendelde stand.

STAP 2: Verwijder het HEPA-filter en de filterkegel door ze uit de stofbak te trekken.

STAP 3: Schud het HEPA-filter totdat de meeste stof is verwijderd. Spoel het filter en de filterkegel vervolgens af onder schoon, warm water en laat ze aan de lucht drogen.

STAP 4: Als beide volledig droog zijn, plaatst u het HEPA-filter terug in de filterkegel en plaatst u die in de stofbak.

STAP 5: Plaats de stofbak in de hoofdunit, lijn de pijl uit met het ontgrendelsymbool en draai linksom tot de pijlen zijn uitgelijnd met de vergrendelde stand.

OPMERKING: Het HEPA-filter en de filterkegel moeten ten minste eens in de drie weken grondig worden schoongemaakt. Maak het HEPA-filter niet schoon met schoonmaakmiddel en gebruik geen externe warmtebronnen, zoals een radiator, om het filter te drogen.

WAARSCHUWING: Zet de stofzuiger pas weer in elkaar en gebruik deze pas weer wanneer het HEPA-filter en de filterkegel volledig droog zijn; anders kan er schade ontstaan.

Opbergen


Controleer of de stofzuiger koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Bewaar de netspanningsadapter apart en controleer of deze niet is verbogen bij de aansluitingen, omdat dit schade aan de draden kan veroorzaken.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stofzuiger laadt niet op.	De netspanningsadapter is niet goed aangesloten. De stofzuiger is niet volledig in het oplaadstation geplaatst.	Bevestig de stofzuiger in het oplaadstation en schakel de stofzuiger in op netspanning. Controleer of de stofzuiger volledig in het oplaadstation zit.
De zuigkracht is slecht.	De luchtinlaat of het hulpstuk is geblokkeerd. De stofbak is bijna vol. Het HEPA-filter is geblokkeerd. De accu raakt leeg.	Koppel het hulpstuk los en verwijder de verstopping. Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte 'De stofbak legen'. Maak het HEPA-filter schoon volgens de instructies in het gedeelte 'Het HEPA-filter en de filterkegel schoonmaken'. Laad de stofzuiger op volgens de instructies in het gedeelte 'De snoerloze handstofzuiger opladen'.
De stofzuiger werkt niet meer.	De accu is leeg.	Laad de stofzuiger op volgens de instructies in het gedeelte 'De snoerloze handstofzuiger opladen'.

Specificaties

Productcode: PF01096

Accu: 11,1 V  2200 mAh Li-ion (meegeleverd)

Adapterinvoer: 100-240 V~ 50/60 Hz

Adapteruitvoer: 14 V  0,5 A, 7,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 82,03 %

Efficiëntie bij lage belasting (10%): 73.50 %

Energieverbruik zonder belasting: 0,1 W

Capaciteit stofreservoir: 100 ml



SEIT 1968

Opmerkingen:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **customercare@upgs.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd. Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

3 YEAR GUARANTEE

3 JAAR GARANTIE

*Ga naar **guarantee.upgs.com/petra** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

GEMAAKT IN CHINA.

www.upgs.com/petra



©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD031122/MD000000/V1