



S I N C E 1 9 6 8

**BEZPRZEWODOWY
ODKURZACZ
RĘCZNY**

**INSTRUKCJA
OBSŁUGI**



SEIT 1968

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.

To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.

Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Nie wolno odłączać adaptera od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód - należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać adaptera do ładowania zwykłych baterii lub innych urządzeń.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie. Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów, a także przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygną. Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.

Nie należy pozostawiać naładowanego akumulatora w odkurzaczu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres.

Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do użytku z produktem.

Nie należy używać akumulatora lub ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.

Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

Akumulatora nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.

Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.

Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie



SEIT 1968

działanie promieni słonecznych.

Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ może wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.

Zużyty akumulator należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.

Urządzenie jest wyposażone w niewymienny akumulator litowo-jonowy 11,1 V o pojemności 2200 mAh.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć odkurzacz od zasilania sieciowego.

Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Do czyszczenia żadnej części odkurzacza nie wolno używać żadnych detergentów ani żrących środków czyszczących.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

Filtr HEPA należy czyścić po każdym wyjęciu pojemnika na kurz.

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:

Należy sprawdzać, czy filtr HEPA nie jest zapchany.

Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.


ZAKAZY:

Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra HEPA i pojemnika na kurz.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub gorących, palących się lub dymiących przedmiotów.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Opis części

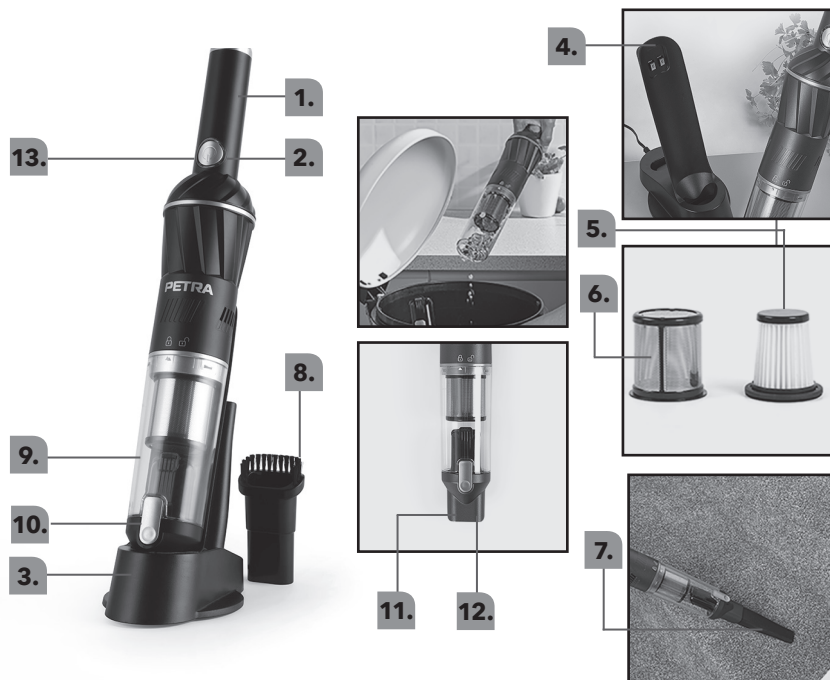

1. Jednostka główna bezprzewodowego odkurzacza ręcznego
2. Przycisk zasilania
3. Podstawa ładująca
4. Gniazdo ładowania
5. Filtr HEPA
6. Stożek filtra
7. Ssawka szczelinowa
8. Szczotka
9. Pojemnik na kurz
10. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
11. Nasadka ssąca
12. Wlot powietrza
13. Kontrolka

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.



SEIT 1968

Ładowanie ręcznego odkurzacza bezprzewodowego

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy ładować przez ok. 4-5 godzin. Długość kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania. Pełne naładowanie akumulatora odkurzacza po całkowitym rozładowaniu może zająć do 4-5 godzin.

KROK 1: sprawdź, czy odkurzacza jest wyłączony.

KROK 2: podstawa ładująca nie jest zmontowana. Złóż obie części, dopasowując gniazdo ładowania na jednej do końcówki adaptera sieciowego na drugiej. Docisnij obie części razem, aż zatrzasną się na swoim miejscu. Zamocuj odkurzacza w podstawie ładującej.

KROK 3: podłącz adapter sieciowy do gniazdka zasilania sieciowego. Podczas ładowania kontrolka zmieni kolor na czerwony. Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka zaświeci się na niebiesko.

UWAGA: podczas ładowania jednostka główna odkurzacza może się nagrzewać. Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy zawsze upewnić się, że adapter sieciowy jest odłączony od gniazdka zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE: nie należy używać innego adaptera sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego adaptera zwiększa ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

Korzystanie z bezprzewodowego odkurzacza ręcznego

Ssawka szczelinowa idealnie nadaje się do czyszczenia kaloryferów, narożników, zagłębień i innych trudno dostępnych miejsc. Szczotka jest przydatna do usuwania kurzu i brudu z pótek, szafek oraz parapetów.

KROK 1: sprawdź, czy odkurzacza jest wyłączony, i wyjmij go z podstawy ładującej.

KROK 2: w razie potrzeby zamontuj wybraną nasadkę, wpychając ją mocno do wlotu powietrza.

KROK 3: włącz odkurzacza, naciskając przycisk zasilania.

UWAGA: kontrolka miga, gdy akumulator jest niemal rozładowany i wymaga naładowania.

OSTRZEŻENIE: nie używaj odkurzacza, jeśli filtr HEPA, stożek filtra i pojemnik na kurz nie są odpowiednio założone. Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, pojemnik na kurz należy regularnie opróżniać. Jeśli moc ssania jest mniejsza niż dotychczas, opróżnij pojemnik na kurz.

KROK 1: trzymaj odkurzacz z pojemnikiem na kurz skierowanym do góry. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i ostrożnie zdejmij jego pokrywę.

KROK 2: opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu uwalnianego z powrotem do atmosfery. W razie potrzeby wyczyść poszczególne części miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.

KROK 3: załóż ponownie nasadkę ssącą, dopasowując ją do jednostki głównej odkurzacza i dociskając aż do zatrzaśnięcia.

UWAGA: zalecamy opróżnianie pojemnika na kurz na świeżym powietrzu.

Czyszczenie filtra HEPA i stożka filtra

Dostęp do filtra HEPA można uzyskać tylko wtedy, gdy pojemnik na kurz jest wyjęty.

KROK 1: po opróżnieniu pojemnika na kurz zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „Opróżnianie pojemnika na kurz” wyjmij pojemnik z jednostki głównej, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałki wyrównają się do pozycji „odblokowanej”.

KROK 2: wyjmij filtr HEPA i stożek filtra, wyciągając je z pojemnika na kurz.

KROK 3: potrząśnij filtrem HEPA do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. Następnie wypłucz filtr oraz stożek filtra pod czystą i ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób.

KROK 4: po całkowitym wyschnięciu włóż filtr HEPA z powrotem do stożka filtra i włóż go do pojemnika na kurz.

KROK 5: włóż pojemnik na kurz do jednostki głównej, wyrównaj strzałkę z symbolem odblokowania, a następnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż strzałki ustawią się w pozycji „zablokowanej”.

UWAGA: filtr HEPA i stożek filtra należy dokładnie czyścić co najmniej raz na trzy tygodnie.

Filtra HEPA nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.

OSTRZEŻENIE: nie składaj ponownie ani nie używaj odkurzacza, dopóki filtr HEPA i stożek filtra nie będą całkowicie suche, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przechowywanie

Odkurzacz musi być wystudzony, czysty i suchy przed umieszczeniem go w chłodnym i suchym miejscu.

Adapter sieciowy należy przechowywać oddzielnie po upewnieniu się, że nie jest wygięty w miejscu połączeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów.

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz się nie ładuje.	Adapter sieciowy nie jest prawidłowo podłączony Odkurzacz nie jest całkowicie włożony do podstawy ładującej.	Przymocuj odkurzacz do podstawy ładującej, a następnie włącz go po podłączeniu do gniazdka zasilania sieciowego. Sprawdź, czy odkurzacz jest całkowicie przymocowany do podstawy ładującej.
Ssanie jest słabe.	Wlot powietrza lub nasadka są zablokowane. Pojemnik na kurz jest bliski zapełnienia. Filtr HEPA jest zablokowany. Akumulator jest bliski rozładowania.	Odłącz nasadkę i usuń wszelkie zatory. Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz”. Wyczyść filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie filtra HEPA i stożka filtra”. Naładuj odkurzacz, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie bezprzewodowego odkurzacza ręcznego”.


Odkurzacz przestał działać.	Akumulator rozładował się.	Naładuj odkurzacz, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie bezprzewodowego odkurzacza ręcznego”.
-----------------------------	----------------------------	--

Dane techniczne

Kod produktu: PF01096

Akumulator: 11,1 V  Litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh (w zestawie)

Wejście adaptera: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Wyjście adaptera: 14 V  0,5 A, 7,0 W

Średnia sprawność pracy: 82,03 %

Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 73,50 %

Zużycie energii bez obciążenia: 0,1 W

Pojemność pojemnika na kurz: 100 ml



SEIT 1968

Uwagi:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym użytkowaniem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji.

Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 YEAR GUARANTEE

3-LETNIA GWARANCJA

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę **guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.upgs.com/petra



©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD031122/MD000000/V1