



**S I N C E 1 9 6 8**

**RUČNÝ  
AKUMULÁTOROVÝ  
VYSÁVAČ**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Adaptér neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Spotrebič vypnite a zástrčku vytiahnite ručne.

Adaptér nepoužívajte na nabíjanie jednorazových batérií ani akéhokoľvek iného spotrebiča.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Pri nasádzaní príslušenstva s rotujúcimi časťami postupujte opatrne, keďže by mohlo dôjsť k zachyteniu.

Pred výmenou alebo nasadením príslušenstva a pred čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vypnite, odpojte ho zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Spotrebič používajte len s napájacou jednotkou, ktorá je súčasťou balenia. Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania. Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

## **Bezpečnosť batérie**

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité.

Po dlhšom čase skladovania môže byť potrebné akumulátor niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahol maximálny výkon.

Keď sa akumulátor nepoužíva, nenechávajte ho nabíjať počas dlhšieho obdobia.

Nepoužívajte inú nabíjačku, ako tú, ktorá je výslovne určená na použitie s výrobkom.

Nepoužívajte články alebo batérie, ktoré nie sú určené na použitie s výrobkom.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Akumulátor nedrhte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzuje.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.

Akumulátor nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohol explodovať.

Akumulátor nevystavujte mechanickým otrasom.

Vybitý akumulátor zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Tento spotrebič je vybavený neodnímateľným 11,1 V 2 200 mAh lítiovo-iónovým akumulátorom.



SEIT 1968

## Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte vysávač z elektrickej siete.

Vonkajší povrch vysávača utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ho dôkladne vyschnúť.

Na čistenie žiadnej časti vysávača nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Vyvarujte sa ponoreniu vysávača do vody alebo inej kvapaliny.

Udržujte filter HEPA čistý po každom odobraní nádoby na prach.

## Správne a nesprávne postupy

### ČO ROBIŤ:

Skontrolujte, či filter HEPA nie je upchatý.

Dbajte na to, aby sa nádoba na prach a filter HEPA pravidelne čistili.

Zachová sa tak sací výkon a predĺži sa životnosť vysávača.


### VYVARUJTE SA:

Vysávač nepoužívajte bez filtra HEPA alebo nádoby na prach.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavej kvapaliny, zápaliek, cigaretových ohorkov, horúceho popola alebo akýchkoľvek horúcich, horiacich alebo dymiacich predmetov.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie vody ani akejkoľvek inej kvapaliny, pretože tým vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

## Opis častí

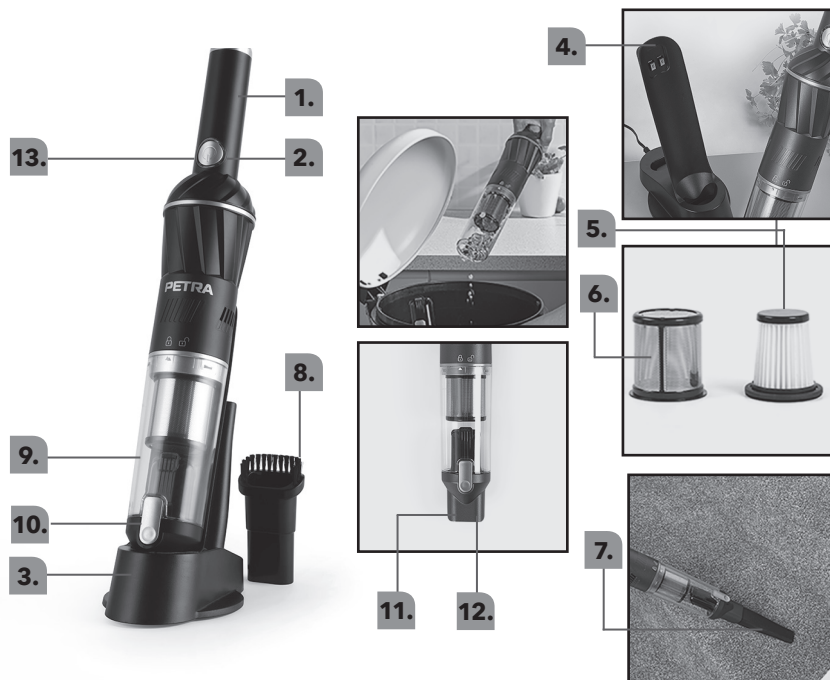

1. Hlavná jednotka ručného akumulátorového vysávača
2. Tlačidlo zapínania
3. Nabíjacia základňa
4. Nabíjací port
5. Filter HEPA
6. Kužel' na filter
7. Nástavec na štrbiny

8. Štetinový nástavec
9. Nádoba na prach
10. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
11. Sacia tryska
12. Prívod vzduchu
13. Svetelný indikátor



SEIT 1968

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vysávač očistite mäkkou vlhkou handričkou a dôkladne osušte. Vyvarujte sa ponoreniu vysávača do vody alebo inej kvapaliny.

### Nabíjanie ručného akumulátorového vysávača

Pred prvým použitím sa musí vysávač nabíjať približne 4-5 hodín. Ďalšie časy nabíjania sa budú líšiť v závislosti od používania. Ak sa batéria vysávača počas používania úplne vybijie, úplné nabitie môže trvať až 4-5 hodín.

**1. KROK:** Skontrolujte, či je vysávač vypnutý.

**2. KROK:** Nabíjacia stanica je dodávaná nezmontovaná. Spojte dve časti dokopy a zarovnajzte nabíjací port na jednej časti s koncom sieťového adaptéra na druhej časti.

Zatlačte, kým s kliknutím nezapadnú na miesto. Zaisťte vysávač do pozície v nabíjacej stanici.

**3. KROK:** Zapojte sieťový adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor bude počas nabíjania svietiť načerveno. Po úplnom nabití batérie bude indikátor svietiť namodro.

**POZNÁMKA:** Počas nabíjania sa môže hlavná jednotka vysávača zohriať. Vždy sa uistite, že je sieťový adaptér, po úplnom nabití batérie, odpojený z elektrickej siete.

**VAROVANIE:** Nepoužívajte iný sieťový adaptér ako ten, ktorý je súčasťou balenia. Použitím inej alternatívy zvýšite riziko poškodenia spotrebiča alebo zranenia používateľa.

### Používanie ručného akumulátorového vysávača

Nástavec na štrbiny je ideálny na čistenie radiátorov, rohov, výklenkov a iných ťažko dostupných miest. Štetinový nástavec je vhodný na odstránenie prachu a špiny z poličiek, skriň a parapetov.

**1. KROK:** Skontrolujte, či je vysávač vypnutý a vyberte ho z nabíjacej základne.

**2. KROK:** V prípade potreby nasadte vybraný nástavec tak, že ho pevne vsuniete do prívodu vzduchu.

**3. KROK:** Vysávač zapnite stlačením vypínača.

**POZNÁMKA:** Svetelný indikátor zabliká, keď sa vybíja batéria a je potrebné ju nabiť.

**VAROVANIE:** Vysávač nepoužívajte bez nasadeného filtra HEPA, kužela na filter a nádoby na prach.

Čistite filter HEPA pravidelne, aby sa zachoval sací výkon.

## Vyprázdnňovanie nádoby na prach

Aby ste dosiahli optimálny výkon musíte nádobu na prach pravidelne vyprázdnňovať. Ak je výkon satia znížený, vyprázdnite nádobu na prach.

- 1. KROK:** Držte vysávač s nádobou na prach otočenou smerom hore. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a opatrne odstráňte kryt nádoby na prach z nádoby na prach.
- 2. KROK:** Nádobu na prach vyprázdnňujte pomaly a opatrne, aby ste obmedzili množstvo prachu uvoľnené do vzduchu. V prípade potreby vyčistite jednotlivé časti navlhčenou mäkkou utierkou a nechajte ich dôkladne vyschnúť.
- 3. KROK:** Pripojte znova saciu trysku tak, že ju zarovnáte s vysávačom a zatlačíte ju na miesto, kým nebudete počuť kliknutie.

**POZNÁMKA:** Odporúčame nádobu na prach vyprázdniť vonku.

## Čistenie filtra HEPA a kužela na filter

K filtru HEPA sa dostanete iba vtedy, keď je odstránená nádoba na prach.

- 1. KROK:** Po vyprázdnení nádoby na prach podľa pokynov v časti „Vyprázdnňovanie nádoby na prach“ vyberte nádobu na prach z hlavnej jednotky tak, že ju budete otáčať v smere hodinových ručičiek, kým sa šípky nezarovnajú do polohy „odomknutia“.
- 2. KROK:** Vytiahnite filter HEPA a kužel na filter z nádoby na prach.
- 3. KROK:** Filter HEPA vytraste, kým z neho neodstránite väčšinu prachu, a potom filter a kužel na filter opláchnite v čistej teplej vode. Nechajte ich vyschnúť na vzduchu.
- 4. KROK:** Keď sú oba úplne vysušené, vložte filter HEPA naspäť do kužela na filter a vložte do nádoby na prach.
- 5. KROK:** Vložte nádobu na prach do hlavnej jednotky, šípku zarovnajte do polohy odomknutia a otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým sa šípky nezarovnajú do polohy „zamknutia“.

**POZNÁMKA:** Filter HEPA a kužel na filter by sa mali poriadne vyčistiť aspoň raz za tri týždne.

Filter HEPA nečistite čistiacim prostriedkom a na jeho vysušenie nepoužívajte externé tepelné zdroje, ako je radiátor.

**VAROVANIE:** Vysávač znovu nezmontujte ani nepoužívajte, kým filter HEPA a kužel na filter nie je úplne suchý, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu.

## Skladovanie

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť vysávač vychladnutý, čistý a suchý. Sieťový adaptér skladujte samostatne, pričom skontrolujte, či nie je kábel v mieste pripojenia k adaptéru zohnutý, lebo by ho to mohlo poškodiť.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja.	Sieťový adaptér nie je pevne zapojený.  Vysávač nie je úplne zasunutý do nabíjacej stanice.	Zaistite vysávač do nabíjacej stanice, a potom ho zapojte do elektrickej siete.  Skontrolujte, či je vysávač pevne zaistený v nabíjacej stanici.
Sací výkon je slabý.	Prívod vzduchu alebo nadstavec je upchatý.  Nádoba na prach je takmer plná.  Filter HEPA je upchatý.  Batéria sa vybíja.	Odpojte nadstavec a odstráňte akúkoľvek prekážku.  Nádobu na prach vyprázdnite podľa pokynov v časti „Vyprázdňovanie nádoby na prach“.  Vyčistite filter podľa pokynov v časti „Čistenie filtra HEPA a kužela na filter“.  Nabíjajte vysávač podľa pokynov v časti „Nabíjanie ručného akumulátorového vysávača“.
Vysávač prestal fungovať.	Batéria sa vybila.	Nabíjajte vysávač podľa pokynov v časti „Nabíjanie ručného akumulátorového vysávača“.



## Technické údaje

Kód výrobku: PF01096

Batéria: 11,1 V  2 200 mAh, lítiovo-iónový akumulátor (súčasťou balenia)

Vstupný výkon adaptéra: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Výkon adaptéra: 14 V  0,5 A 7,0 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 82,03 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 73,50 %

Spotreba energie bez zaťaženia: 0,1 W

Objem nádoby na prach: 100 ml



SEIT 1968

**Poznámky:**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
UK. Manchester OL9 0DD.  
Germany. 51149 Köln.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkov, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkame podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## **Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení**



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je **užívateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení.** Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu.

**Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

**3 YEAR GUARANTEE**

## **3-ROČNÁ ZÁRUKA**

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

**UK.** Manchester OL9 0DD.

**Germany.** 51149 Köln.

VYROBENÉ V ČÍNE.

**www.upgs.com/petra**



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD031122/MD000000/V1