PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

FENSTERREINIGER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Dieses Gerät ist nicht zur Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten geeignet.

⚠ Verwenden Sie das Gerät nur in senkrechter Position, nicht in waagerechter Position.
Wird das Gerät waagerecht verwendet, kann Wasser aus den Lüftungsschlitzen austreten. Dies kann zu Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät führen.
Die waagerechte Verwendung des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.

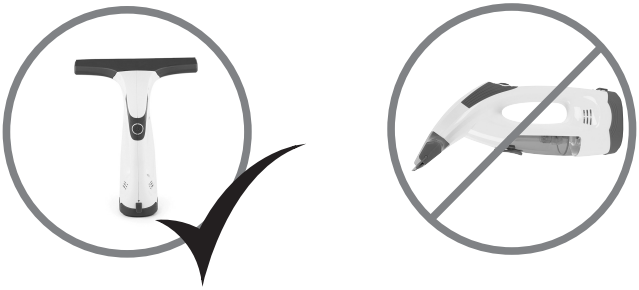

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und

werden beaufsichtigt.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Trennen Sie das Netzteil nicht durch Ziehen am Kabel vom Stromnetz. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Laden Sie mit dem Netzteil keine Akkus auf.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vor dem Austausch oder der Montage von Zubehör sowie vor der Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.

Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Nicht über 60 °C lagern.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.
Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort.
Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Gerät ist mit einem sekundären Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V und 2000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Pflege und Wartung

Schalten Sie den Fensterreiniger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
SCHRITT 1: Lösen Sie die Abzieherkante des Saugaufsatzes, indem Sie die Verriegelungs-/Entriegelungstaste des Saugaufsatzes drücken und nach oben ziehen.
SCHRITT 2: Wischen Sie den Fensterreiniger, den Saugaufsatz und die Außenseite des Wassertanks mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie alles gründlich trocknen.
HINWEIS: Der Fensterreiniger sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
Tauchen Sie den Fensterreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Beschreibung der Teile

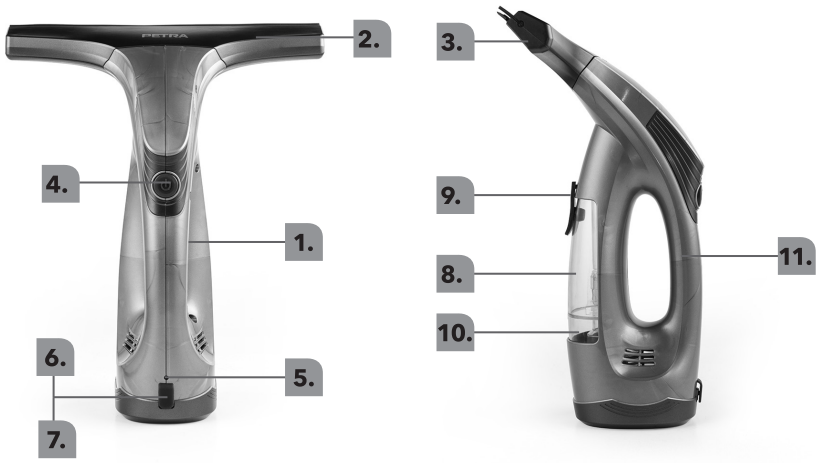

1. Hauptgehäuse des Fensterreinigers
2. Abzieherkante des Saugaufsatzes
3. Verriegelungs-/Entriegelungstaste der Abzieherkante des Saugaufsatzes
4. Ein-/Austaste
5. Ladekontrolllampe
6. Ladeanschluss
7. Abdeckung des Ladeanschlusses
8. Wassertank
9. Wassertankverschluss
10. Max. Füllhöhe: 60 ml
11. Griff

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Fensterreiniger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.
Tauchen Sie den Fensterreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Abzieherkante des Saugaufsatzes frei von Schmutz (z. B. Haaren) ist, da dies die streifenfreie Reinigung behindern oder die Glasoberfläche beschädigen könnte.

Zusammenbau des Fensterreinigers

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Abzieherkante des Saugaufsatzes, indem Sie die Verriegelungs-/Entriegelungstaste der Abzieherkante des Saugaufsatzes drücken und sie auf die Oberseite des Hauptgehäuse des Fensterreinigers setzen, bis sie einrastet. Die Schrauben an der Unterseite der Abzieherkante des Saugaufsatzes sollten nach unten zeigen.
SCHRITT 2: Vergewissern Sie sich, dass der Wassertankverschluss fest sitzt. Andernfalls kann es zum Austreten von Wasser kommen, was den Fensterreiniger beschädigen kann.

HINWEIS: Die Abzieherkante des Saugaufsatzes lässt sich nur in einer Richtung auf das Hauptgehäuse des Fensterreinigers aufstecken.

Laden des Fensterreinigers

Vor dem ersten Gebrauch muss der Fensterreiniger ca. 3 Stunden aufgeladen werden. Die nachfolgenden Ladezeiten betragen ca. 2–3 Stunden.
SCHRITT 1: Schließen Sie das Netzteilkabel an den Ladeanschluss des Fensterreinigers an.
SCHRITT 2: Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an. Die Ladeanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, blinkt die Ladeanzeige nicht mehr, sondern leuchtet durchgehend.

HINWEIS: Während des Ladevorgangs kann sich der Fensterreiniger erwärmen.
ACHTUNG: Gehen Sie beim Laden des Fensterreinigers vorsichtig vor. Er muss aufrecht auf einer trockenen, stabilen Oberfläche stehen und darf sich nicht in der Nähe anderer Geräte befinden.
WARNUNG: Lassen Sie den Fensterreiniger während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Fensterreiniger im Falle eines anormalen Betriebs (z. B. beim Austreten von Rauch) sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das mitgelieferte, da dies eine Gefahr darstellen kann.

Verwenden des Fensterreinigers

SCHRITT 1: Geben Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers verdünnten Fensterreiniger auf das Fenster.
SCHRITT 2: Schalten Sie den Fensterreiniger ein, indem Sie die Taste „On/Off“ drücken.
SCHRITT 3: Halten Sie die Abzieherkante des Saugaufsatzes senkrecht an die Fensteroberfläche.
SCHRITT 4: Reinigen Sie das Fenster von oben nach unten mit langen, geraden Abwärtsbewegungen. Dadurch werden Tropfenrückstände oder Schlieren vermieden und das Fenster wird streifenfrei.
SCHRITT 5: Der Fensterreiniger kann verwendet werden, um überschüssiges Wasser zu entfernen, das auf der Fensteroberfläche verbleibt. Halten Sie den Fensterreiniger im eingeschalteten Zustand senkrecht an die Stelle, an der sich das überschüssige Wasser angesammelt hat und saugen Sie die Flüssigkeit auf.
SCHRITT 6: Schalten Sie den Fensterreiniger aus, indem Sie die Taste „On/Off“ drücken.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Wassertankverschluss fest sitzt, um ein Austreten von Wasser aus dem Tank zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie den Fensterreiniger nicht, um etwas anderes als Wasser oder verdünnten Fensterreiniger aufzunehmen.

Leeren des Wassertanks

SCHRITT 1: Schalten Sie den Fensterreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
SCHRITT 2: Lösen Sie den Wassertankverschluss von der Vorderseite des Wassertanks und kippen Sie den Tank, um überschüssiges Wasser abzulassen.
SCHRITT 3: Befestigen Sie den Wassertankverschluss wieder am Wassertank.

HINWEIS: Der Wassertank muss nach jedem Gebrauch geleert werden.
WARNUNG: Füllen Sie den Wassertank nicht mit mehr als 60 ml Wasser.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Fensterreiniger abgekühlt, sauber und trocken und der Wassertank leer ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

HINWEIS: Wenn der Akku leer ist, wird empfohlen, den Fensterreiniger vor der Lagerung etwas aufzuladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verlängert. Möglicherweise muss der Fensterreiniger nach der Lagerung vor der nächsten Verwendung erneut aufgeladen werden.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Lösung
Der Fensterreiniger lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Fensterreiniger gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Laden des Fensterreinigers“ auf.
Wasser tritt aus den Lüftungsschlitzen aus.	Das Wasser hat die max. Füllhöhe von 60 ml überschritten.	Leeren Sie den Wassertank gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Leeren des Wassertanks“.
	Zur Reinigung der Spiegel- oder Fensteroberfläche wurde Spiritus- oder Schaumreiniger verwendet.	Verwenden Sie herkömmliches Fensterreinigerkonzentrat und keine Spiritus- oder Schaumreinigungsmittel.
	Der Fensterreiniger wurde waagerecht verwendet.	Der Fensterreiniger darf während des Betriebs nur in senkrechter Position verwendet werden.
Der Fensterreiniger hinterlässt Streifen auf der Oberfläche.	Die Abzieherkante des Saugaufsatzes ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Abzieherkante des Saugaufsatzes mit einem weichen, feuchten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
	Auf der Spiegel- oder Fensteroberfläche befindet sich zu viel Fensterreinigerkonzentrat.	Verdünnen Sie das Fensterreinigerkonzentrat weiter.

Technische Daten

Produktcode: PF0749
Akku: 3,7 V 2000 mAh, Li-Ionen-Akku (enthalten)
Netzteil-Eingangsleistung: 100–240 V AC 50–60 Hz 0,2 A Max.
Netzteil-Ausgangsleistung: 5,0 V ⎓ 0,8 AA, 4,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 73,78 %
Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): 67,80 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W
IPX 4

Hinweise:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **customercare@upgs.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Petra über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

HERGESTELLT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD030223/MD000000/V1