PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ABLAKPORSZÍVÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Ezt a készüléket nem a kiömlött folyadékok felszívására tervezték.

A készüléket csak függőleges helyzetben használja; ne használja vízszintes helyzetben.
Ha a készüléket vízszintes helyzetben használja, víz szivároghat ki a szellőzőnyílásokból. Ez a felhasználó sérülését vagy a készülék károsodását okozhatja.
Ha a készüléket vízszintes helyzetben használja, a garancia érvényét veszti.

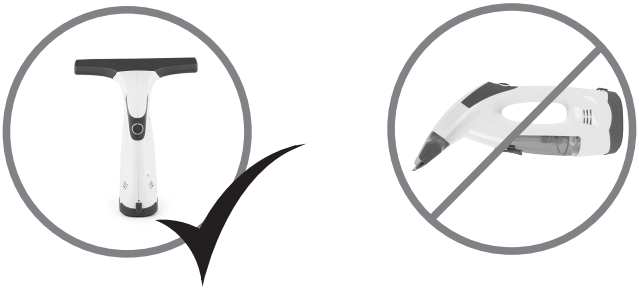

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része

meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Soha ne a kábelt húzva húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne használja az adaptert nem tölthető akkumulátorok töltésére.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Ügyeljen, amikor forgó alkatrészeket csatlakoztat a tartozékokhoz, mert fennáll a beszorulás veszélye.
A tartozékok cseréje vagy felszerelése, valamint a tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.

Akkumulátorbiztonság

A dugvillákat tilos rövidre zárni.
Az akkumulátor és a telep szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Ha érintkezett a folyadékkal, bőséges vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
A másodlagos telepeket és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Hosszabb ideig tartó tárolás esetén előfordulhat, hogy a maximális teljesítmény eléréséhez többször is fel kell töltenie és le kell merítenie a telepeket vagy akkumulátorokat.
Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
Az elemeket ne törje össze, ne lyukassza ki, ne szerelje szét, illetve ne károsítsa semmilyen más módon.
Ne tárolja 60 °C fölötti hőmérsékleten.
Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett helyen.
A tönkrement akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba.

Az akkumulátort ne tegye ki hőnek vagy tűznek, mert felrobbanhatnak.
Ha az akkumulátor tönkrement, adja le a terméket egy újrahasznosító állomáson. További részletekért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz.
A készülék 3,7 V-os, 2000 mAh-s (nem eltávolítható) másodlagos (újratölthető) lítiumion-akkumulátorral rendelkezik.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az ablakporszívó készüléket a hálózati aljzatból.
1. LÉPÉS: Oldja ki a nedves szívófejet: nyomja meg a szívófejet rögzítőfület/kioldógombot, és húzza felfelé.
2. LÉPÉS: Törölje le az ablakporszívó készülékházát, a nedves szívófejet és a víztartály külsejét puha, nedves ruhával, és hagyja teljesen megszáradni.
MEGJEGYZÉS: Az ablakporszívót minden használat után meg kell tisztítani.
Ne használjon túl erős vagy súroló hatású tisztítószereket.
Soha ne merítse az ablakporszívó készülékházát vízbe vagy más folyadékba.

Az alkatrészek leírása

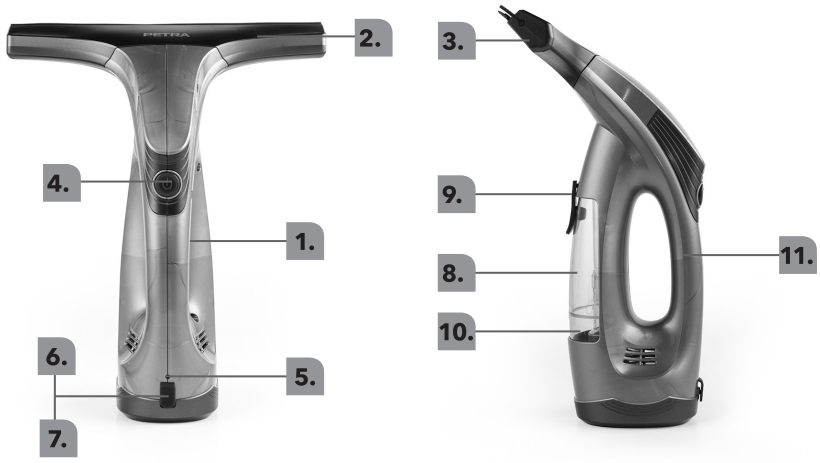

1. Ablakporszívó készülékház
2. Nedves szívófej
3. Nedves szívófej
§ rögzítőfüle/kioldógombja
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. Töltésjelző fény
6. Töltőport
7. Töltőport fedele
8. Víztartály
9. Víztartály-dugó
10. Max. 60 ml töltöttségi szint
11. Fogantyú

Használati útmutató

Az első használat előtt

Az ablakporszívó első használata előtt törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
Az ablakporszívót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ellenőrizze, hogy a nedves szívófej mentes-e minden szennyeződéstől (pl. hajtól), mivel ez tönkreteheti a csíkozásmentes felületet, vagy károsíthatja az üveg felületét.

Az ablakporszívó összeszerelése

1. LÉPÉS: Csatlakoztassa a nedves szívófejet a nedves szívófej rögzítőfülének/kioldógombjának megnyomásával, majd illessze a szívófejet az ablakporszívó készülékházának tetejére, amíg az a helyére nem rögzül. A nedves szívófej alján lévő csavaroknak lefelé kell nézniük.
2. LÉPÉS: Győződjön meg róla, hogy a víztartály dugója szilárdan a helyén van-e; ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel, amely károsíthatja az ablakporszívót.

MEGJEGYZÉS: A nedves szívófej csak egyféleképpen rögzíthető az ablakporszívó készülékházához.

Az ablakporszívó töltése

Az első használat előtt kb. 3 órán át tölteni kell az ablakporszívót. Az ezt követő töltés idő kb. 2–3 óra.

1. LÉPÉS: Csatlakoztassa a hálózati adapter vezetékét az ablakporszívó töltőportjához.
2. LÉPÉS: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz; a töltöttségjelző fény kéken villog, ezzel jelzi, hogy az akkumulátor töltődik. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző fény villogásról folyamatos világításra vált.

MEGJEGYZÉS: Az ablakporszívó töltés során felforrósodhat.
FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos az ablakporszívó töltésekor; az ablakporszívót száraz, stabil felületen, más készülékektől távol, álló helyzetben kell tárolni.
VIGYÁZAT: Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül az ablakporszívót. Rendellenes működés esetén (pl. füstölni kezd) azonnal kapcsolja ki az ablakporszívót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Ne használjon a mellékelt hálózati adaptereken kívül más adaptert, mert ez veszélyt okozhat.

Az ablakporszívó használata

1. LÉPÉS: A gyártó utasításait követve vigye fel az ablaktisztító oldatot az ablakra.
2. LÉPÉS: A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be az ablakporszívót.
3. LÉPÉS: Helyezze a nedves szívófejet függőleges helyzetben az ablak felületéhez.
4. LÉPÉS: Tisztítsa meg az ablakot fentről lefelé hosszú, egyenes, lefelé irányuló mozdulatokkal. Ezzel elkerülheti, hogy vízcseppek vagy foltok maradjanak az ablakon, és csíkmentes felületet kaphat.
5. LÉPÉS: Az ablakporszívót az ablak felületén maradt felesleges víz eltávolítására is használhatja. Bekapcsolt állapotban tartsa az ablakporszívót függőlegesen oda, ahol a felesleges víz összegyűlt, és szívja fel vele a folyadékot.
6. LÉPÉS: A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki az ablakporszívót.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a víztartály dugója megfelelően illeszkedik-e, hogy elkerülje a vízszivárgást a tartályból.
VIGYÁZAT: Ne használja az ablakporszívót vízen vagy hígított ablaktisztító koncentrátumon kívül más folyadék felszívására.

A víztartály kiürítése

1. LÉPÉS: Kapcsolja ki az ablakporszívót és húzza ki a hálózati csatlakozóból.
2. LÉPÉS: Távolítsa el a víztartály dugóját a víztartály elejéről, majd döntse meg, hogy a felesleges víz kifolyjon.
3. LÉPÉS: Helyezze vissza a víztartály dugóját a víztartályba.

MEGJEGYZÉS: A víztartályt minden használat után ki kell üríteni.
VIGYÁZAT: Ne töltse túl a 60 ml-es víztartályt.

Tárolás

Mielőtt hűvös, száraz helyen tárolná az ablakporszívót, ellenőrizze, hogy az ablakporszívó kihűlt, tiszta és száraz-e, és hogy a víztartály üres-e.

MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor lemerült, javasoljuk, hogy tárolás előtt kissé töltse fel az ablakporszívó akkumulátorát. Ez segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát. Tárolás után, a következő használat előtt előfordulhat, hogy újra kell tölteni az ablakporszívót.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ok	Megoldás
Az ablakporszívó nem kapcsol be.	Az elem lemerült.	Töltse fel az ablakporszívót az „Ablakporszívó töltése” részben leírt utasításoknak megfelelően.
Víz szivárog a szellőzőnyílásokból.	A víz meghaladta a max. 60 ml töltöttségi szintet.	Eressze le a víztartályt „A víztartály kiürítése” című részben foglalt utasításoknak megfelelően.
	Egy tükör vagy ablak felületének tisztítására alkoholos vagy habzó tisztítószert használtak.	Használjon hagyományos ablaktisztító koncentrátumot, nem pedig alkoholos vagy habzó tisztítószereket.
	Az ablakporszívót vízszintesen használták.	Az ablakporszívót csak függőleges helyzetben szabad használni működés közben.
Az ablakporszívó csíkokat hagy a felületen.	A nedves szívófej szennyezett.	Tisztítsa meg a nedves szívófejet puha, nedves ruhával, és hagyja természetes módon megszáradni.
	Túl sok ablaktisztító koncentrátum van a tükör vagy az ablak felületén.	Állítsa be az ablaktisztító koncentrátum hígítását.

Műszaki adatok

Termékkód: PF0749
Akkumulátor: 3,7 V-os 2000 mAh-s tölthető lítiumion-akkumulátor (mellékelve)
Adapter bemenet: 100–240 V AC ~ 50/60 Hz 0,2 A Max.
Adapter kimenet: 5,0 V ⎓ 0,8 AA, 4,0 W
Átlagos aktív hatékonyság: 73,78 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %): 67,80 %
Terhelés nélküli energiafogyasztás: 0,06 W
IPX 4

Megjegyzések:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen:
customercare@upgs.com

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD030223/MD000000/V1