



S I N C E 1 9 6 8


ČISTIČ
OKIEN

NÁVOD
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Tento spotrebič nie je určený na čistenie vyliatej vody.

 Tento spotrebič používajte len vo vertikálnej polohe;
nepoužívajte ho v horizontálnej polohe.
Ak sa spotrebič použije v horizontálnej polohe, z vetracích otvorov
môže vylieť voda. To môže spôsobiť zranenie užívateľa alebo
poškodenie spotrebiča.
Použitie spotrebiča v horizontálnej polohe zmarí jeho záruku.

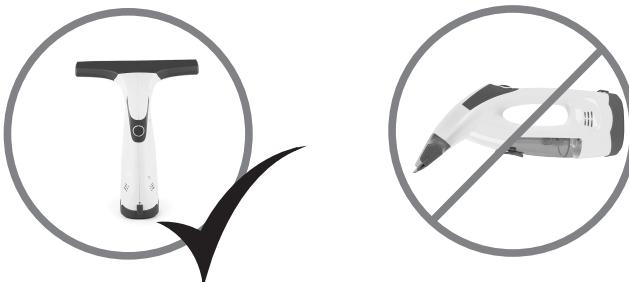

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich tátu osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné

spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Adaptér neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Spotrebič vypnite a zástrčku vytiahnite ručne.

Nepoužívajte adaptér na nabíjanie nenabíjateľných batérií.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Pri nasádzaní príslušenstva s rotujúcimi časťami postupujte opatrne, keďže by mohlo dôjsť k záchyteniu.

Pred výmenou alebo nasadením príslušenstva a pred čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vypnite, odpojte ho zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Bezpečnosť batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekol'kokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.

Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Batérie nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.

Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Spotrebič má zabudovanú sekundárnu (nabíjateľnú) lítium-iónovú

batériu 3,7 V 2000 mAh (nie je možné ju vybrať).

Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy čistič okien vypnite a odpojte z elektrickej siete.

1. KROK: Uvoľnite hlavu stierky čističa stlačením uzamykateľnej západky hlavy stierky čističa/uvolňovacieho tlačidla a potiahnutím nahor.

2. KROK: Utrite telo čističa okien, hlavu stierky čističa a vonkajšíok nádržky na vodu mäkkou, vlhkou handričkou a nechajte dôkladne vyschnúť.

POZNÁMKA: Čistič okien by sa mal po každom použití umyť.

Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky ani detergenty.

Hlavnú jednotku čističa okien nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Opis časti



1. Telo čističa okien
2. Hlava stierky čističa
3. Uzamykateľná západka hlavy stierky čističa/uvolňovacie tlačidlo
4. Tlačidlo zap./vyp.
5. Svetelný indikátor nabijania
6. Nabíjací port
7. Kryt nabíjacieho portu
8. Nádržka na vodu
9. Uzáver nádržky na vodu
10. 60 ml max. úroveň naplnenia
11. Rukoväť

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím čistič okien poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte. Čistič okien neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Skontrolujte, či sa v hlave stierky čističa nenachádzajú nejaké nečistoty (napr. vlasy), keďže by to mohlo spôsobať šmuhy alebo poškodiť povrch skla.

Zostavenie čističa okien

1. KROK: Pripojte hlavu stierky čističa stlačením uzamykateľnej západky hlavy stierky čističa/uvoľňovacieho tlačidla a jej vložením na vrch tela čističa okien až kým nezapadne do svojej polohy. Skrutky na spodnej strane hlavy stierky čističa by mali smerovať nadol.

2. KROK: Uistite sa, že uzáver nádržky na vodu je pevne uzavretý; ak tak neurobíte, môže to spôsobiť únik vody, ktorý môže čistič okien poškodiť.

POZNÁMKA: Hlava stierky čističa zapadne do tela čističa okien jedným spôsobom.

Nabíjanie čističa okien

Pred prvým použitím sa musí čistič okien nabíjať približne 3 hodiny. Následné nabíjania budú trvať cca. 2-3 hodiny.

1. KROK: Pripojte šnúru sieťového adaptéra do nabíjacieho portu na čističi okien.

2. KROK: Zapojte sieťový adaptér do elektrickej siete; svetelný indikátor nabíjania bude blikat na modro, čím signalizuje, že sa batéria nabíja. Keďže je batéria úplne nabítá, svetelný indikátor nabíjania prestane blikáť a zostane svietiť.

POZNÁMKA: Počas nabíjania sa môže čistič okien zahriať.

UPOZORNENIE: Pri nabíjaní čističa okien budťe opatrni; musí byť umiestnený vzpriamene na suchom, stabilnom povrchu, mimo dosahu iných spotrebičov.

VAROVANIE: Počas nabíjania nenechávajte čistič okien bez dozoru. V prípade neobvykľej činnosti (napríklad sa začne dymit) čistič okien okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Nepoužívajte iný sieťový adaptér ako ten, ktorý je súčasťou balenia, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo.

Používanie čističa okien

- 1. KROK:** Na okno použite zriedený roztok na čistenie okien podľa návodu od výrobcu.
- 2. KROK:** Zapnite čistič stlačením tlačidla zap./vyp.
- 3. KROK:** Položte hlavu stierky čističa na povrch okna vo vertikálnej polohe.
- 4. KROK:** Použitím dlhých, rovných, nadol smerujúcich pohybov vyčistite okno z vrchu nadol. Týmto zabráňte tomu, aby tam zostali škvurny alebo fláky a okno zostane bez šmúh.
- 5. KROK:** Čistič okien možno použiť na odstránenie nadbytočnej vody, ktorá ostala na povrchu okna. Počas toho, ako je čistič okien zapnutý, držte ho vertikálne, aby sa mohla nadbytočná voda zhromaždiť a nasáť do spotrebiča.
- 6. KROK:** Vypnite čistič okien stlačením tlačidla zap./vyp.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili úniku vody z nádržky na vodu, skontrolujte, či je uzáver nádržky na vodu pevne uzavretý.

VAROVANIE: Nepoužívajte čistič okien na nasávanie ničoho iného, ako vody alebo zriedeného koncentrátu na čistenie okien.

Vyprázdňovanie nádržky na vodu

- 1. KROK:** Čistič okien vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
- 2. KROK:** Odpojte uzáver nádržky na vodu z prednej strany nádržky na vodu a vyklopte ho, aby vytiekla nadbytočná voda.
- 3. KROK:** Uzáver uzavrite späť na nádržku na vodu.

POZNÁMKA: Po každom použití sa musí nádržka vyprázdníť.

VAROVANIE: Zásobník na vodu nenapĺňajte nad 60 ml max. úroveň naplnenia.

Skladovanie

Pred jeho uskladnením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či čistič okien je chladný, čistý a suchý a nádržka na vodu je prázdna.

POZNÁMKA: Ak je batéria vyčerpaná, odporúča sa čistič okien pred skladovaním mierne nabit. Pomôže to predĺžiť životnosť batérie. Pred ďalším použitím bude možno potrebné čistič okien po skladovaní nabit.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Čistič okien sa nedá zapnúť.	Batéria sa vybila.	Čistič okien nabite podľa návodu v časti s názvom „Nabíjanie čističa okien“.
Z vetracích otvorov vyteká voda.	Voda presiahla 60 ml max. úroveň naplnenia. Na vyčistenie povrchu zrkadla alebo okna bol použitý liehový alebo penový čistiaci prostriedok. Čistič okien bol použitý v horizontálnej polohe.	Vyprázdnite nádržku na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Vyprázdenie nádržky na vodu“. Na rozdiel od liehových alebo penových čistiacich prostriedkov použite konvenčné koncentráty na čistenie okien. Počas prevádzky sa čistič okien smie používať len vo vertikálnej polohe.
Čistič okien na povrchu zanecháva šmuhy.	Hlava stierky čističa je špinavá. Na povrchu zrkadla alebo okna je príliš veľa koncentrátu na čistenie okien.	Vyčistite hlavu stierky čističa mäkkou, vlhkou handričkou a nechajte ju vyschnúť. Upravte riediaci pomer koncentrátu na čistenie okien.

Technické údaje

Kód výrobku: PF0749

Batéria: 3,7 V, 2000 mAh, lítiovo-iónový akumulátor (súčasťou balenia)

Vstupný výkon adaptéra: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,2 A

Max. výkon adaptéra: 5,0 V ~~—~~ 0,8 AA, 4,0 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 73,78 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 67,80 %

Spotreba energie v stave bez zataženia: 0,06 W

IPX 4

Poznámky:

Poznámky:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupu, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkте, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra. Všetky
práva vyhradené.

CD030223/MD000000/V1

