PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

STACJA PAROWA
2600 W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować

obrażenia ciała.
Nie należy kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta ani urządzenia zawierające elementy elektryczne, takie jak wnętrze piekarnika.
Zawsze po użyciu należy odłączać urządzenie od zasilania oraz pozostawiać do ostygnięcia przed czyszczeniem, konserwacją lub odłożeniem na dłuższy czas.
Urządzenia można używać wyłącznie na stabilnej powierzchni. Na taką powierzchnię należy je również odkładać.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

PRZESTROGA: Urządzenie emituje bardzo gorącą parę. Podczas jego użytkowania należy zachować szczególną ostrożność.

Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia. Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć żelazko od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: wylej pozostałą wodę ze zbiornika, aby zapobiec jej wyciekowi podczas czyszczenia.
KROK 2: wytrzyj stopę ceramiczną miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.
KROK 3: jeśli do stopy ceramicznej przywarł poliester, należy przetrzeć ją miękką szmatką nasączoną denaturatem. Zetrzyj denaturat miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysusz urządzenie.
KROK 4: Aby usunąć osad wokół otworów na parę, należy użyć bawełnianej końcówki patyczka higienicznego zwilżonej denaturatem. Zetrzyj denaturat wilgotną szmatką i dokładnie wysusz urządzenie.

Usuwanie kamienia ze zbiornika na wodę i akcesoriów

Jeśli na głowicy urządzenia zaczyna gromadzić się kamień, może to być spowodowane używaniem twardej wody.
Jeśli w Twojej okolicy dostępna jest tylko twarda woda, zalecamy używanie wody demineralizowanej w stacji parowej.

Opis części

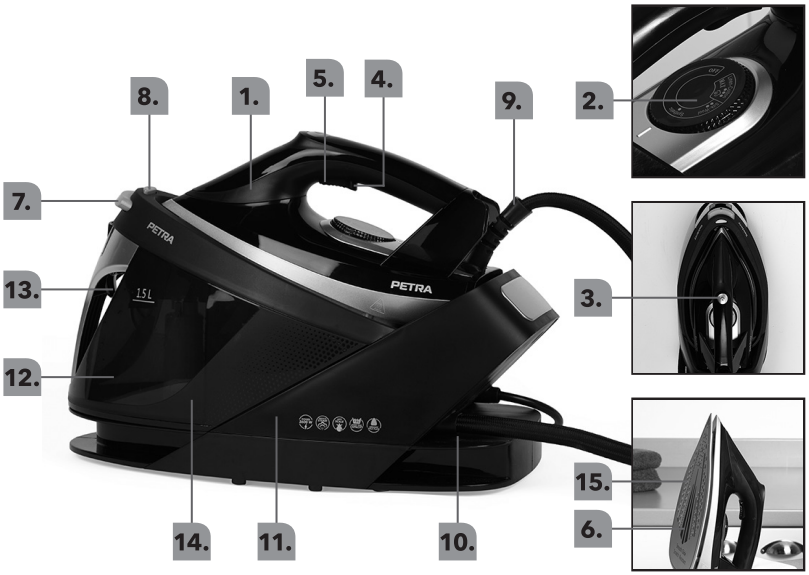

1. Stacja parowa
2. Pokrętło sterujące
3. Kontrolka temperatury
4. Włącznik regulatora pary
5. Blokada pary
6. Ceramiczna stopa
7. Przycisk blokady bezpieczeństwa
8. Przycisk wyłączania blokady bezpieczeństwa
9. Osłona przewodu
10. Miejsce na przewód zasilający
11. Podstawa urządzenia
12. Zbiornik na wodę
13. Przycisk zwalniający zbiornik wody
14. Filtr odkamieniający
15. Otwory na parę

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię żelazka miękką, wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.
Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogły powstać podczas procesu produkcji, najlepiej użyć żelazka na starej szmatce, upewniając się, że jest ono ustawione na najwyższą temperaturę odpowiednią dla danego materiału.
KROK 1: Podłącz żelazko do sieci elektrycznej i włącz je. Umieść żelazko na tkaninie, a następnie naciśnij i przytrzymaj włącznik regulatora pary przez około 15–20 sekund.
KROK 2: Powtórz tę czynność 2–3 razy, odczekując za każdym razem około 5 sekund. W ten sposób usuniesz zanieczyszczenia ze stopy ceramicznej.
Nie wolno zanurzać żelazka w wodzie ani w innym płynie.

UWAGA: podczas pierwszego użycia żelazka może wydobywać się lekki zapach i niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół żelazka podczas pracy.

Napełnianie zbiornika na wodę

KROK 1: Upewnij się, że żelazko jest wyłączone i odłączone od zasilania, pokrętło regulacji jest ustawione w pozycji „MIN", a blokada pary jest wyłączona.
KROK 2: Umieść żelazko w podstawie urządzenia i wyjmij zbiornik na wodę poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego zbiornik i wyciągnięcie zbiornika.
KROK 3: Nalej wody do odpowiedniej miarki, a następnie ostrożnie wlej jej zawartość do zbiornika na wodę.
KROK 4: Wyrównaj zbiornik na wodę względem podstawy urządzenia i wsuń go na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

PRZESTROGA: Nie wolno dopuścić do spadku poziomu wody poniżej oznaczenia wskazującego minimalną ilość.
Nie należy przepełniać zbiornika na wodę.
OSTRZEŻENIE: nie należy napełniać zbiornika gorącą wodą.
Nie wolno dodawać do zbiornika wody aromatów, alkoholi lub detergentów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie żelazka lub obrażenia użytkownika.

Korzystanie ze stacji parowej 2600 W

Prasowanie parowe

Dzięki prasowaniu z użyciem pary można łatwo wygładzić zagniecenia i zagięcia na tkaninach takich jak bawełna i len.
KROK 1: napełnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę".
KROK 2: Podłącz żelazko do źródła zasilania i włącz je. W razie potrzeby odblokuj żelazko w podstawie urządzenia za pomocą przycisku wyłączania blokady bezpieczeństwa.
KROK 3: Aby zwiększyć temperaturę żelazka, obróć pokrętło regulacji w prawo, aż do uzyskania żądanej mocy grzania. Aby zmniejszyć temperaturę, obróć pokrętło w lewo. Wskaźnik temperatury zaświeci się, sygnalizując nagrzewanie się żelazka. Wskaźnik zgaśnie, gdy żelazko będzie gotowe do użycia. Żelazko wytwarza parę tylko wtedy, gdy pokrętło regulacji temperatury jest ustawione na temperaturę oznaczoną 2 kropkami lub wyższą.
KROK 4: Aby prasować z użyciem pary, naciśnij i przytrzymaj włącznik regulatora pary. Aby użyć ciągłego strumienia pary, naciśnij włącznik regulatora pary, a następnie zsuń blokadę pary. Pobieranie wody ze zbiornika na wodę i wytwarzanie pary przez żelazko może zająć do 1 minuty.
KROK 5: Po zakończeniu obróć pokrętło do pozycji „MIN" i umieść żelazko ręczne w podstawie urządzenia, zaczynając od jego pięty. Zablokuj żelazko za pomocą blokady pary. Wyłącz żelazko i odłącz je od źródła zasilania. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: Przed naciśnięciem włącznika regulatora pary odczekaj, aż żelazko całkowicie się nagrzeje. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody ze stopy ceramicznej.
Gdy żelazko nie jest używane, postaw je na podstawie urządzenia. Wskaźnik temperatury świeci się, gdy żelazko się nagrzewa, ale nie podczas stygnięcia. Ten wskaźnik nie oznacza gotowości żelazka do użycia.
Podczas pracy wskaźnik temperatury włącza się i wyłącza, aby regulować temperaturę.
PRZESTROGA: Podczas użytkowania przewód bardzo się nagrzewa; nie należy go dotykać.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać żelazka na żadnym obszarze tkaniny przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkaniny.

Prasowanie bez pary

Aby usunąć zagniecenia z delikatniejszych tkanin, spróbuj prasowania bez użycia pary.
KROK 1: Podłącz żelazko do źródła zasilania i włącz je.
KROK 2: Aby zwiększyć temperaturę żelazka, obróć pokrętło regulacji w prawo, aż do uzyskania żądanej mocy grzania. Aby zmniejszyć temperaturę, obróć pokrętło w lewo. Wskaźnik temperatury zaświeci się, sygnalizując nagrzewanie się żelazka. Wskaźnik zgaśnie, gdy żelazko będzie gotowe do użycia.
KROK 3: Sprawdź na niewielkim obszarze tkaniny, czy wybrana temperatura jest odpowiednia. W razie potrzeby dostosuj ją.
KROK 4: Po zakończeniu obróć pokrętło do pozycji „MIN" i umieść żelazko ręczne w podstawie urządzenia, zaczynając od jego pięty. Zablokuj żelazko za pomocą blokady pary. Wyłącz żelazko i odłącz je od źródła zasilania. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: zawsze należy upewnić się, że zbiornik na wodę jest napełniony do oznaczenia minimalnego poziomu – nawet w przypadku prasowania bez użycia pary. Przedłuża to żywotność żelazka.

Prasowanie parowe w pozycji pionowej

KROK 1: Powieś element, który ma być prasowany w pozycji pionowej.
KROK 2: napełnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę".
KROK 3: Podłącz żelazko do źródła zasilania i włącz je.
KROK 4: Obróć pokrętło regulacji do pozycji minimum dwóch kropek – im wyższa temperatura, tym silniejszy strumień pary.
KROK 5: Trzymaj żelazko w odległości ok. 20 cm od prasowanej tkaniny i naciśnij włącznik regulatora pary, aby wygenerować krótki strumień pary, lub przesuń blokadę pary do przodu, aby uzyskać długotrwały, ciągły strumień pary.

UWAGA: Długotrwałe prasowanie parowe w pozycji pionowej może spowodować utratę ciepła w żelazku. Przed naciśnięciem włącznika regulatora pary należy umieścić żelazko w podstawie urządzenia i zaczekać, aż ponownie się nagrzeje. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować wyciek wody ze stopy ceramicznej.

Przewodnik po prasowaniu

Typ tkaniny	Ustawienie pokrętła regulacji temperatury	Czy prasowanie parowe jest możliwe?
Nylon, Tkaniny syntetyczne (np. włókna octanowe, akryl, wiskoza, poliamid, poliester…)	●	NIE
Mieszanka wełny i jedwabiu	●●	TAK
Bawełna Len	●●●	TAK

Wskazówki i porady

1. Zawsze zaczynaj prasowanie od niskiej temperatury i w razie potrzeby zwiększaj jej poziom. Nagrzanie żelazka zajmuje mniej czasu niż jego studzenie
2. Temperatura żelazka jest najwyższa po jego początkowym nagrzaniu, co oznacza, że potrzebuje ona czasu na ustabilizowanie się. Po nagrzaniu się żelazka przed jego użyciem odczekaj, aż wskaźnik temperaturywyłączy się i włączy ponownie.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić na metkach prasowanych ubrań, czy wybrano właściwą temperaturę.

Przechowywanie

Przed schowaniem żelazka w chłodnym, suchym miejscu należy sprawdzić, czy urządzenie jest wystudzone i suche oraz czy zbiornik wody jest pusty.
Owiń luźno przewód wokół żelazka. Nigdy nie owijaj go ściśle, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
Umieść żelazko na gumowej podstawie urządzenia, aby zapobiec zarysowaniu stopy ceramicznej.
Zablokuj żelazko za pomocą blokady bezpieczeństwa na czas przechowywania. Gdy żelazko się schłodzi, pociągnij je w dół, aby solidnie osiadło w podstawie urządzenia.

OSTRZEŻENIE: aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, przed przystąpieniem do usuwania usterek należy wyłączyć żelazko i odłączyć je od zasilania.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Żelazko nie nagrzewa się.	Żelazko nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Podłącz żelazko do źródła zasilania i włącz je.
	Ustawiono zbyt niski poziom temperatury.	Zwiększ temperaturę za pomocą pokrętła regulacji temperatury. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji tkanin.
	Bezpiecznik jest przepalony.	Wymień bezpiecznik we wtyczce na bezpiecznik o takiej samej wartości znamionowej.
Żelazko nie emituje pary.	W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody.	napełnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę”.
	Pompa nadal pobiera wodę ze zbiornika wody.	Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę włącznik regulatora pary, aby umożliwić wpompowanie wody do żelazka. Powinno to potrwać około 1 minuty.
Ze stopy ceramicznej kapie nadmiar wody.	Wewnątrz stopy ceramicznej nagromadziła się skroplona para wodna.	Przed użyciem pary odczekaj, aż żelazko nagrzeje się do wybranej temperatury.
W przewodzie słychać brzęczenie.	Przewód jest splątany.	Rozplącz przewód.
	W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody.	napełnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę”.

Kontrolka temperatury nie zapala się.	Bezpiecznik jest przepalony.	Wymień bezpiecznik na bezpiecznik o tej samej wartości znamionowej.
	Żelazko nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Podłącz żelazko do źródła zasilania i włącz.

Dane techniczne

Kod produktu: PF01035
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 2600 W
Pojemność zbiornika na wodę: 1,5 L

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji.
Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

CD20/01/23/MD000000/V1