PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

ELEKTRICKÝ VAŘIČ VAJEC

NÁVOD K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah spotřebičů, které vydávají teplo.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nelijte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.
Nepřetěžujte spotřebič; plňte jej pouze po maximální hladinu vyznačenou na přístroji.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.
Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče. Topné těleso zůstane po použití horké.
VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Vroucí voda a pára mohou způsobit vážná poranění. Během používání tohoto spotřebiče buďte nanejvýš opatrní.

Péče a údržba

KROK 1: Vypněte vařič vajec a odpojte jej od zdroje napájení. Před čištěním nebo údržbou nechte vařič vajec zcela vychladnout.
KROK 2: Hlavní jednotku vařiče vajec otřete měkkým vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
KROK 3: Veškeré příslušenství umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.
Hlavní jednotku vařiče vajec nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
K čištění vařiče vajec nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.
POZNÁMKA: Vařič vajec po každém použití očistěte.

Odstraňování vodního kamene / připálenin

V průběhu času se mohou kolem topné destičky objevit skvrny vodního kamene nebo připáleniny, což ovlivňuje výkon a životnost vařiče vajec. K odstranění vodního kamene z vařiče vajec se doporučuje používat komerční prostředek pro odstranění vodního kamene a odstraňování provádět pravidelně, nejméně jednou za měsíc.

KROK 1: Podle pokynů výrobce nalijte roztok pro odstranění vodního kamene na topnou destičku.

KROK 2: Připojte vařič vajec ke zdroji napájení a zapněte jej. Poté stisknutím tlačítka napájení zapněte vařič vajec.

KROK 3: Přibližně po 15 minutách vypněte vařič vajec stisknutím tlačítka napájení. Před vyprázdněním topné destičky ji nechte vychladnout a několikrát ji otřete měkkým, vlhkým hadříkem. Nechte ji důkladně oschnout.

UPOZORNĚNÍ: Tento proces způsobí únik páry, která by mohla způsobit opaření. Během tohoto procesu nechte vařič vajec dostatečně větrat.

VAROVÁNÍ: Po dobu odstraňování vodního kamene neponechávejte vařič vajec bez dozoru.

Popis částí

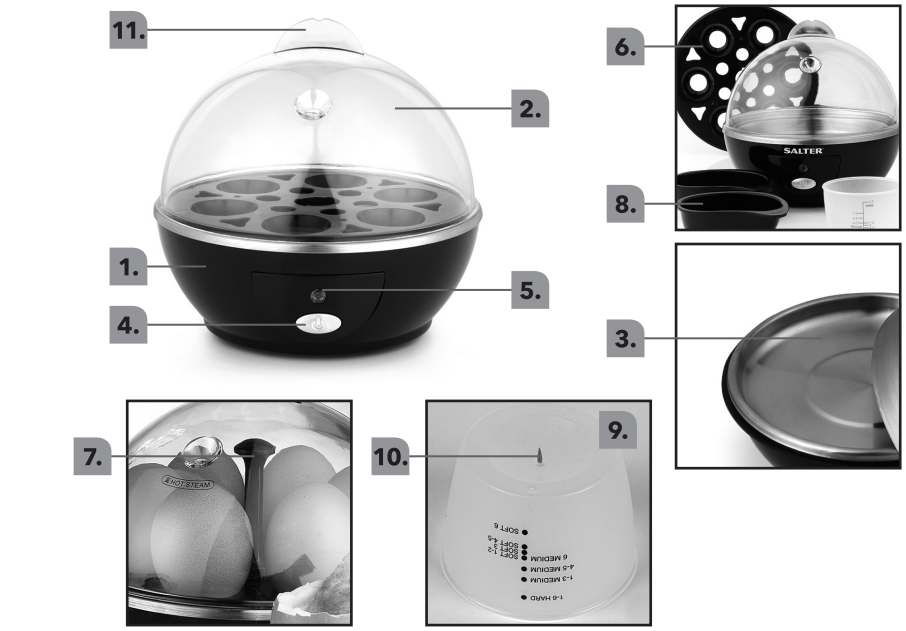

1. Hlavní těleso elektrického vařiče vajec
2. Víko s výstupem páry
3. Topná destička
4. Tlačítko napájení
5. Kontrolka
6. Vyjímatelné plato na vejce
7. Odnímatelná rukojeť plata na vejce
8. Nástroj na ztracená vejce
9. Odměrka
10. Nástroj na propíchnutí vajec
11. Rukojeť víka

Návod k použití

Před prvním použitím

Otřete hlavní jednotku vařiče vajec měkkým vlhkým hadříkem a před připojením k elektrické síti ji nechte důkladně oschnout.
Veškeré příslušenství sundejte a umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem. Poté jej opláchněte a důkladně osušte.
Hlavní jednotku vařiče vajec nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

K čištění vařiče vajec ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by mohly způsobit poškození.
Položte vařič vajec na stabilní tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

POZNÁMKA: Při prvním použití může vařič vajec vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí vařiče vajec dostatečné větrání.

Použití elektrického vařiče vajec

Příprava vajec natvrdo

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vařič vajec vypnutý a odpojený od zdroje napájení, a umístěte jej na čistý, suchý a stabilní povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Sejměte víko a vyndejte vyjímatelné plato na vejce a obaly na ztracená vejce z vařiče vajec.
KROK 3: Určete požadovanou konzistenci vařených vajec (měkká, střední nebo tvrdá). Odměrka má určitou hladinu vody pro každou konzistenci vejce; naplňte ji k příslušné tečce studenou vodou. Číslované tečky na odměrce odpovídají počtu vajec; například u 4 vajec vařených naměkko naplňte odměrku vodou po značku „4–5 SOFT" (4–5, měkké).
KROK 4: Nalijte studenou vodu na topnou destičku a poté na ni položte vyjímatelné plato na vejce.
KROK 5: Připravte počet vajec k uvaření (až 6 vajec najednou). Pomocí nástroje na propíchnutí vajec vytvořte malý otvor v širším konci každého vajíčka a poté je bezpečně vložte do otvorů v vyjímatelném platu na vejce. Tím zabráníte rozbití vajec během procesu vaření.
KROK 6: Nasaďte víko zpět na vařič vajec.
KROK 7: Zapojte vařič vajec do elektrické sítě a zapněte jej.
KROK 8: Stiskněte tlačítko napájení na přední straně hlavní jednotky vařiče vajec. Rozsvítí se kontrolka a zahájí se proces vaření.
KROK 9: Jakmile se voda zcela odpaří a vejce se uvaří, kontrolka a vařič vajec se automaticky vypnou.
KROK 10: Opatrně sundejte víko, protože z vařiče vajec bude vycházet pára. Opatrně vyjměte vejce; během procesu vaření se velmi zahřála.

UPOZORNĚNÍ: Během vaření se nedotýkejte víka, protože by se velmi zahřálo.

Doba vaření vajec natvrdo

Doba vaření se bude lišit v závislosti na požadovaném výsledku. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití destilované vody, protože voda z vodovodu obsahuje minerály, které mohou způsobit změnu barvy vajec.

Příprava ztracených vajec

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vařič vajec vypnutý a odpojený od zdroje napájení, a umístěte jej na čistý, suchý a stabilní povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Sejměte víko a poté vyndejte vyjímatelné plato na vejce a obaly na ztracená vejce z vařiče vajec.
KROK 3: Naplňte odměrku studenou vodou po značku „MEDIUM 1–3" (střední, 1–3 vejce). Nalijte studenou vodu na topnou destičku.
KROK 4: Lehce potřete obaly na ztracená vejce olejem nebo máslem. Do každého obalu na ztracená vejce rozbijte jedno vejce.
KROK 5: Umístěte vyjímatelné plato na vejce do vařiče na vejce, obal na ztracená vejce umístěte na plato na vejce a zavřete víko.
KROK 6: Zapojte vařič vajec do elektrické sítě a zapněte jej.
KROK 7: Stiskněte tlačítko napájení na přední straně hlavní jednotky vařiče vajec. Rozsvítí se kontrolka a zahájí se proces vaření.
KROK 8: Jakmile se voda zcela odpaří a vejce se uvaří, kontrolka zhasne a vařič vajec se automaticky vypne.

Konzistence vejce	**Přibližná doba přípravy**
Naměkko	8 min
Střední	10 min
Natvrdo	12 min

KROK 9: Pomocí malé tepluvzdorné plastové nebo dřevěné obracečky opatrně vyjměte ztracená vejce z obalů na ztracená vejce. Vejce okamžitě vyjměte, aby nebyla příliš pošírovaná.

POZNÁMKA: Doba vaření 2 ztracených vajec je přibližně 10 minut.

Uskladnění

Před uskladněním vařiče vajec na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a vysušený.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na vařič vajec. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT2783VDEEU7
Provozní napětí: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výkon: 360–430 W

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ROKY ZÁRUKA

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.upgs.com/petra

©Petra je ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.

CD050522/MD000000/V1