PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

ELEKTROMOS TOJÁSFŐZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Tartsa távol a készüléket hőkibocsátó berendezésektől.
A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne tegyen forrásban lévő vizet vagy nagyon forró folyadékot a készülékbe. Ne töltse túl a készüléket; csak a készüléken feltüntetett maximális szintig töltse.
Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.

A készülék külső felülete használat közben felforrósodhat.

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit. A fűtőelem használat után is forró marad.

VIGYÁZAT: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

A forrásban lévő víz és a gőz súlyos sérülést okozhat; a készülék használata közben mindig legyen rendkívül körültekintő.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Kapcsolja ki a tojásfőzőt és húzza ki a hálózati csatlakozóból. Tisztítás vagy karbantartás előtt hagyja teljesen kihűlni a tojásfőzőt.

2. LÉPÉS: A tojásfőző készülékházát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

Soha ne merítse a tojásfőző készülékházát vízbe vagy más folyadékba.

A tojásfőző tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású súrolószivacsot, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A tojásfőzőt minden használat után meg kell tisztítani.

Vízkő-/égésnyomok eltávolítása

A főzőlap körül idővel vízkő-/égésnyomok alakulhatnak ki, ami hatással van a tojásfőző teljesítményére és élettartamára. Ajánlott rendszeresen, legalább havonta egyszer háztartási vízkőoldószer segítségével vízkőmentesíteni a tojásfőzőt.
1. LÉPÉS: A gyártó utasításainak megfelelően tegyen vízkőoldószert a főzőlapra.
2. LÉPÉS: Csatlakoztassa a tojásfőzőt a hálózati csatlakozóhoz és kapcsolja be. Ezt követően nyomja meg a bekapcsológombot és indítsa el a tojásfőzőt.
3. LÉPÉS: Körülbelül 15 perc elteltével nyomja meg a bekapcsológombot és kapcsolja ki a tojásfőzőt. Hagyja kihűlni a készüléket, majd ürítse ki a főzőlapot és alaposan törölje meg egy puha, nedves ruhával. Hagyja teljesen megszáradni.
FIGYELMEZTETÉS: A folyamat során gőz szabadul fel, amely forrázásveszélyt jelenthet. Biztosítson megfelelő szellőzést a tojásfőző közelében.
VIGYÁZAT: A vízkő eltávolítása közben ne hagyja felügyelet nélkül a tojásfőzőt.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Az alkatrészek leírása

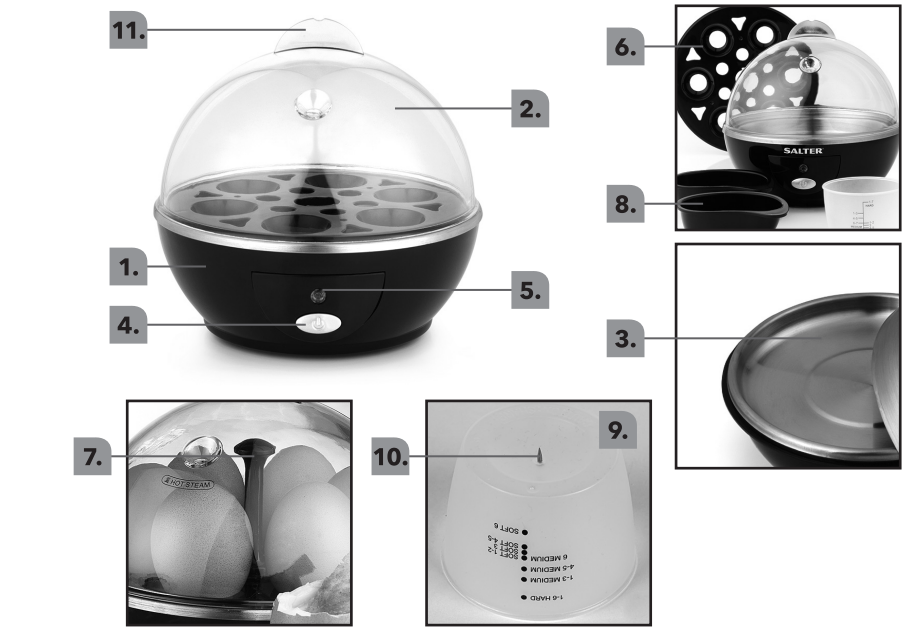

1. Az elektromos tojásfőző készülékháza
2. Fedő gőzkiengedő nyílással
3. Főzőlap
4. Bekapcsológomb
5. Jelzőfény
6. Kivehető tojástálca
7. A kivehető tojástálca fogantyúja
8. Tükörtojás-készítő(k)
9. Mérőpohár
10. Tojáslyukasztó
11. Fedélfoganytú

Használati útmutató

Az első használat előtt

Törölje át a tojásfőző készülékházát egy puha, nedves ruhával, és hagyja alaposan megszáradni, mielőtt csatlakoztatná a hálózati csatlakozóhoz.
Távolítsa el, és mossa el az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A tojásfőző készülékházát ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A tojásfőző vagy tartozékai tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
Helyezze a tojásfőzőt sima, stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.

MEGJEGYZÉS: A tojásfőző első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a tojásfőző körül.

Az elektromos tojásfőző használata

Főtt tojás készítése

1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a tojásfőző ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a hálózati csatlakozóból, majd helyezze tiszta, száraz és stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Távolítsa el a fedőt, majd vegye ki a kivehető tojástálcát és a tükörtojás-készítőt a tojásfőzőből.
3. LÉPÉS: Határozza meg, hogy milyen állagúra szeretné főzni a tojást (soft – lágy, medium – közepes, hard boiled – kemény). A mérőpoháron minden keménységi szinthez tartozik egy jelölés, töltse meg hideg vízzel a megfelelő pontig. A mérőpoháron lévő számozott pontok megfelelnek a tojások számának, például 4 főtt tojás esetében töltse fel a mérőpoharat a „4–5 SOFT" jelzésig.
4. LÉPÉS: Öntse a hideg vizet a főzőlapra, majd helyezze rá a kivehető tojástálcát.
5. LÉPÉS: Készítse elő a megfőzni kívánt tojásmennyiséget (egyszerre legfeljebb 6 tojás). A tojáslyukasztó segítségével szúrjon egy apró lyukat a tojások aljába, majd óvatosan helyezze azokat a kivehető tojástálca mélyedéseibe. Így nem fognak szétrepedni a tojások főzés közben.
6. LÉPÉS: Helyezze vissza a fedőt a tojásfőzőre.
7. LÉPÉS: Csatlakoztassa a hálózati aljzathoz és kapcsolja be a tojásfőzőt.
8. LÉPÉS: Nyomja meg a tojásfőző készülékházának elején található bekapcsológombot; a jelzőfény világítani kezd és megkezdődik a főzési folyamat.
9. LÉPÉS: Ha a víz teljesen elpárolgott és megfőttek a tojások, a jelzőfény és a tojásfőző automatikusan kikapcsol.
10. LÉPÉS: Óvatosan vegye le a fedőt, mert gőz áramlik ki a tojásfőzőből. Óvatosan vegye ki a tojásokat, a főzés során felforrósodnak.

FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse meg a fedelet főzés közben, mert az rendkívül felforrósodik.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Főzési idők főtt tojáshoz

A főzési idő a kívánt eredménytől függően változik. A legjobb eredmény érdekében használjon desztillált vizet, mivel a csapvíz ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek a tojások elszíneződését okozhatják.

Tükörtojás készítése

1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a tojásfőző ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a hálózati csatlakozóból, majd helyezze tiszta, száraz és stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Vegye le a fedőt, majd vegye ki a kivehető tojástálcát és a tükörtojás-készítőket a tojásfőzőből.
3. LÉPÉS: Töltse fel a mérőpoharat hideg vízzel a „MEDIUM 1–3" (KÖZEPES 1–3) feliratú pontig. Öntse a hideg vizet a főzőlapra.
4. LÉPÉS: Vékonyan olajozza vagy vajazza ki a tükörtojás-készítő(ket). Mindegyik tükörtojás-készítőbe üssön bele egy tojást.
5. LÉPÉS: Helyezze a kivehető tojástálcát a tojásfőzőre, helyezze a tükörtojás-készítőt a tojástálca tetejére, majd zárja le a fedelet.
6. LÉPÉS: Csatlakoztassa a hálózati aljzathoz és kapcsolja be a tojásfőzőt.
7. LÉPÉS: Nyomja meg a tojásfőző készülékházának elején található bekapcsológombot; a jelzőfény világítani kezd és megkezdődik a főzési folyamat.
8. LÉPÉS: Ha a víz teljesen elpárolgott és megfőttek a tojások, a jelzőfény elalszik és a tojásfőző automatikusan kikapcsol.

A tojás állaga	Hozzávetőleges sütési idő
Lágy	8 perc
Közepes	10 perc
Kemény	12 perc

9. LÉPÉS: Egy kis hőálló műanyag vagy fa spatula segítségével óvatosan távolítsa el a tojásokat a tükörtojás-készítő(k)ből. A túlsülés elkerülése érdekében rögtön vegye ki a tojásokat.

MEGJEGYZÉS: Két tükörtojás elkészítéséhez körülbelül 10 perc sütési idő szükséges.

Tárolás

A tojásfőzőt tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a tojásfőző köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT2783VDEEU7
Üzemi feszültség: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Teljesítmény: 360–430 W

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ÉV GARANCIA

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/petra** oldalon.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.upgs.com/petra

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD050522/MD000000/V1