PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

CUOCIUOVA ELETTRICO

MANUALE DI ISTRUZIONI

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da apparecchiature che producono calore.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.
Non riempire eccessivamente l'apparecchio, ma solo fino al livello massimo indicato.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore a un'altezza confortevole per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
L'elemento riscaldante rimarrà caldo anche dopo l'uso.
AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.
Acqua bollente e vapore possono causare lesioni gravi. Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere e scollegare il cuociuova dall'alimentazione elettrica. Lasciare raffreddare completamente il cuociuova prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
FASE 2: pulire l'unità principale con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.
FASE 3: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare spugne dure o abrasive per pulire il cuociuova, onde evitare possibili danni.
NOTA: il cuociuova deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Rimozione di calcare/bruciature

Nel tempo possono formarsi depositi di calcare o segni di bruciature intorno alla piastra riscaldante, che possono compromettere il funzionamento e la durata del cuociuova.
Si consiglia di rimuovere regolarmente (almeno una volta al mese) il calcare dal cuociuova con un apposito prodotto in commercio.
FASE 1: aggiungere la soluzione anticalcare nella piastra riscaldante seguendo le istruzioni del produttore.
FASE 2: collegare il cuociuova all'alimentazione elettrica, quindi accenderlo premendo l'apposito pulsante.
FASE 3: dopo circa 15 minuti, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di svuotare la piastra riscaldante e pulirla più volte con un panno morbido e umido. Lasciare asciugare completamente.
ATTENZIONE: questa procedura causa la fuoriuscita di vapore che potrebbe causare ustioni. Accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata nell'area circostante il cuociuova.
AVVERTENZA: non lasciare il cuociuova incustodito durante la rimozione del calcare.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Descrizione dei componenti

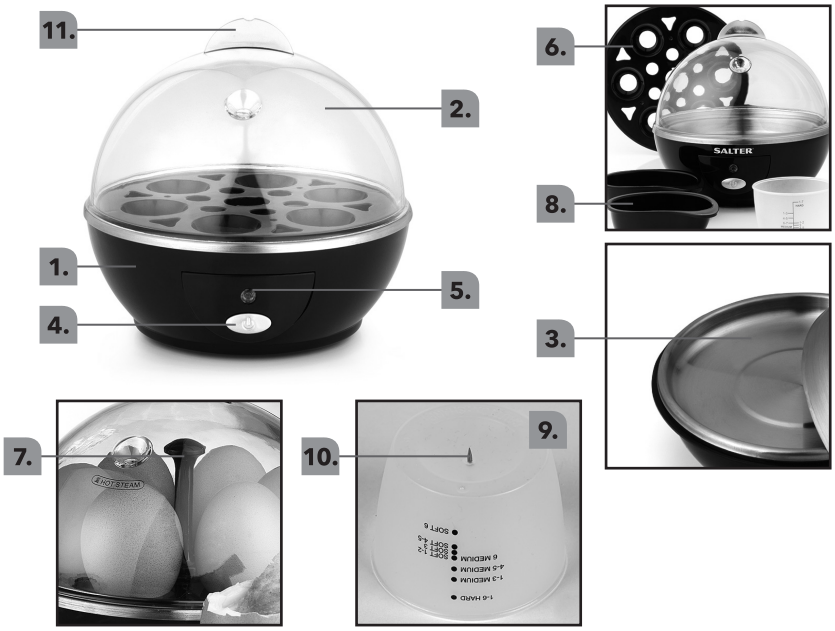

1. Corpo principale del cuociuova elettrico
2. Coperchio con sfiato del vapore
3. Piastra riscaldante
4. Pulsante di accensione
5. Spia
6. Portauova rimovibile
7. Manico del portauova rimovibile
8. Recipienti per uova in camicia
9. Misurino
10. Fora uovo
11. Manico del coperchio

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il corpo principale del cuociuova con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare completamente prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.
Rimuovere tutti gli accessori e lavarli con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare spugne o detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia del cuociuova e dei relativi accessori, poiché potrebbero causare danni.
Collocare il cuociuova su una superficie piana, stabile e resistente al calore posta a un'altezza confortevole per l'utente.

NOTA: la prima volta che si utilizza il cuociuova, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno all'apparecchio.

Uso del cuociuova elettrico

Per preparare le uova sode

FASE 1: assicurarsi che il cuociuova sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica e posizionarlo su una superficie pulita, asciutta e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: rimuovere il coperchio ed estrarre il portauova rimovibile e i recipienti per uova in camicia dall'apparecchio.
FASE 3: scegliere la consistenza delle uova (à la coque, barzotte o sode). Il misurino è graduato in base alla consistenza delle uova; riempirlo con acqua fredda fino al livello appropriato. I livelli numerati sul misurino corrispondono al numero di uova; ad esempio, per preparare 4 uova à la coque, riempire il misurino con acqua fino al livello "4–5 SOFT".
FASE 4: versare l'acqua fredda nella piastra riscaldante e collocare il portauova rimovibile sulla stessa.
FASE 5: preparare il numero di uova desiderato (massimo 6 contemporaneamente). Utilizzare il fora uovo per praticare un piccolo foro sull'estremità più grande di tutte le uova, quindi inserire queste ultime negli scomparti del portauova rimovibile per evitare che si rompano in fase di cottura.
FASE 6: posizionare nuovamente il coperchio sul cuociuova.
FASE 7: collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 8: premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del corpo principale del cuociuova; la spia si accende e viene avviato il processo di cottura.
FASE 9: quando l'acqua è completamente evaporata e le uova sono pronte, la spia e il cuociuova si spengono automaticamente.
FASE 10: rimuovere il coperchio con cautela, poiché il cuociuova emette vapore. Rimuovere con cautela le uova, poiché saranno calde dopo la cottura.

ATTENZIONE: non toccare il coperchio durante il processo di cottura, poiché è molto caldo.

Tempi di cottura delle uova sode

I tempi di cottura variano a seconda della consistenza desiderata. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare acqua distillata poiché l'acqua del rubinetto contiene minerali che possono scolorire le uova.

Preparazione delle uova in camicia

FASE 1: assicurarsi che il cuociuova sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica e posizionarlo su una superficie pulita, asciutta e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: rimuovere il coperchio ed estrarre il portauova rimovibile e i recipienti per uova in camicia dall'apparecchio.
FASE 3: riempire il misurino con acqua fredda fino al livello "MEDIUM 1–3". Versare l'acqua fredda nella piastra riscaldante.
FASE 4: ungere i recipienti per uova in camicia con olio o burro. Rompere un uovo in ciascun recipiente.
FASE 5: posizionare il portauova rimovibile sul cuociuova, sovrapporre il recipiente per uova in camicia e chiudere il coperchio.
FASE 6: collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 7: premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del corpo principale del cuociuova; la spia si accende e viene avviato il processo di cottura.
FASE 8: quando l'acqua è completamente evaporata e le uova sono pronte, la spia e il cuociuova si spengono automaticamente.

Consistenza delle uova	Tempo di cottura approssimativo
À la coque	8 min
Barzotte	10 min
Sode	12 min

FASE 9: con una piccola spatola in plastica termoresistente o in legno, rimuovere con cautela le uova in camicia dai recipienti. Rimuovere immediatamente le uova per evitare di cuocerle eccessivamente.

NOTA: il tempo di cottura per 2 uova è di circa 10 minuti.

Come riporre il prodotto

Controllare che il cuociuova sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.
Avvolgere il cavo attorno al cuociuova senza stringerlo troppo per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT2783VDEEU7
Tensione di esercizio: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza: 360-430 W

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ANNI DI GARANZIA

* Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/petra** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

PRODOTTO IN CINA.

www.upgs.com/petra

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD050522/MD000000/V1