PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

# FUENTE
# DE CHOCOLATE

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

## Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes.
Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.

**PRECAUCIÓN:** Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo. Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

**ADVERTENCIA:** Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

## Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiar la fuente de chocolate o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchúfela de la corriente eléctrica y compruebe que se ha enfriado por completo.
Limpie a fondo la torre de 3 niveles, la bandeja y el tornillo sin fin de la fuente de chocolate con agua tibia y jabón, y séquelo todo bien.
No lave ninguna de las piezas anteriores en el lavavajillas.
No sumerja la base de la fuente de chocolate en agua u otros líquidos; límpiela con un paño húmedo y séquela completamente.
**PRECAUCIÓN:** Nunca vierta el exceso de chocolate por el fregadero, ya que el chocolate derretido se solidifica cuando se enfría y podría atascar el desagüe.

## Descripción de las piezas

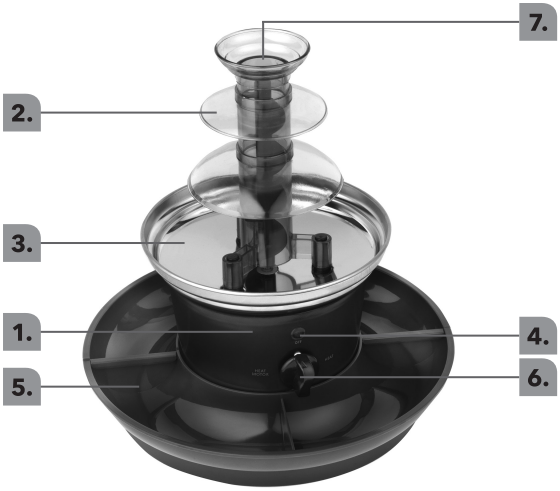


1. Base de la fuente de chocolate
2. Torre de 3 niveles
3. Recipiente de acero inoxidable para el chocolate
4. Luz de indicación de encendido/apagado
5. Bandeja
6. Dial de control
7. Tornillo sin fin

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

## Instrucciones de uso

## Antes del primer uso

**PASO 1:** Antes de conectarla a la corriente eléctrica, limpie la base de la fuente de chocolate con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
**PASO 2:** Limpie la torre y el tornillo sin fin con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
No sumerja la fuente de chocolate en agua u otros líquidos. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la fuente de chocolate o sus accesorios, ya que podrían causar daños.

## Montaje de la fuente de chocolate

**PASO 1:** Coloque la fuente de chocolate en una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para los comensales para garantizar un fluido correcto del chocolate.
**PASO 2:** En el centro del recipiente de la base de la fuente de chocolate hay tres pasadores de fijación para la torre de 3 niveles y un eje de motor triangular para el tornillo sin fin. Coloque la torre de 3 niveles en los pasadores de fijación de la base. A continuación, coloque los 2 primeros niveles para construir la torre.
**PASO 3:** Cuando haya colocado en su sitio el tercer nivel de la torre, pase el tornillo sin fin a través de la parte superior de la torre con la ranura de fijación triangular hacia abajo.
**PASO 4:** Gire ligeramente el tornillo sin fin hacia delante y hacia atrás hasta que encaje en el eje del motor. Coloque el tercer nivel en la parte superior de la torre.
**PASO 5:** Compruebe que el dial de control está en la posición de apagado y, a continuación, enchufe y encienda la fuente de chocolate a la red eléctrica.
**PASO 6:** Gire el dial de control a la posición de calor/motor para comprobar que el tornillo sin fin gira libremente.
**PASO 7:** Coloque la bandeja alrededor de la base de la fuente de chocolate. Hay un orificio en la bandeja para el cable.
**PASO 8:** Apague la fuente de chocolate y desenchúfela de la corriente eléctrica.

## Seleccionar el chocolate

La fuente de chocolate funciona con la mayoría de tipos de chocolate, pero en especial con aquellos que tienen un alto contenido de cacao sólido. Los chocolates como el belga o de cobertura necesitan muy poco aceite adicional o apenas nada.
El chocolate negro y el chocolate con leche también son aptos, aunque deberá diluirlos ligeramente añadiéndoles aceite vegetal ligero o de girasol. No alterará el sabor, ya que el aceite es bastante insípido al mezclarlo con chocolate. Añada aproximadamente 750 g de chocolate y 200 ml de aceite, si fuera necesario.

## Derretir el chocolate

### En el microondas

**PASO 1:** Ponga aproximadamente 750 g de chocolate troceado o rallado en un recipiente apto para microondas.
**PASO 2:** Caliente el recipiente durante unos 2 o 3 minutos, según la potencia del microondas.
**PASO 3:** Esté atento, ya que el chocolate se puede quemar con facilidad. Es posible que deba remover el chocolate mientras se derrite.
**PASO 4:** Añada aproximadamente 200 ml de aceite vegetal o de girasol (si fuera necesario) y mezcle bien hasta que el chocolate tenga una consistencia suave.

### En el fuego

**PASO 1:** Coloque 750 g de chocolate troceado o rallado en un recipiente o cazo pequeño resistente al calor.
**PASO 2:** Llene un cazo más grande con agua y hiérvala. Cuando el agua haya hervido, apague el fuego.
**PASO 3:** Coloque el recipiente con chocolate sobre el agua caliente y mezcle con cuidado hasta que se haya derretido por completo. Añada aproximadamente 200 ml de aceite vegetal o de girasol (si fuera necesario) y mezcle bien hasta que el chocolate tenga una consistencia suave.

## En la base de la fuente de chocolate

También puede derretir el chocolate en la base de la fuente añadiendo aproximadamente 750 g de chocolate troceado o rallado al recipiente hasta que esté aproximadamente lleno al ¾.
**PASO 1:** Gire el dial de control hasta la posición de calor/motor y espere aproximadamente una hora hasta que el chocolate se derrita. Remuévalo de vez en cuando.
**PASO 2:** Supervise la fuente de chocolate mientras la usa, ya que el chocolate se puede quemar con facilidad.
**PASO 3:** Añada aproximadamente 200 ml de aceite vegetal o de girasol (si fuera necesario) y mezcle bien hasta que el chocolate tenga una consistencia suave.

## Uso de la fuente de chocolate

**PASO 1:** Monte la fuente de chocolate como se describe en la sección «Montaje de la fuente de chocolate», colocándola de forma segura en una superficie nivelada, estable y resistente al calor.
**PASO 2:** Gire el dial de control hasta la posición de calor/motor y deje que la fuente de chocolate se caliente durante unos 3 o 4 minutos.
**PASO 3:** Añada el chocolate derretido en el microondas, en el fuego o en la base la de fuente de chocolate. Llene hasta justo por debajo del borde y tenga mucho cuidado de no llenarla en exceso.
El tornillo giratorio sin fin llevará el chocolate derretido hasta la parte superior de la fuente de chocolate para que comience a salir desde la torre de 3 niveles.
**PASO 4:** Si el chocolate se ha quedado demasiado espeso y no corre de forma fluida, añada un poco de aceite.
**PASO 5:** Cuando el chocolate corra de forma fluida, podrá introducir los alimentos en el chocolate derretido.

## Solución de problemas

| Problema | Causa |
|---|---|
| El río de chocolate es desigual. | Es posible que la base de la fuente de chocolate no esté nivelada.<br>El chocolate no se distribuye de forma uniforme en el recipiente. |
| El río de chocolate es intermitente. | Compruebe que no hay ninguna instrucción en la base de la torre de tres niveles. |
| El río de chocolate es lento. | Es posible que haya una burbuja de aire en el tornillo sin fin. Pare y reinicie el motor. |
| El chocolate sale a borbotones. | Es posible que la base de la fuente de chocolate no esté nivelada. |
| Es posible que el chocolate esté demasiado espeso. | Es posible que no haya suficiente chocolate en el recipiente. |
| El chocolate está muy espeso. | Es posible que necesite echarle un poco más de aceite. |
| El chocolate tiene grumos. | Es posible que el chocolate se haya quemado o sobrecalentado. |

## Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la fuente de chocolate esté fría, limpia y seca.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la fuente de chocolate; déjelo más suelto para evitar causar daños.

## Especificaciones

Código de producto: PT3428PPVDEEU7
Entrada: 220–240 V ~ 50 Hz
Salida: 70–90 W

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

## Notas...

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**
**Edmund-Rumpler Straβe 5,**
**51149 Köln, Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **petra-es@teknihall.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

## Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

## Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

**3 YEAR GUARANTEE**

**3 AÑOS DE GARANTÍA**

* Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upgs.com/petra** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

FABRICADO EN CHINA.

**www.upgs.com/petra**

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD180322/MD000000/V1