



SEIT 1968

МАШИНА
ЗА ГОРЕЩ ШОКОЛАД

РЪКОВОДСТВО
С ИНСТРУКЦИИ



SEIT 1968

Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки за безопасност.

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, посочено на табелката с данни, отговаря на това на локалната мрежа.

Децата на възраст до 8 години и хора с нарушен физически, сетивни или умствени способности, или такива с липса на опит и познание могат да използват този уред само ако са под надзор или ако са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин, както и само ако разбират възможните опасностите.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

Децата не трябва да извършват почистване или поддръжка от страна на потребителя, освен ако не са на повече от 8 години и под надзор.

Този уред не е играчка.

Ако захранващият кабел, щепселт или някоя част на уреда е неизправна или ако е изпуснат или повреден, независимо прекратете употребата на продукта, за да избегнете възможно нараняване.

Този уред не съдържа части, които могат да се ремонтират от потребителя. Ремонти трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.

Неправилният ремонт може да изложи потребителя на опасност от нараняване.

Дръжте уреда и захранващия кабел далече от досега на деца.

Дръжте уреда и захранващия кабел далече от топлина или остри ръбове, които може да причинят повреда.

Дръжте захранващия кабел далече от части на уреда, които може да се нагорещят по време на употреба.

Дръжте уреда далече от други уреди, излъчващи топлина.

Не използвайте уреда, ако капакът не е поставен.

Не потапяйте уреда във вода или в друга течност.

Не използвайте уреда с мокри ръце.

Не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към електрическата мрежа.

Не изключвате уреда от електрическата мрежа, като дърпате кабела; изключете го и извадете щепсела с ръка.

Не дърпайте и не носете уреда за захранващия кабел.

Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.

Не използвайте аксесоари, различни от доставените.

Не местете уреда, докато го използвате.

Не докосвайте части от уреда, които може да се нагорещят, или загряващите компоненти на уреда, тъй като това може да причини нараняване.

Не използвайте остри или абразивни елементи с този уред; използвайте единствено устойчиви на топлина пластмасови или дървени шпатули, за да избегнете увреждане на незалепващата повърхност.

Винаги изключвате уреда от контакта след употреба и преди почистване или поддръжка от страна на потребителя.

Уверете се, че уредът е напълно охладен след употреба, преди извършване на почистване или поддръжка или при съхранение.

Винаги използвайте уреда върху стабилна, устойчива на топлина повърхност, на височина, която е удобна за потребителя.

Не се препоръчва използването на удължител с уреда.

Този уред не трябва да се управлява чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление, различни от доставените с този уред.

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели.

Външната повърхност или вратичката може да се нагорещи по време на работа.



ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност – не докосвайте горещата част или нагряващите компоненти на уреда.



SEIT 1968

ВНИМАНИЕ: Врящите течности и парата могат да причинят сериозни наранявания; бъдете изключително внимателни, когато използвате този уред.

Уредът се нагорещява по време на работа; не го докосвайте и винаги внимавайте, когато го използвате.

Грижи и поддръжка

Изключете и извадете щепсела на машината за горещ шоколад от електрическата мрежа и я оставете да изстине напълно, преди да се заемете с почистване или поддръжка.

СТЪПКА 1: Избръшете машината за горещ шоколад с мека, влажна кърпа и подсушете добре.

Не потапяйте машината за горещ шоколад във вода или в друга течност.

СТЪПКА 2: Почистете вътрешността на машината за горещ шоколад с топла сапунена вода, след което изплакнете и подсушете добре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината за горещ шоколад трябва да се почиства след всяка употреба. Преди почистване се уверете, че капакът за входа на захранването е поставен на място.

Бъркалката за разпенване може да се извади и изплакне.

ВНИМАНИЕ: Машината за горещ шоколад не е подходяща за миене в съдомиялна машина.

Не използвайте груби или абразивни почистващи препарати или почистващи препарати за котлен камък за почистване на машината за горещ шоколад, тъй като това може да я повреди.

ПРАВИЛО:

Преди всеки цикъл проверявайте дали основата на машината за горещ шоколад е чиста.

Винаги пълнете чашата за горещ шоколад над маркировката за минимално пълнене, като внимавате да не надвишите маркировката за максимално пълнене за функцията за загряване.

НЕПРАВИЛНО:

Не свързвайте машината за горещ шоколад към електрическата мрежа, преди да добавите млякото.
Не работете с машината за горещ шоколад, докато е празна.

Описание на частите



1. Главен модул на машина за горещ шоколад Chocolissé
2. Чаша от неръждаема стомана
3. Капак на чашата от неръждаема стомана
4. Пенообразувател
5. Пружинна бъркалка
6. 75 мл маркировка за минимално пълнене
7. 150 мл маркировка за максимално пълнене за функция за разпенване
8. 300 мл маркировка за максимално пълнене за функция за загряване
9. Светлинен индикатор
10. Контролен панел
11. Бутон за избор на функция
12. Дръжка



SEIT 1968

Инструкции за употреба


Преди първата употреба

Почистете машината за горещ шоколад и бъркалката, като следвате инструкциите в разделите със заглавие „Грижа и поддръжка“.

Поставете машината за горещ шоколад върху равна и стабилна повърхност на удобна за потребителя височина.

Използване на машината за горещ шоколад

Машината за горещ шоколад има четири функции, които могат да се използват за създаване на:

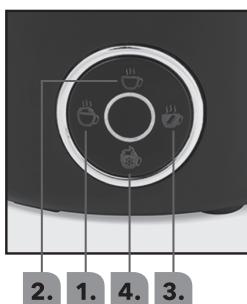

1. Гъста гореща пяна
2. Лека гореща пяна
3. Горещ шоколад
4. Студена пяна

Функция	Капацитет за мляко	Време на работа
Гъста гореща пяна (1)	150 мл	100-200 секунди
Лека гореща пяна (2)	300 мл	180-260 секунди
Горещ шоколад (3)	300 мл	250-360 секунди
Студена пяна (4)	150 мл	110-130 секунди

СТЪПКА 1: Налейте необходимото количество мляко в машината за горещ шоколад в съответствие с указанията по-горе.

СТЪПКА 2: Ако пригответе горещ шоколад, добавете необходимото количество шоколад на прах или шоколадови стърготини към млякото.

СТЪПКА 3: Натиснете бутона за избор на функции веднъж за гъста гореща пяна, два пъти за лека гореща пяна, три пъти за горещ шоколад или четири пъти за студена пяна. Индикаторът светва за всяка настройка.

СТЪПКА 4: Изчакайте цикълът да завърши.

Зашита при кипене

Ако в машината за горещ шоколад няма достатъчно мляко, тя се изключва автоматично. Ако това се случи, изключете машината за горещ шоколад и изключете кабела от електрическата мрежа. Оставете да се охлади напълно за поне 10 минути, преди да я използвате отново.

Съхранение

Проверете дали машината за горещ шоколад е изстинала, чиста и суха, преди да я поставите за съхранение на студено и сухо място.

Никога не увивайте кабела стегнато около машината за горещ шоколад; увийте го хлабаво, за да избегнете повреда.

Не съхранявайте кабела вътре в машината за горещ шоколад.

Спецификации

Код на продукта: PT5133DEKFDIR

Входящо напрежение: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Изходна мощност: 400 W



SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.

Ако този продукт не стигне до Вас в приемливо състояние, моля, свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти на **petra-bg@teknihall.com**

Моля, пригответе Вашето известие за доставка, тъй като ще бъдат необходими данни от него.

Ако искате да върнете този продукт, моля, върнете го на търговеца на дребно, от който е бил закупен, заедно с касовия бон (според общите му условия).

Гаранция

За всички продукти, закупени като нови, се прилага гаранция на производителя; срокът на гаранцията ще варира в зависимост от продукта. Petra ще предостави стандартна 12-месечна гаранция на търговеца на дребно от датата на покупката, когато може да се предостави разумно доказателство за покупка. Това се прилага само когато продуктите са били използвани съгласно указанията за тяхната предвидена домашна употреба. Всяка неправилна употреба или разглобяване на продукти ще обезсилни всяка гаранция.

Под гаранцията ние се задължаваме да ремонтираме или подменяме безплатно всякакви части, за които е установено, че са дефектни. В случай че не можем да предоставим точна подмяна, подобен продукт ще бъде предложен или разходите ще бъдат възстановени. Всички щети от ежедневно износване не са обхванати от тази гаранция, нито консумативи като свещи, предпазители и други.

Моля, имайте предвид, че горните правила и условия могат да бъдат актуализирани периодично и затова препоръчваме да ги проверявате всеки път, когато влизате в уеб сайта.

Нищо в тази гаранция или в инструкциите, свързани с този продукт, не изключва, ограничава или по друг начин засяга Вашите законови права.

Изхвърляне на отпадъчни батерии и електрическо и електронно оборудване



Този символ върху продукта, неговите батерии или опаковката му означава, че този продукт и всички батерии, които съдържа, не трябва да се изхвърлят с битови

отпадъци. Вместо това потребителят носи отговорност за предаването им на съответния събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване. Това раздельно събиране и рециклиране ще спомогне за опазването на природните ресурси и за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда, дължащи се на евентуалното наличие на опасни вещества в батериите и електрическото и електронното оборудване, което може да бъде причинено от неподходящо изхвърляне. Някои търговци на дребно предоставят услуги по обратно приемане, които позволяват на потребителите да върне изтощеното оборудване за подходящо изхвърляне. **Отговорност на потребителя е да изтрие всички данни от електрическото и електронното оборудване преди изхвърлянето му.** За повече информация относно местата за предаване на батерии, електрически и електронни отпадъци, моля, свържете се с местния градски/общински офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с търговеца на дребно.

3 YEAR GUARANTEE

3 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

* За да отговорите на условията за удължена гаранция, отидете на **guarantee.upgs.com/petra** и регистрирайте продукта си в рамките на 30 дни от покупката.

Произведено от:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ.

www.petra-electric.com

Търговска марка ©Petra.
Всички права запазени.



CD290622/MD000000/V1