PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU HORKÉ ČOKOLÁDY

NÁVOD K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
Spotřebič nepoužívejte, pokud není víko na svém místě.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.
Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Vnější povrch nebo dvířka se mohou během používání spotřebiče zahřát.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Vroucí voda a pára mohou způsobit vážná poranění.
Během používání tohoto spotřebiče buďte nanejvýš opatrní.
Spotřebič se během používání zahřívá. Proto se ho nedotýkejte a vždy s ním zacházejte opatrně.

Péče a údržba

Před čištěním nebo údržbou přístroj na přípravu horké čokolády vypněte a odpojte od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
KROK 1: Přístroj na přípravu horké čokolády otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
Neponořujte přístroj na přípravu horké čokolády do vody ani jiné kapaliny.
KROK 2: Očistěte vnitřek přístroje na přípravu horké čokolády teplou vodou se saponátem, opláchněte jej a důkladně osušte.
POZNÁMKA: Přístroj na přípravu horké čokolády je nutné vyčistit po každém použití. Před čištěním zkontrolujte, zda je kryt vstupu napájení na svém místě. Napěňovací metličku lze vyjmout a opláchnout.
VAROVÁNÍ: Přístroj na přípravu horké čokolády nelze mýt v myčce nádobí.
K čištění přístroje na přípravu horké čokolády nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste ho mohli poškodit.

CO DĚLAT:

Před každým cyklem zkontrolujte, zda je základna přístroje pro přípravu horké čokolády čistá.
Nádobku s horkou čokoládou vždy naplňte nad značku minimálního plnění.
Současně dbejte, abyste nepřekročili značku maximálního naplnění pro funkci ohřevu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:

Nepřipojujte přístroj na přípravu horké čokolády ke zdroji napájení dříve, než přidáte mléko.
Nespouštějte přístroj na přípravu horké čokolády, když je prázdný.

Popis částí

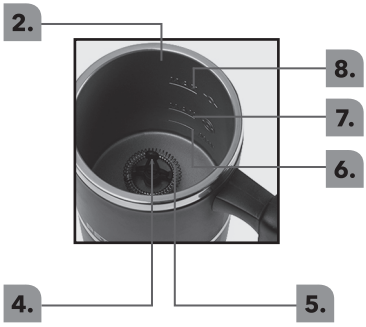

1. Hlavní jednotka přístroje na přípravu horké čokolády Chocolissé
2. Šálek z nerezové oceli
3. Víko šálku z nerezové oceli
4. Napěňovací metlička
5. Vřeteno šlehací metličky
6. Značka min. naplnění 75 ml
7. Značka max. naplnění 150 ml pro funkci napěňování
8. Značka max. naplnění 300 ml pro funkci ohřívání
9. Kontrolka
10. Ovládací panel
11. Tlačítko voliče funkcí
12. Rukojeť

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod k použití

Před prvním použitím

Vyčistěte přístroj na přípravu horké čokolády a metličku podle pokynů v části „Péče a údržba".
Položte přístroj na přípravu horké čokolády na rovný, stabilní povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná.

Použití přístroje na přípravu horké čokolády

Přístroj na přípravu horké čokolády má čtyři funkce, které lze použít k vytvoření těchto potravin:

1. Hustá horká pěna
2. Nadýchaná horká pěna
3. Horká čokoláda
4. Studená pěna

Funkce	Kapacita na mléko	Doba chodu
Hustá horká pěna (**1**)	150 ml	100–200 sekund
Nadýchaná horká pěna (**2**)	300 ml	180–260 sekund
Horká čokoláda (**3**)	300 ml	250–360 sekund
Studená pěna (**4**)	150 ml	110–130 sekund

KROK 1: Nalijte požadované množství mléka do přístroje na přípravu horké čokolády podle výše uvedených pokynů.
KROK 2: Při přípravě horké čokolády přidejte do mléka požadované množství práškové čokolády nebo čokoládových hoblin.
KROK 3: Stiskněte tlačítko pro výběr funkce: jednou pro hustou horkou pěnu, dvakrát pro nadýchanou horkou pěnu, třikrát pro horkou čokoládu nebo čtyřikrát pro studenou pěnu. Pro každé nastavení se rozsvítí kontrolka.
KROK 4: Počkejte na dokončení cyklu.

Ochrana proti vaření bez náplně

Pokud v přístroji na přípravu horké čokolády není dostatek mléka, automaticky se vypne. Pokud k tomu dojde, vypněte přístroj na přípravu horké čokolády a odpojte jej od zdroje napájení. Před dalším použitím nechte přístroj nejméně 10 minut vychladnout.

Uskladnění

Před uložením přístroje na přípravu horké čokolády na chladné a suché místo se ujistěte, že je vychladlý, čistý a suchý.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte okolo přístroje na přípravu horké čokolády. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.
Neukládejte šňůru dovnitř přístroje na přípravu horké čokolády.

Specifikace

Kód produktu: PT5133DEKFDIR
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 400 W

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3LETÁ ZÁRUKA

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.

CD290622/MD000000/V1