



SEIT 1968

APARAT ZA VRUĆU ČOKOLADU

PRIRUČNIK
S UPUTAMA



SEIT 1968

Spremite upute za buduće potrebe.

Sigurnosne upute

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije nego što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su doobile upute o sigurnoj upotrebni uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem. Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod. Ovaj uređaj nije igračka.

Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja ne radi pravilno, odnosno ako je pao ili je oštećen, odmah prestanite upotrebljavati proizvod kako biste izbjegli potencijalnu ozljedu. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati, samo kvalificirani električar treba provoditi popravke.

Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.

Uredaj i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.

Uredaj i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštih rubova koji bi ih mogli oštetiti.

Kabel za napajanje držite podalje od svih dijelova uređaja koji se tijekom upotrebe zagrijavaju.

Uredaj držite podalje od ostalih uređaja koji emitiraju toplinu.

Aparat nemojte upotrebljavati ako poklopac nije na svom mjestu.

Uredaj nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Uredajem nemojte rukovati mokrih ruku.

Uredaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.

Uredaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Uređaj nemojte povlačiti niti nositi za kabel za napajanje.

Uređaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.

Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.

Uređaj nemojte premještati dok je u upotrebi.

Nemojte dodirivati nijedan dio uređaja koji se zagrijava ni grijaje komponente uređaja jer to može uzrokovati ozljede.

Nemojte upotrebljavati oštре ni abrazivne predmete uz ovaj uređaj; upotrebljavajte samo plastične lopatice otporne na toplinu ili drvene lopatice kako se površina s premazom protiv lijepljenja ne bi oštetila.

Uređaj uvijek iskopčajte nakon upotrebe te prije čišćenja ili održavanja.

Nakon upotrebe uvijek provjerite je li se uređaj potpuno ohladio prije no što počnete s čišćenjem, održavanjem ili spremanjem.

Uređaj uvijek upotrebljavajte na stabilnoj površini otpornoj na toplinu, na visini koja je korisniku ugodna.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabела.

Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Vanjska površina i vrata mogu se tijekom rada zagrijati.

 **OPREZ:** Vruća površina – nemojte dodirivati dijelove koji se zagrijavaju ni grijaje komponente uređaja.

UPOZORENJE: Vruća voda i para mogu uzrokovati teške ozljede; prilikom upotrebe uređaja budite iznimno oprezni.

Uređaj će tijekom upotrebe postati vreo; nemojte ga dodirivati i prilikom rukovanja budite iznimno oprezni.



Čišćenje i održavanje

Isključite i iskopčajte aparat za vruću čokoladu iz napajanja te ga ostavite da se potpuno ohladi prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja.

1. KORAK: Aparat za vruću čokoladu obrišite mekom, vlažnom krpom i potpuno osušite.

Aparat za vruću čokoladu nemojte uranjati u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.

2. KORAK: Unutrašnjost aparata za vruću čokoladu operite toplom vodom s deterdžentom, a zatim temeljito isperite i osušite.

NAPOMENA: Aparat za vruću čokoladu treba očistiti nakon svake upotrebe. Prije čišćenja provjerite je li poklopac ulaznog napajanja na mjestu. Dodatak za pjenjenje može se odvojiti i isprati.

UPOZORENJE: Aparat za vruću čokoladu ne smije se prati u perilici posuđa.

Za čišćenje aparata za vruću čokoladu nemojte upotrebljavati jake ili abrazivne deterdžente ili spužvice za ribanje jer ga tako možete oštetiti.

DOPUŠTENO:

Prije svakog ciklusa provjeriti je li podnožje aparata za vruću čokoladu čisto.

Čašicu aparata za vruću čokoladu uvijek napuniti iznad oznake za minimalno punjenje, pazеći pritom da ne premašite oznaku za maksimalno punjenje za funkciju zagrijavanja.

NIJE DOPUŠTENO:

Povezivati aparat za vruću čokoladu na napajanje prije dodavanja mlijeka.

Ostavljati aparat za vruću čokoladu da radi dok je prazan.

Opis dijelova



1. Glavna jedinica aparata za vruću čokoladu Chocolissé
2. Čašica od nehrđajućeg čelika
3. Poklopac čašice od nehrđajućeg čelika
4. Dodatak za pjenjenje
5. Osovina muntilice
6. Oznaka za min. punjenje od 75 ml
7. Oznaka za maks. punjenje od 150 ml za funkciju stvaranja pjene
8. Oznaka za maks. punjenje od 300 ml za funkciju zagrijavanja
9. Indikator
10. Upravljačka ploča
11. Gumb za odabir funkcije
12. Drška



SEIT 1968

Upute za upotrebu


Prije prve upotrebe

Aparat za vruću čokoladu i dodatak za pjenjenje očistite prema uputama u odjeljku „Njega i održavanje“.

Aparat za vruću čokoladu stavite na ravnu stabilnu površinu na visini koja je ugodna korisniku.

Upotreba aparata za vruću čokoladu

Aparat za vruću čokoladu ima četiri funkcije koje se mogu upotrebljavati za:

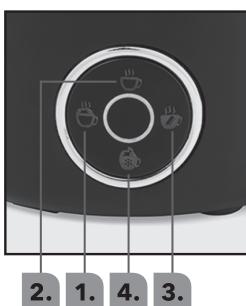

1. Gusta vruća pjena
2. Lagana vruća pjena
3. Vruća čokolada
4. Hladna pjena

Funkcija	Kapacitet mlijeka	Vrijeme rada
Gusta vruća pjena (1)	150 ml	100-200 sekundi
Lagana vruća pjena (2)	300 ml	180-260 sekundi
Vruća čokolada (3)	300 ml	250-360 sekundi
Hladna pjena (4)	150 ml	110-130 sekundi

1. KORAK: Ulijte potrebnu količinu mlijeka u aparat za vruću čokoladu sukladno gore navedenim smjernicama.

2. KORAK: Ako pravite vruću čokoladu, dodajte potrebnu količinu čokolade u prahu ili naribane čokolade u mlijeko.

3. KORAK: Jednom pritisnite gumb za odabir funkcije za gustu vruću pjenu, dva puta za laganu vruću pjenu, tri puta za vruću čokoladu ili četiri puta za hladnu pjenu. Indikator će zasvijetliti za svaku postavku.

4. KORAK: Pričekajte da se ciklus dovrši.

Zaštita od prokuhanja na suho

Ako u aparatu za vruću čokoladu nema dovoljno mlijeka, automatski će se isključiti.

Ako se to dogodi, isključite aparat za vruću čokoladu i iskopčajte ga iz napajanja. Prije ponovne upotrebe pričekajte najmanje 10 minuta da se potpuno ohladi.

Spremanje

Prije nego što aparat za vruću čokoladu spremite na hladno i suho mjesto, provjerite je li hladan, čist i suh.

Kabel nikad nemojte čvrsto namatati oko aparata za vruću čokoladu; labavo ga omotajte kako ne bi došlo do oštećenja.

Kabel nemojte spremati u aparat za vruću čokoladu.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT5133DEKFDIR

Ulaganje: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Izlaz: 400 W



SEIT 1968

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvatljivom stanju, obratite se odjelu korisničke podrške na adresu **petra-hr@teknihall.com**

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni.

Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite račun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjeseta).

Jamstvo

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođačevi jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predočiti dokaz kupnje, Petra će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo je važeće samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuću namjenu u kućanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda poništiti će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u mogućnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sličan proizvod ili povrat novca. Sva oštećenja nastala zbog ubičajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikači, osigurači i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporučujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja isključenje ili ograničenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi način na njih utječe.

Odlaganje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme



Ovaj simbol na proizvodu, njegovim baterijama ili pakiranju znači da se proizvod i baterije koje sadrži ne smiju odlagati s otpadom iz kućanstva. Umjesto toga, korisnika je odgovornost predati ih na odgovarajućoj lokaciji za prikupljanje baterija te električne i elektroničke opreme radi recikliranja. To zasebno prikupljanje i recikliranje pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za ljudsko zdravlje i okoliš zbog moguće prisutnosti opasnih tvari u baterijama te električnoj i elektroničkoj opremi, što može biti uzrokovano neprimjerenim odlaganjem. Neke maloprodajne trgovine pružaju usluge povrata koje korisniku omogućuju povrat iskorištene opreme kako bi se ona odložila na odgovarajući način.

Korisnikova je odgovornost prije odlaganja izbrisati sve podatke iz električne i elektroničke opreme. Dodatne informacije o tome gdje možete predati baterije te električnu i elektroničku opremu zatražite od lokalnog gradskog/općinskog ureda, nadležne komunalne službe ili trgovca.

3 YEAR GUARANTEE

3 GODIŠNJE JAMSTVO

*Kako biste mogli upotrijebiti produženo jamstvo, otvorite **guarantee.upgs.com/petra** i registrirajte svoj proizvod u roku od 30 dana nakon kupovine.

Proizvođač:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

PROIZVEDENO U KINI.

www.petra-electric.com

Robna marka ©Petra. Sva prava pridržana.

CD290622/MD000000/V1

