



Електрическа машина за рязане на храна

Ръководство с
инструкции



Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки за безопасност.

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, посочено на табелката с данни, отговаря на това на локалната мрежа.

Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от деца.

Уредите могат да се използват от лица с нарушен физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са им дадени инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с него опасности.

Децата не трябва да си играят с уреда.

Този уред не е играчка.

Ако захранващият кабел, щепселт или някоя част на уреда е неизправна или ако е изпуснат или повреден, независимо прекратете употребата на продукта, за да избегнете възможно нараняване.

Този уред не съдържа части, които могат да се ремонтират от потребителя. Ремонти трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.

Неправилният ремонт може да изложи потребителя на опасност от нараняване.

Дръжте уреда и захранващия кабел далече от досега на деца.

Дръжте уреда далеч от досега на деца, когато е включен или свързан към контакт.

Дръжте уреда и неговия захранващ кабел далеч от източници на топлина или остри ръбове, които могат да причинят повреда.

Дръжте уреда далече от други уреди, излъчващи топлина.

Дръжте ръцете, пръстите, косата си и всички широки дрехи далеч от въртящите се инструменти на уреда.

Не потапяйте електрическите компоненти на този уред във вода или друга течност.

Не използвайте уреда с мокри ръце.

Не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към електрическата мрежа.

Не изключвате уреда от електрическата мрежа, като дърпате кабела; изключете го и извадете щепсела с ръка.

Не дърпайте и не носете уреда за захранващия кабел.

Не позволявайте на захранващия кабел да виси над работните плотове, да докосва горещи повърхности или да се усуква.

Не използвайте уреда, ако е бил изпуснат, ако има видими следи от повреда или ако има изтичане от него.

Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.

Не използвайте аксесоари, различни от доставените.

Не използвайте повредени аксесоари.

Не използвайте този уред на открито.

Не съхранявайте уреда на пряка слънчева светлина или при условия на висока влажност.

Не местете уреда, докато го използвате.

Не докосвайте движещи се части на този уред по време на употреба, защото това може да причини нараняване.

Не поставяйте пръсти близо до острието, докато работи.

Не използвайте счупени или разхлабени режещи или въртящи се остриета.

Преди смяна или поставяне на аксесоари изключете уреда и извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа.

Винаги изключвате уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяването, разглобяването или почистването.



Режещите остриета са остри, трябва да се внимава при боравене или отстраняване на ножовете за почистване или поддръжка от потребителя.

За да избегнете нараняване, използвайте уреда само когато е напълно сглобен и винаги използвайте таблата за нарязване на храна и дръжката за насочване на храната, когато подавате храната в машината за рязане на храна.

Никога не поставяйте ръка или пръсти върху или зад таблата за рязане на храна. Винаги използвайте дръжките за насочване на храната.

Никога не използвайте ръка или пръсти, за да натискате храна в уреда, тъй като това може да причини нараняване; винаги използвайте пресата за храна.

Винаги използвайте уреда върху стабилна, устойчива на топлина повърхност, на височина, която е удобна за потребителя.

Не се препоръчва използването на удължител с уреда.

Този уред не трябва да се управлява чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление, различни от доставените с този уред.

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели.

Неправилната употреба на уреда може да причини нараняване на потребителя.

ВНИМАНИЕ: Работете внимателно с острието, тъй като е изключително остро. Бъдете внимателни, когато поставяте, сваляте, почиствате или съхранявате приставката за острието. Острието ще продължи да се върти за кратко след изключване на уреда.

Грижи и поддръжка

Преди да приемете почистване или поддръжка, изключете електрическата машината за рязане на храна, извадете кабела от електрическата мрежа и я оставете да изстине напълно. Завъртете диска за управление на срезовете на „0“, преди да почистите уреда.

СТЪПКА 1: Избръшете основния модул на машината за рязане на храна и таблата за рязане на храна с мека, влажна кърпа и ги оставете да изсъхнат добре.

СТЪПКА 2: Извадете острието от машината за рязане на храна и почистете с четка с мек сапун и вода. Изплакнете и подсушете острието добре.

СТЪПКА 3: Отделете таблата за рязане на храна и пластмасовия предпазител от машината за рязане на храна и почистете с мека гъба или кърпа с мек сапун и вода.

Изплаквайте и подсушавайте добре.

Никога не докосвайте острието. Почистете острието с четка и изсушете внимателно като отделите нужното внимание.

Не потапяйте основния модул на машината за рязане на храна във вода или друга течност.


Не използвайте груби или абразивни почистващи препарати или почистващи препарати за почистване на машината за рязане на храна, тъй като това може да я повреди.

Машината за рязане на храна не е подходяща за миене в съдомиялна машина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината за рязане на храна трябва да се почиства след всяка употреба.

ВНИМАНИЕ: Работете внимателно с острието, тъй като е изключително остро. Бъдете внимателни, когато поставяте, сваляте, почиствате или съхранявате острието.

Описание на частите

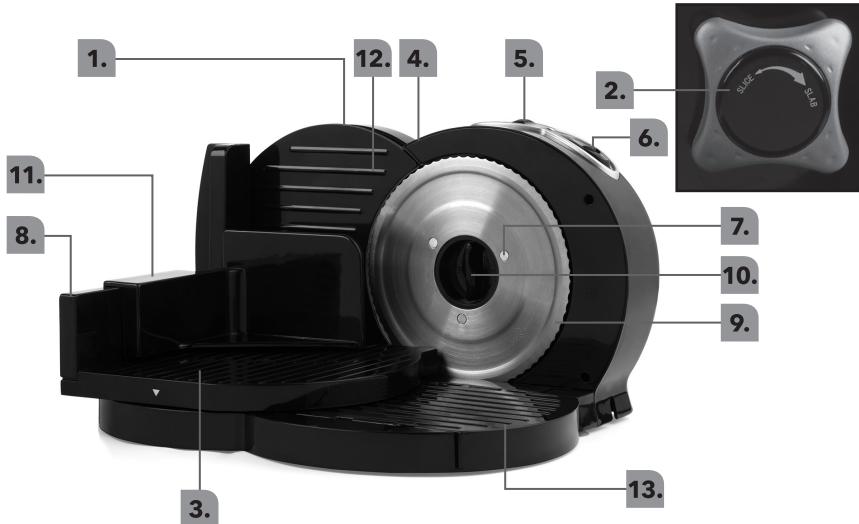

1. Основен модул на електрическата машина за рязане на храна
2. Диск за управление на срезовете
3. Табла за рязане на храна
4. Измервател за дебелина на среза
5. Бутон за избор на скорост
6. Бутон за предпазно заключване
7. Точки за закрепване
8. Дръжки за насочване на храната
9. Острие
10. Фиксатор на приставката на острието
11. Пластмасов предпазител
12. Вода за дебелина
13. Платформа

Инструкции за употреба

Преди първата употреба

Избършете основния модул на машината за рязане на храна с мека, влажна кърпа и го оставете да изсъхне добре.

Почиствайте острието, таблата за рязане на храна и пластмасовия предпазител с помощта на мека гъба или кърпа с мек сапун и вода. Изплаквайте и подсушавайте добре. Никога не докосвайте ръба на острието. Почистете острието с четка и изсушете внимателно, като отделите нужното внимание.

Не потапяйте основния модул на машината за рязане на храна във вода или друга течност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате машината за рязане за храна за първи път, може да се отдели лека миризма. Това е нормално и скоро ще изчезне. Осигурете достатъчно вентилация около машината за рязане на храна и я използвайте само за препоръчания период от време.

Поставяне на остирието

Уверете се, че машината за рязане на храна е изключена, кабелът е изваден от мрежовото захранване и че дискът за управление на срезовете е настроен на „0“, преди да поставите остирието.

СТЪПКА 1: За да поставите остирието, поставете фиксатора на приставката на остирието, така че да е в хоризонтално положение, докато държите остирието, и го поставете върху точките за закрепване. След като е поставено в нужното положение, завъртете фиксатора за закрепване на остирието в посока обратна на часовниковата стрелка, докато фиксаторът заеме вертикално положение.

СТЪПКА 2: За да свалите остирието, завъртете фиксатора за закрепване на остирието по посока на часовниковата стрелка. Докато държите фиксатора за закрепване на остирието, внимателно издърпайте остирието далеч от основния модул на машината за рязане на храна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Остирието на машината за рязане на храна не може да се използва за нарязване на замразени храни, храни с кости, продукти с големи семки, храни, които все още са в опаковката или с конци за готовене.

ВНИМАНИЕ: Работете внимателно с остирието тъй като е остро. Бъдете внимателни, когато поставяте, сваляте, почиствате или съхранявате остирието. Не използвайте счупени или разхлабени режещи или въртящи се остириета.

Регулиране на дебелината

Дебелината на среза може да се промени чрез завъртане на диска за управление на срезовете отзад на основния модул на машината за рязане на храна. Дебелината може да се регулира между 1-15 мм. „0 mm“ на машината за рязане на храна е за използване по време на обслужване и поддръжка. Проверете дали машината за рязане на храна е изключена и с изваден щепсел от контакта на електрическата мрежа.

СТЪПКА 1: Завъртете диска за управление на среза в посока обратна на часовниковата стрелка, за да увеличите дебелината на среза.

СТЪПКА 2: Завъртете диска за управление на среза по посока на часовниковата стрелка, за да намалите дебелината на среза.



SEIT 1968

Поставяне на таблата за рязане на храна

Проверете дали машината за рязане на храна е изключена, с изваден щепсел от контакта на електрическата мрежа и е поставена на равна и стабилна повърхност.

СТЪПКА 1: Уверете се, че таблата за рязане на храна е поставена с дръжката за насочване на храна от лявата страна и изправената част отзад. Когато е монтирана, тя трябва да е срещу основния модул на машината за рязане на храна.

СТЪПКА 2: Поставете таблата за рязане на храна над платформата, където има 4 отвора за вмъкване пред остринето.

СТЪПКА 3: Поставете точките за закрепване от долната страна на таблата за рязане на храна в 4-те отвора за поставяне и след това плъзнете наляво.

СТЪПКА 4: Поставете таблата за рязане на храна от лявата страна на платформата, за да се подгответе да добавите храната, която ще се нарязва.

Включване/изключване на електрическата машина за рязане на храна

За допълнителна безопасност тази машината за рязане на храна е оборудвана с бутона за предпазно заключване.

СТЪПКА 1: Поставете храната която ще бъде нарязана върху таблата за рязане на храна. Закрепете с пластмасовия предпазител, който пасва на дръжката за насочване на храна.

Поставете бутона за избор на скорост на желаната настройка за скоростта:
0 = ИЗКЛ.

1 = Ниска скорост

2 = Средна скорост


3 = Висока скорост

СТЪПКА 2: Бутоњът за предпазно заключване се състои от 2 части (A и B, виж Фиг.1). Натиснете бутона за предпазно заключване (A) напред, като едновременно натиснете бутона за предпазно заключване (B) надолу, за да включите машината за рязане на храна.

СТЪПКА 3: Продължете да държите предпазните бутони натиснати с една ръка, докато работите с машината за рязане на храна и режете храната със свободната ръка.

СТЪПКА 4: Освободете двата бутона за предпазно заключване, за да изключите машината за рязане на храна, след което превключете бутона за избор на скорост на „0“.

ВНИМАНИЕ: Проверете дали остринето, приставките и храната са на правилното място, като следвате инструкциите в раздела, озаглавен „Употреба на машината за рязане на храна“, преди да включите машината за рязане на храна.

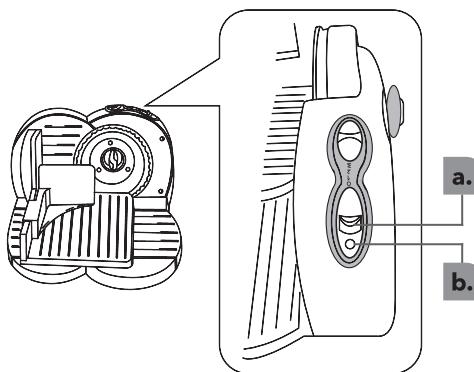

ЗАБЕЛЕЖКА: Острието ще продължи да се върти за кратко след изключване на машината за рязане на храна.

Винаги изключвайте машината за рязане на храна от електрическата мрежа, когато не се използва или е оставена без надзор.

Не използвайте машината за рязане на храна без поставена храна.

Изключете и извадете щепсела на машината за рязане на храна от електрическата мрежа, преди да извадите нарязаната храна и преди почистване.

Макс. време за работа е прибл. 3 минути. Оставете машината за рязане на храна да се охлади, преди да я използвате отново.

ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте ръце или пръсти, за да притискате храната към острието, винаги използвайте пластмасов предпазител и дръжка за насочване на храна. Никога не сваляйте пластмасовия предпазител по време на работа или когато уредът е все още свързан към електрическата мрежа. Тази част действа като предпазител за потребителя.



SEIT 1968

Отстраняване на неизправности

| Проблем | Вероятна причина | Решение |
|--|--|---|
| Машината за рязане на храна не работи. | Машината за рязане на храна не е свързана към електрическата мрежа. | Включете щепсела в контакта на електрическата мрежа и включете машината за рязане на храна. |
| | Машината за рязане на храна е била използвана по-дълго от макс. време за работа от 3 минути. | Изключете машината за рязане на храна и я оставете да се охлади напълно, преди да я използвате отново. |
| | Предпазителят в машината за рязане на храна е изгорял. | Проверете предпазителя чрез смяна. |
| Машината за рязане на храна залепва. | Има натрупване на храна върху острието и основния модул на машината за рязане на храна. | Почистете острите и машината за рязане на храна, като следвате инструкциите в раздела със заглавие „Грижа и техническа поддръжка“. |
| Машината за рязане на храна не нарязва равномерно. | Използва се твърде голям натиск за притискане на острието към храната. | Не притискайте острието твърде силно към храната. Използвайте равномерно движение, за да местите таблата за нарязване на храна назад и напред. |

Съхранение

Проверете дали машината за рязане на храна е изстинала, почистете и подсушете преди поставяне за съхранение в хладно и сухо място.

Никога не увивайте кабела стегнато около машината за рязане на храна; увийте го, без да го стягате, за да избегнете повреда.

Съхранявайте острието внимателно, за да избегнете нараняване.

Спецификации

Код на продукта: PT3683

Входящо напрежение: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Изходна мощност: 150 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ако този продукт не стигне до Вас в приемливо състояние, моля, свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти на **petra-bg@teknihall.com**

Моля, пригответе Вашето известие за доставка, тъй като ще бъдат необходими данни от него.

Ако искате да върнете този продукт, моля, върнете го на търговеца на дребно, от който е бил закупен, заедно с касовия бон (според общите му условия).

Гаранция

За всички продукти, закупени като нови, се прилага гаранция на производителя; срокът на гаранцията ще варира в зависимост от продукта. Petra ще предостави стандартна 12-месечна гаранция на търговеца на дребно от датата на покупката, когато може да се предостави разумно доказателство за покупка. Това се прилага само когато продуктите са били използвани съгласно указанията за тяхната предвидена домашна употреба. Всяка неправилна употреба или разглобяване на продукти ще обезсилни всяка гаранция.

Под гаранцията ние се задължаваме да ремонтираме или подменяме безплатно всякакви части, за които е установено, че са дефектни. В случай че не можем да предоставим точна подмяна, подобен продукт ще бъде предложен или разходите ще бъдат възстановени. Всички щети от ежедневно износване не са обхванати от тази гаранция, нито консумативи като свещи, предпазители и други.

Моля, имайте предвид, че горните правила и условия могат да бъдат актуализирани периодично и затова препоръчваме да ги проверявате всеки път, когато влизате в уеб сайта.

Нищо в тази гаранция или в инструкциите, свързани с този продукт, не изключва, ограничава или по друг начин засяга Вашите законови права.

Изхвърляне на отпадъчни батерии и електрическо и електронно оборудване



Този символ върху продукта, неговите батерии или опаковката му означава, че този продукт и всички батерии, които съдържа, не трябва да се изхвърлят с битови

отпадъци. Вместо това потребителят носи отговорност за предаването им на съответния събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване. Това разделно събиране и рециклиране ще спомогне за опазването на природните ресурси и за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда, дължащи се на евентуалното наличие на опасни вещества в батерийте и електрическото и електронното оборудване, което може да бъде причинено от неподходящо изхвърляне. Някои търговци на дребно предоставят услуги по обратно приемане, които позволяват на потребителя да върне изтощеното оборудване за подходящо изхвърляне. **Отговорността на потребителя е да изтрее всички данни от електрическото и електронното оборудване преди изхвърлянето му.** За повече информация относно местата за предаване на батерии, електрически и електронни отпадъци, моля, свържете се с местния градски/общински офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с търговеца на дребно.

3 YEAR GUARANTEE

3 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

* За да отговорите на условията за удължена гаранция, отидете на **guarantee.upgs.com/petra** и регистрирайте продукта си в рамките на 30 дни от покупката.

Произведено от:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ.

www.petra-electric.com

Търговска марка ©Petra.
Всички права запазени.



CD180522/MD000000/V1