



SINCE 1968

# ELEKTRIČNA REZALICA HRANE

PRIRUČNIK  
S UPUTAMA



Zadržite upute za buduću upotrebu.

## Sigurnosne upute

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije nego što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži. Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca. Ovaj aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece.

Aparate mogu upotrebljavati osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja ako ih se nadzire ili uputi u sigurnu upotrebu aparata te ako shvaćaju opasnosti u vezi s njim.

Djeca se ne smiju igrati aparatom.

Ovaj uređaj nije igračka.

Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja ne radi pravilno, odnosno ako je pao ili je oštećen, odmah prestanite upotrebljavati proizvod kako biste izbjegli potencijalnu ozljedu. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati, samo kvalificirani električar treba provoditi popravke.

Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.

Uredaj i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.

Uredaj držite izvan dohvata djece dok je uključen ili ukopčan u napajanje.

Uredaj i kabel za napajanje držite dalje od topline ili oštih rubova koji mogu uzrokovati oštećenje.

Uredaj držite podalje od ostalih uređaja koji emitiraju toplinu.

Ruke, prste, kosu i labavu odjeću držite podalje od rotirajućih dijelova uređaja.

Električne komponente uređaja nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Uredajem nemojte rukovati mokrih ruku.

Uredaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.  
Uredaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela;  
isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Uredaj nemojte povlačiti niti nositi za kabel za napajanje.

Kabel za napajanje ne smije visjeti preko radnih površina,  
dodirivati vruće površine niti se uvijati.

Uredaj nemojte upotrebljavati ako je pao na pod, ako na njemu  
postoje vidljivi znakovi oštećenja ili ako iz njega curi voda.

Uredaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.

Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.

Nemojte upotrebljavati oštećene dodatke.

Uredaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.

Uredaj nemojte spremati na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj  
svjetlosti ni u uvjetima visoke vlage.

Uredaj nemojte premještati dok je u upotrebi.

Nemojte dodirivati pomične dijelove uređaja tijekom upotrebe jer  
to može uzrokovati ozljedu.

Nemojte stavljati prste blizu rezača dok radi.

Nemojte upotrebljavati rezače ili rotirajuće rezače koji su slomljeni  
ili labavi.

Prije promjene ili postavljanja dodataka isključite uređaj i  
iskopčajte ga iz struje.

Ako aparat ostavljate bez nadzora, kao i prije njegovog sastavljanja,  
rastavljanja ili čišćenja, obavezno ga odspojite od napajanja.

Rezači su ostri pa se mora paziti prilikom rukovanja njima ili  
njihovog odvajanja radi čišćenja ili korisničkog održavanja.

Kako biste izbjegli ozljede, uređaj upotrebljavajte samo kad  
je potpuno sastavljen, a prilikom umetanja hrane u rezalicu  
obavezno upotrebljavajte ploču za rezanje hrane i ručku za  
vođenje hrane.

Nikad nemojte stavljati ruku ili prste na ploču za rezanje hrane ili  
iza nje. Obavezno upotrebljavajte ručke za vođenje hrane.



Nikad nemojte rukom ili prstima gurati hrani u uređaj jer to može dovesti do ozljede; obavezno upotrebljavajte potiskivač za hrani. Uređaj uvijek upotrebljavajte na stabilnoj površini otpornoj na toplinu, na visini koja je korisniku ugodna.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabela.

Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati ozljede korisnika.

 **UPOZORENJE:** Pažljivo rukujte rezačem jer je izuzetno oštar. Budite pažljivi kad postavljate, odvajate, čistite ili spremate rezač.

Rezač će se nastaviti kratko okretati nakon što se jedinica isključi.

## Čišćenje i održavanje

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja električnu rezalicu hrane isključite i iskopčajte iz napajanja te pričekajte da se potpuno ohladi. Prije čišćenja uređaja regulator postavite na „0“.

**1. KORAK:** Glavnu jedinicu rezalice hrane i ploču za rezanje hrane obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši.

**2. KORAK:** Izvadite rezač iz rezalice hrane i operite ga u vodi s blagim deterdžentom upotrebljavajući pritom četku. Rezač isperite i dobro osušite.

**3. KORAK:** Odvojite ploču za rezanje hrane i plastični štitnik od rezalice hrane te ih operite u vodi s blagim deterdžentom upotrebljavajući pritom meku spužvicu ili krpu. Isperite i dobro osušite.

Nikad nemojte dirati rezač; izuzetno pažljivo očistite rezač četkom i pažljivo ga osušite.

Glavnu jedinicu rezalice hrane nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tekućinu.

Za čišćenje rezalice hrane nemojte upotrebljavati jake ili abrazivne deterdžente ili spužvice za ribanje jer biste je mogli oštetiti.


Rezalica hrane ne može se prati u perilici posuda.

**NAPOMENA:** Rezalicu hrane treba očistiti nakon svake upotrebe.

**UPOZORENJE:** Pažljivo rukujte rezačem jer je izuzetno oštar.

Budite pažljivi prilikom postavljanja, odvajanja, čišćenja ili spremanja rezača.

## Opis dijelova

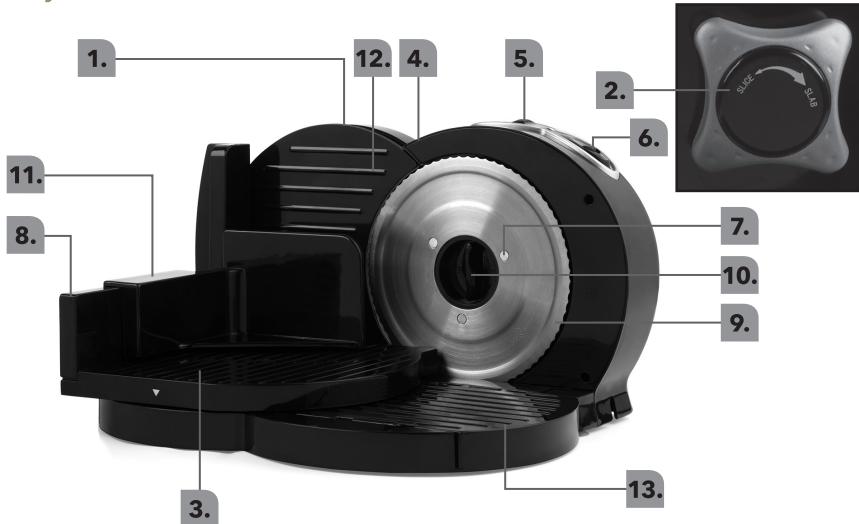

1. Glavna jedinicna električne rezalice hrane
2. Regulator rezanja
3. Ploča za rezanje hrane
4. Vodilica za debeljinu rezanja
5. Gumb za odabir brzine
6. Gumb sigurnosnog zaključavanja
7. Sidrišne točke
8. Ručka za vođenje hrane
9. Rezač
10. Blokada rezača
11. Plastični štitnik
12. Vodilica za debeljinu
13. Platforma

## Upute za upotrebu

### Prije prve upotrebe

Glavnu jedinicu rezalice hrane obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši.

Rezač, ploču za rezanje hrane i plastični štitnik operite u vodi s blagim deterdžentom upotrebljavajući pritom meku spužvicu ili krpu. Isperite i dobro osušite.

Nikad nemojte dodirivati rub rezača; izuzetno pažljivo očistite rezač četkom i pažljivo ga osušite.

Glavnu jedinicu rezalice hrane nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tekućinu.

**NAPOMENA:** Prilikom prve upotrebe rezalice hrane može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ubrzo će nestati. Ostavite dovoljno prostora za ventilaciju oko rezalice hrane i upotrebljavajte je samo onoliko vremena koliko se preporučuje.

### Postavljanje rezača

Prije postavljanja rezača provjerite je li rezalica hrane isključena i iskopčana iz napajanja te je li regulator rezanja postavljen na „0“.

**1. KORAK:** Kako biste postavili rezač, pozicionirajte blokadu rezača tako da bude u vodoravnom položaju dok drži rezač i postavite je na sidrišne točke. Kad bude u odgovarajućem položaju, okrećite blokadu rezača u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok blokada ne bude u okomitom položaju.

**2. KORAK:** Kako biste odvojili rezač, okrenite blokadu rezača u smjeru kazaljke na satu. Držeći blokadu rezača, nježno povucite rezač dalje od glavne jedinice rezalice hrane.

**NAPOMENA:** Rezač rezalice hrane ne može se upotrebljavati za rezanje zaledene hrane, namirnica s kostima, namirnica s velikim košticama, hrane koja je još zapakirana ili namirnica s kuhinjskom vezicom.

**UPOZORENJE:** Pažljivo rukujte rezačem jer je oštar. Budite pažljivi prilikom postavljanja, odvajanja, čišćenja ili spremanja rezača. Nemojte upotrebljavati rezače ili rotirajuće rezače koji su slomljeni ili labavi.

### Podešavanje debljine

Debljina rezanja može se promijeniti okretanjem regulatora rezanja na stražnjoj strani glavne jedinice rezalice hrane. Debljina se može podešiti na između 1 i 15 mm. „0 mm“ na rezalici hrane treba upotrebljavati tijekom njege i održavanja.

Provjerite je li rezalica hrane isključena i iskopčana iz napajanja.

**1. KORAK:** Okrenite regulator rezanja u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste povećali debljinu rezanja.

**2. KORAK:** Okrenite regulator rezanja u smjeru kazaljke na satu kako biste smanjili debljinu rezanja.



SEIT 1968

## Postavljanje ploče za rezanje hrane

Provjerite je li rezalica hrane isključena i iskopčana iz napajanja te nalazi li se na ravnoj, stabilnoj površini.

**1. KORAK:** Pazite da ploča za rezanje hrane bude pozicionirana tako da ručka za vođenje hrane bude na lijevoj strani, a uspravni dio na stražnjoj strani; kad se postavi, treba stajati uz glavnu jedinicu rezalice hrane.

**2. KORAK:** Postavite ploču za rezanje hrane preko platforme na mjestu gdje su 4 rupe ispred rezača.

**3. KORAK:** Postavite sidrišne točke na donju stranu ploče za rezanje hrane u 4 rupe, a zatim povucite uljevo.

**4. KORAK:** Postavite ploču za rezanje hrane na lijevu stranu platforme kako bi bila spremna za hranu koja će se rezati.

## Uključivanje/isključivanje električne rezalice hrane

Ova rezalica hrane ima gumb sigurnosnog zaključavanja za dodatnu sigurnost.

**1. KORAK:** Stavite hranu koja će se rezati na ploču za rezanje hrane. Fiksirajte plastičnim štitnikom koji se može postaviti preko ručke za vođenje hrane.

Postavite gumb za odabir brzine na željenu postavku brzine:

0 = isključeno

1 = mala brzina

2 = srednja brzina


3 = velika brzina

**2. KORAK:** Gumb sigurnosnog zaključavanja sastoji se od 2 dijela (A i B, pogledajte sl. 1). Pritisnite gumb sigurnosnog zaključavanja (A) prema naprijed dok pritišćete gumb sigurnosnog zaključavanja (B) prema dolje kako biste uključili rezalicu hrane.

**3. KORAK:** Nastavite držati pritisnutima sigurnosne gume jednom rukom dok slobodnom rukom rukujete rezalicom režući hranu.

**4. KORAK:** Otpustite oba gumba sigurnosnog zaključavanja kako biste isključili rezalicu hrane, a zatim gumb za odabir brzine postavite na „0“.

**UPOZORENJE:** Prije uključivanja rezalice hrane provjerite jesu li rezač, nastavci i hrana u odgovarajućem položaju, sukladno uputama u odjeljku „Upotreba električne rezalice hrane“.

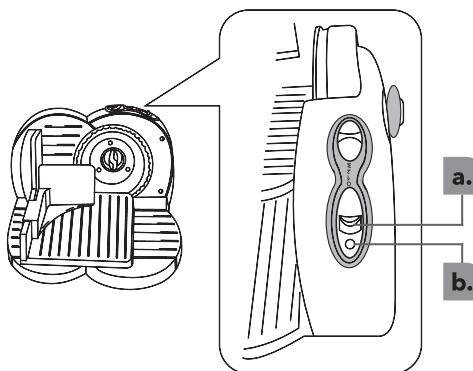

**OPREZ:** Rezač će se nastaviti kratko okretati nakon što se rezalica hrane isključi.

Rezalicu hrane obavezno iskopčajte iz napajanja kad se ne upotrebljava ili kad se ostavi bez nadzora.

Rezalicu hrane nemojte upotrebljavati bez hrane.

Rezalicu hrane isključite i iskopčajte iz napajanja prije uklanjanja narezane hrane i prije čišćenja.

Maks. vrijeme rada približno je 3 minute. Prije ponovne upotrebe rezalicu hrane ostavite da se ohladi.

**UPOZORENJE:** Hranu nikad nemojte rukama ili prstima pritiskati uz rezač, uvijek upotrebljavajte plastični štitnik i ručku za vođenje hrane.

Nikad nemojte uklanjati plastični štitnik dok uređaj radi ili dok je ukopčan u napajanje. Taj dio služi kao zaštita za korisnika.



SEIT 1968

## Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Rezalica hrane ne radi.	Rezalica hrane nije ukopčana u napajanje.  Rezalica hrane upotrebljavana je duže od maksimalnog vremena rada od 3 minute.  Pregorio je osigurač u rezalici hrane.	Ukopčajte u napajanje i uključite rezalicu hrane.  Prije ponovne upotrebe rezalicu hrane isključite i ostavite da se potpuno ohladi.  Zamijenite osigurač kako biste ga provjerili.
Rezalica hrane se lijepi.	Na rezaču i glavnoj jedinici rezalice hrane nakupila se hrana.	Očistite rezač i rezalicu hrane sukladno uputama u odjeljku „Njega i održavanje“.
Rezalica hrane ne reže ravnomjerno.	Za guranje rezača uz hranu primjenjuje se prevelik pritisak.	Nemojte previše jako pritiskati rezač uz hranu.  Upotrijebite stabilan ujednačen pokret za pomicanje ploče za rezanje hrane natrag i naprijed.

## Spremanje

Provjerite je li se rezalica hrane ohladila prije nego što je spremite na hladno i suho mjesto. Kabel nikad nemojte čvrsto namatati oko rezalice; labavo ga omotajte kako ne bi došlo do oštećenja.

Kako biste izbjegli ozljede, pažljivo spremite rezač.

## Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT3683  
Ulag: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz  
Izlaz: 150 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvatljivom stanju, obratite se odjelu korisničke podrške na adresu **petra-hr@teknihall.com**

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni.

Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite račun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjeseta).

### **Jamstvo**

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođačev jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predočiti dokaz kupnje, Petra će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo je važeće samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuću namjenu u kućanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda poništiti će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u mogućnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sličan proizvod ili povrat novca. Sva oštećenja nastala zbog ubičajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikači, osigurači i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporučujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja isključenje ili ograničenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi način na njih utječe.

### **Odlaganje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme**



Ovaj simbol na proizvodu, njegovim baterijama ili pakiranju znači da se proizvod i baterije koje sadrži ne smiju odlagati s otpadom iz kućanstva. Umjesto toga, korisnikova je odgovornost predati ih na odgovarajućoj lokaciji za prikupljanje baterija te električne i elektroničke opreme radi recikliranja. To zasebno prikupljanje i recikliranje pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za ljudsko zdravlje i okoliš zbog moguće prisutnosti opasnih tvari u baterijama te električnoj i elektroničkoj opremi, što može biti uzrokovan neprimjerenim odlaganjem. Neke maloprodajne trgovine pružaju usluge povrata koje korisniku omogućuju povrat iskoristene opreme kako bi se ona odložila na odgovarajući način.

**Korisnikova je odgovornost prije odlaganja izbrisati sve podatke iz električne i elektroničke opreme.** Dodatne informacije o tome gdje možete predati baterije te električnu i elektroničku opremu zatražite od lokalnog gradskog/općinskog ureda, nadležne komunalne službe ili trgovca.

**3 YEAR GUARANTEE**

**3 GODIŠNJE JAMSTVO**

\*Kako biste mogli upotrijebiti produženo jamstvo, otvorite **guarantee.upgs.com/petra** i registrirajte svoj proizvod u roku od 30 dana nakon kupovine.

Proizvodač:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

PROIZVEDENO U KINI.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**



Robna marka ©Petra. Sva prava pridržana.

CD180522/MD000000/V1