



SINCE 1968

# ELEKTRICKÝ KRÁJAČ POTRAVÍN

NÁVOD NA  
POUŽITIE



Uchovajte si tento návod na budúce použitie.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a kábel spotrebiča uchovávajte mimo dosahu detí.

Spotrebiče nesmú používať osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí, ak na ne nedozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba nepoučila o bezpečnej obsluhe spotrebiča a možných nebezpečenstvách.

Spotrebič nie je určený pre deti na hranie.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo pripojený k napájaniu, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Ked' je spotrebič zapnutý, nedávajte prsty do blízkosti čepele.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Vždy odpojte spotrebič od zdroja napájania, pokiaľ je bez dozoru, ako aj pred montážou, demontážou alebo čistením.

Rezacie čepele sú ostré, preto budťe opatrní pri manipulácii s nimi a ich vyberaní na čistenie alebo používateľskú údržbu.

Používajte spotrebič len vtedy, ked' je úplne zložený a pri podávaní jedla do krájača vždy používajte krájaci dosku a držiak na potraviny, aby ste predišli zraneniu.



Nikdy nedávajte ruky ani prsty na krájaciu dosku ani za ňu. Vždy používajte držiaky na potraviny.

Nikdy nepoužívajte ruky ani prsty na posúvania jedla do spotrebiča, mohlo by to viesť k zraneniu. Vždy používajte prítlačný podávač.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Nesprávne použitie spotrebiča by potenciálne mohlo používateľovi spôsobiť zranenie.

 **VAROVANIE:** S rezrou čepelou zaobchádzajte opatrne, kedže je mimoriadne ostrá. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní čepelového nadstavca budte opatrní.

Po vypnutí jednotky sa čepel bude ešte chvíľu otáčať.

## **Starostlivosť a údržba**

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou elektrický krájač vypnite, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť. Než začnete s čistením spotebiča, otočte regulátor hrúbky rezu na „0“.

**1. KROK:** Hlavnú jednotku krájača a krájaciu dosku utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ich dôkladne uschnúť.

**2. KROK:** Vyberte z krájača čepel' a vyčistite ju pomocou kefky so šetrným čistiacim prostriedkom a vodou. Čepel' dôkladne opláchnite a vysušte.

**3. KROK:** Snímte z krájača krájaciu dosku a plastový ochranný kryt a vyčistite ich pomocou mäkkej špongie so šetrným čistiacim prostriedkom a vodou. Opláchnite a riadne vysušte.

Nikdy sa nedotýkajte čepele. Čepel' veľmi opatrne očistite kefkou a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponoreniu hlavnej jednotky krájača do vody alebo inej kvapaliny.


Na čistenie krájača nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky, ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Krájač nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

**POZNÁMKA:** Krájač potravín je potrebné umyť po každom použití.

**VAROVANIE:** S rezrou čepelou zaobchádzajte opatrne, kedže je mimoriadne ostrá. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní čepele budťte opatrní.

## Opis časti

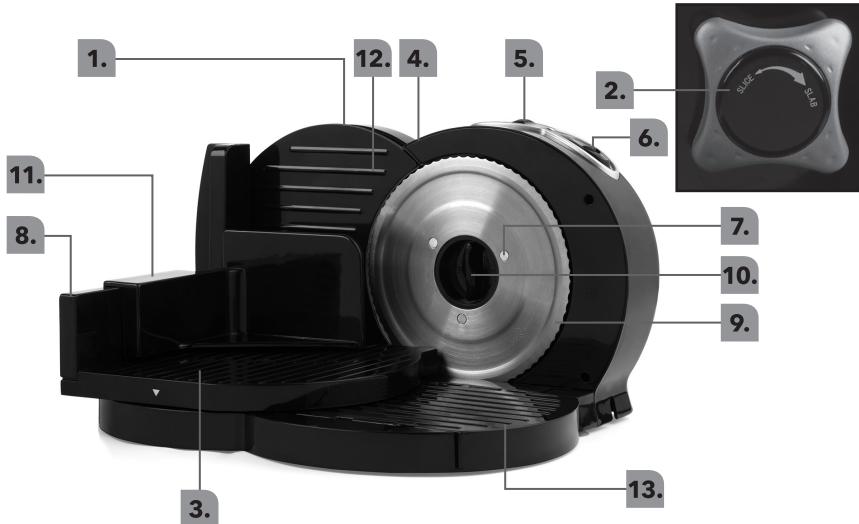

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Hlavná jednotka elektrického krájača potravín | 7. Kotviace kolíky               |
| 2. Regulátor hrúbky rezu                         | 8. Držiak na potraviny           |
| 3. Krájacia doska                                | 9. Čepeľ                         |
| 4. Mierka hrúbky rezu                            | 10. Poistka čepelového nadstavca |
| 5. Tlačidlo voľby rýchlosťi                      | 11. Plastový ochranný kryt       |
| 6. Tlačidlo bezpečnostnej poistky                | 12. Nastavovač hrúbky            |
|  | 13. Platforma                    |

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Hlavnú jednotku krájača utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť. Čepeľ, krájaciu dosku a plastový ochranný kryt vyčistite pomocou mäkkej špongie so šetrným čistiacim prostriedkom a vodou. Opláchnite a riadne vysušte. Nikdy sa nedotýkajte okraje čepele. Čepele veľmi obozretne očistite kefkou a opatrne osušte. Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky krájača do vody alebo inej kvapaliny.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití krájača môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. Počas použitia krájača zabezpečte v jeho blízkosti dostatočné vetranie a používajte ho len po odporúčaný čas.

### Nasadenie čepele

Než začnete s nasadzovaním čepele, presvedčte sa, či je krájač vypnutý a odpojený od napájania a či je regulátor šírky rezu nastavený na „0“.

- 1. KROK:** Ak chcete pripojiť čepel, nastavte poistku čepelového nadstavca do vodorovnej polohy a zároveň nasuňte čepel na kotviace kolíky. Keď je čepel na mieste, otočte poistku čepelového nadstavca proti smeru hodinových ručičiek do zvislej polohy.
- 2. KROK:** Ak chcete čepel odstrániť, otočte poistku čepelového nadstavca v smere hodinových ručičiek. Držte poistku čepelového nadstavca a opatrne vytiahnite čepel z hlavnej jednotky krájača.

**POZNÁMKA:** Čepel krájača nemožno používať na krájanie zmrazených potravín, potravín s kostami, položiek s veľkými jadrami, potravín v obale alebo potravín s potravinárskym povrázkom.

**VAROVANIE:** S rezou čepelou zaobchádzajte opatrne kedže je ostrá. Pri príprave, vyberaní, čistení alebo skladovaní čepele budte opatrní. Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

### Nastavenie hrúbky

Hrúbku rezu možno zmeniť otáčaním regulátora hrúbky rezu na zadnej časti hlavnej jednotky krájača. Hrúbku možno nastaviť v rozmedzí 1-15 mm. Nastavenie „0 mm“ na krájači sa používa pri starostlivosti a údržbe.

Skontrolujte, či je krájač vypnutý a odpojený z elektrickej siete.

- 1. KROK:** Otočením regulátora šírky rezu proti smeru hodinových ručičiek zvýšite hrúbku rezu.

- 2. KROK:** Otočením regulátora šírky rezu v smere hodinových ručičiek znížite hrúbku rezu.



SEIT 1968

## Prípevnenie krájacej dosky

Skontrolujte, či je krájač vypnutý a odpojený z elektrickej siete a či sa nachádza na rovnom a stabilnom povrchu.

**1. KROK:** Skontrolujte, či je krájacia doska natočená tak, aby mala držiak na potraviny na ľavej strane a zvislú časť vzadu - po nasadení by mala byť hned' vedľa hlavnej jednotky.

**2. KROK:** Umiestnite krájaciu dosku na platformu a zasadte ju do 4 otvorov pred čepelou.

**3. KROK:** Nasadte kotviace kolíky na spodnej strane krájacej dosky do 4 otvorov a posuňte dosku dočasťa.

**4. KROK:** Umiestnite krájaciu dosku na ľavú stranu platformy, aby ste na ňu mohli položiť potraviny, ktoré chcete krájať.

## Zapnutie/vypnutie elektrického krájača

V záujme zvyšenia bezpečnosti je elektrický krájač vybavený tlačidlom bezpečnostnej poistky.

**1. KROK:** Položte potravinu, ktorú chcete krájať, na krájaciu dosku. Zaistite ju pomocou plastového ochranného krytu, ktorý sa nasadi na držiak na potraviny.

Natočte tlačidlo volby rýchlosťi na požadované nastavenie rýchlosťi:

0 = Vypnuté

1 = Nízka rýchlosť

2 = Stredná rýchlosť


3 = Vysoká rýchlosť

**2. KROK:** Tlačidlo bezpečnostnej poistky sa skladá z dvoch častí (A a B, pozri obr.1). Ak chcete krájač zapnúť, zatlačte časť tlačidla bezpečnostnej poistky (A) dopredu a zároveň zatlačte druhú časť tlačidla bezpečnostnej poistky (B) nadol.

**3. KROK:** Jednou rukou držte stlačené obe časti tlačidla bezpečnostnej poistky a druhou rukou obsluhujte krájač a krájajte potraviny.

**4. KROK:** Ak chcete krájač vypnúť, uvoľnite obe časti tlačidla bezpečnostnej poistky a potom natočte tlačidlo volby rýchlosťi na „0“.

**VAROVANIE:** Než krájač zapnete, presvedčte sa, či sú čepel, nadstavec aj jedlo v polohe podľa pokynov v časti „Používanie elektrického krájača“.

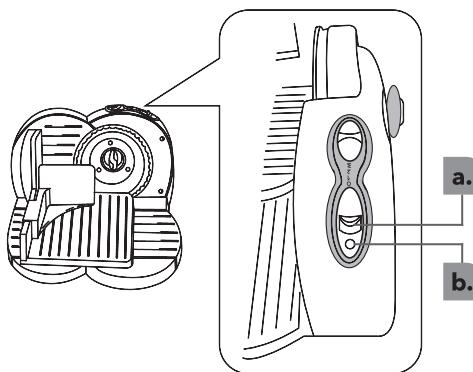

**UPOZORNENIE:** Po vypnutí krájača sa čepeľ bude ešte chvíľu otáčať.

Ak krájač nepoužívate alebo ho nechávate bez dozoru, vždy ho odpojte od elektrickej siete.

Krájač nepoužívajte bez potravín.

Predtým, ako sa pokúsíte odstrániť nakrájané potraviny, a pred čistením krájač vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

Maximálny čas prevádzky je asi 3 minúty. Než budete krájač znova používať, nechajte ho vychladnúť.

**VAROVANIE:** Nikdy nepoužívajte ruky ani prsty na posúvania jedla smerom k čepeli, vždy použite plastový ochranný kryt a držiač na potraviny.

Nikdy neodstraňujte plastový ochranný kryt, kým je krájač spustený alebo zapojený do napájania. Táto časť slúžia na ochranu používateľa.



SEIT 1968

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Krájač nefunguje.	Krájač nie je pripojený k elektrickej sieti.  Krájač sa používal dlhšie, ako je maximálny čas prevádzky, ktorý je 3 minúty.  Vypálila sa poistka krájača.	Krájač pripojte k elektrickej sieti a zapnite ho.  Krájač vypnite a pred ďalším používaním ho nechajte úplne vychladnúť.  Skontrolujte to výmenou poistky.
Krájač sa lepí.	Na čepeli a hlavnej jednotke krájača sú zachytené zvyšky jedla.	Vyčistite čepel a krájač podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.
Krájač krája nerovnomerne.	Na zatlačanie potravín smerom k čepeli sa používa príliš veľký tlak.	Netlačte potraviny na čepel príliš silno.  Plynulým rovnomenrným pohybom posúvajte krájaciu dosku dozadu a dopredu.

## Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je krájač vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovívajte okolo krájača. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu. Čepel starostlivo uložte, aby nedošlo k poraneniu.

## Technické údaje

Kód výrobku: PT3683

Príkon: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 150 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5  
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

### **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

### **Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení**



Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

**3 YEAR GUARANTEE**

### **3 ROČNÁ ZÁRUKA**

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**

Ochranná známka ©Petra.  
Všetky práva vyhradené.



CD180522/MD000000/V1