



SEIT 1968

APARAT ZA PRIPREMANJE **VIŠE OBROKA**

PRIRUČNIK
S UPUTAMA

Spremite upute za buduće potrebe.

Sigurnosne upute

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije nego što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati i čistiti ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnoj upotrebni uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Ovaj aparat nije igračka; djeci nemojte dopustiti igru s ovim aparatom.

Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja ne radi pravilno, odnosno ako je pao ili je oštećen, odmah prestanite upotrebljavati proizvod kako biste izbjegli potencijalnu ozljedu. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati, samo kvalificirani električar treba provoditi popravke.

Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.

Uređaj i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštih rubova koji bi ih mogli oštetiti. Kabel napajanja držite podalje od djece.

Kabel za napajanje držite podalje od svih dijelova uređaja koji se tijekom upotrebe zagrijavaju.

Uređaj držite podalje od ostalih uređaja koji emitiraju toplinu.

Uredajem nemojte rukovati mokrih ruku.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.

Uredaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Uređaj nemojte povlačiti niti nositi za kabel za napajanje.

Uredaj nemojte premještati dok je u upotrebi.

Nemojte upotrebljavati oštре ni abrazivne predmete uz ovaj uređaj; upotrebljavajte samo plastične lopatice otporne na toplinu ili drvene lopatice kako se površina s premazom protiv lijepljenja ne bi oštetila.

Prije promjene ili postavljanja dodataka isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.

Aparat nakon upotrebe uvijek odspojite od napajanja i prije čišćenja, održavanja ili spremanja pričekajte da aparat se ohladi. Ne preporučuje se upotreba produžnog kabela.

Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Ovaj je aparat opremljen polariziranim utikačem (jedan pol širi je od drugog). Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, utikač je na polariziranu utičnicu moguće priključiti samo na jedan način. Ako utikač ne pristaje u utičnicu, okrenite ga. Ako i dalje ne pristaje, obratite se obučenom električaru. Nemojte ni na koji način pokušavati izmijeniti utikač.

Vanjska površina aparata može se zagrijati tijekom rada.

 **OPREZ:** Vruća površina – nemojte dodirivati dijelove koji se zagrijavaju ni grijaće komponente uređaja.

Grijač nemojte zaliti vodom.

UPOZORENJE: Uređaj držite podalje od zapaljivih materijala.



Čišćenje i održavanje

Prije bilo kakvog čišćenja i održavanja, aparat za pripremanje obroka obavezno odspojite od napajanja te dopustite da se potpuno ohladi. Prije čišćenja obavezno odspojite kabel napajanja.

1. KORAK: Kućište aparata i grijaču ploču s premazom protiv lijepljenja obrišite mekom, vlažnom krpom i temeljito osušite.

2. KORAK: Stakleni poklopac operite u toploj vodi s deterdžentom, a zatim ga isperite i dobro osušite. Spriječite kontakt termostata s vodom.


3. KORAK: Kako biste uklonili zapečene ostatke hrane, na grijaču ploču s premazom protiv lijepljenja nanesite malu količinu tople vode s blagim deterdžentom, a potom je obrišite papirnatim ručnikom. Ako se ostaci hrane teško uklanjanju, upotrijebite neabrazivnu spužvicu.

Aparat za pripremanje obroka nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Aparat za pripremanje obroka i pripadajući pribor nikada nemojte čistiti grubim ili abrazivnim deterdžentima ili spužvicama jer njima možete oštetiti površinu.

NAPOMENA: Aparat za pripremanje obroka treba očistiti nakon svake upotrebe.

Opis dijelova

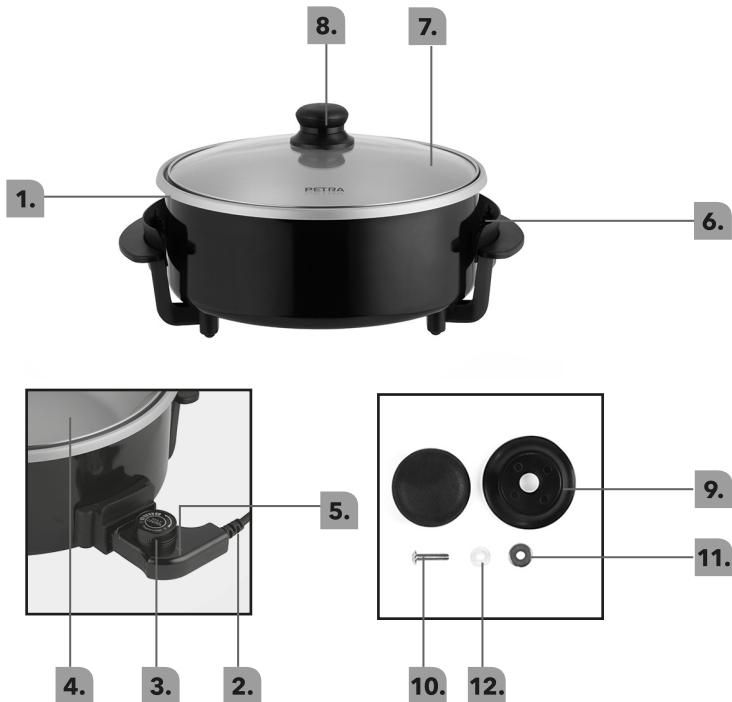

1. Glavna jedinica aparata za pripremanje više obroka
2. Kabel napajanja s podesivim termostatom
3. Regulator temperature
4. Grijajuća ploča s premazom protiv lijepljenja
5. Indikator
6. Drške hladne na dodir
7. Stakleni poklopac
8. Ručka poklopca
9. Priklučak ručke poklopca
10. Pričvršni vijak poklopca
11. Podloška
12. Gumena brtva



Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

1. KORAK: Provjerite je li aparat za pripremanje obroka isključen i odspojen od napajanja. Prije prve upotrebe ploču za pečenje koja sprječava lijepljenje obrišite mekom, vlažnom krpom i temeljito osušite.

2. KORAK: Stakleni poklopac operite u toploj vodi s deterdžentom i temeljito ga isperite.

Aparat za pripremanje obroka nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Aparat za pripremanje obroka i pripadajući pribor nikada nemojte čistiti grubim ili abrazivnim deterdžentima ili spužvicama jer tako možete uzrokovati oštećenja.

NAPOMENA: Pri prvoj upotrebi aparata za pripremanje dima može doći do ispuštanja manje količine dima ili mirisa. To je normalno i ubrzo će nestati. Osigurajte dostatan protok zraka oko aparata za pripremanje obroka.

Postavljanje staklenog poklopca

Glavna jedinica aparata za pripremanje obroka isporučuje se potpuno sastavljena. Prije postavljanja staklenog poklopca s glavne jedinice aparata za pripremanje obroka uklonite sav pribor.

1. KORAK: Postavite podlošku na pričvrsni vijak poklopca, a potom i gumenu brtvu. Podloška i gumena brtva trebaju biti pričvršćene u ravnini s pričvrsnim vijkom poklopca.

2. KORAK: Pričvrsni vijak poklopca umetnите kroz otvor na donjoj strani staklenog poklopca. Priključak ručke poklopca postavite na sredinu staklenog poklopca.

3. KORAK: Navoj na donjoj strani ručke poklopca poravnajte s navojem na pričvrsnom viju poklopca pa okrećite stakleni poklopac u smjeru kazaljke na satu dok ga ne pričvrstite. Križnim odvijačem (nije obuhvaćen isporukom) dobro zategnite pričvrsni vijak poklopca.

NAPOMENA: Budite pažljivi pri zatezanju pričvrsnog vijaka poklopca; prejakim zatezanjem mogli biste oštetiti stakleni poklopac.



Upotreba obiteljskog aparata za pripremanje više obroka

- 1. KORAK:** Kabel napajanja čvrsto umetnите u električnu utičnicu na bočnoj strani glavne jedinice aparata za pripremanje obroka. Provjerite je li pravilno umetnut, sigurno pričvršćen te jesu li svi priključci suhi. Kabel napajanja uvijek postavite s regulatorom topline na gornjoj strani. Kabel napajanja nikada nemojte priključivati ako je bilo koja od komponenti mokra.
- 2. KORAK:** Pripremite sastojke za kuhanje.
- 3. KORAK:** Priključite aparat za pripremanje obroka na mrežno napajanje i uključite ga.
- 4. KORAK:** Regulator temperature okrenite u smjeru kazaljke na satu i odaberite 1. postavku kako biste aparat za pripremanje hrane zagrijali kroz pribl. 1 minutu. Svjetlosni indikator svijetli dok se aparat za pripremanje obroka zagrijava, a po postizanju potrebne temperature isključuje se.
- 5. KORAK:** Pripremljene sastojke stavite na grijaču ploču s premazom protiv lijepljenja.
- 6. KORAK:** Po želji okrenite regulator temperature i pecite koliko je potrebno, ovisno o vrsti upotrijebljenih sastojaka.
- 7. KORAK:** Kad završite s pečenjem, hranu izvadite plastičnom ili drvenom lopaticom otpornom na toplinu.
- 8. KORAK:** Aparat za pripremanje hrane isključuje se okretanjem regulatora temperature u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj „0“.
- 9. KORAK:** Isključite aparat za pripremu hrane, odspojite ga od mrežnog napajanja i pričekajte da se ohladi. Kada se ohladi, odspojite kabel napajanja od aparata za pripremanje više obroka i spremite ga.

NAPOMENA: Prije upotrebe papirnatim ručnikom pažljivo utrljajte tanak sloj ulja za pečenje na grijajuću ploču s premazom protiv lijepljenja. Time produljujete vijek trajanja premaza protiv lijepljenja.

Tijekom upotrebe svjetlosni indikator uključivanjem i isključivanjem prikazuje održavanje temperature odabrane na aparatu za pripremanje obroka.

OPREZ: Grijajuća ploča tijekom upotrebe vrlo je vruća; uvijek nosite zaštitne rukavice za pećnicu kako biste spriječili ozljede.

UPOZORENJE: Budite pažljivi tijekom pečenja; aparat za pripremanje obroka može ispuštati paru.

Spremanje

Provjerite je li se aparat za pripremanje hrane ohladio prije no što ga spremite na hladno i suho mjesto.

Kabel nikada nemojte čvrsto namatati oko aparata za pripremanje hrane; labavo ga omotajte kako ga ne biste oštetili.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT4247

Ulaz: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Izlaz: 1500 W



* Fotografije recepata u ovom priručniku služe u ilustrativne svrhe.

Recepata

Mesne okruglice u umaku od rajčice

Sastojci

Za mesne okruglice

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1500 g mljevene govedine | 6 jušnih žlica |
| 2 mala luka, oguljena i | maslinovog ulja |
| narezana na sitno | 4 jušne žlice narezanih |
| 2 jaja | začinskih biljaka |
| 2 režnja češnjaka, | Sol i papar, po ukusu |
| oguljena i zdrobljena | |

Za umak od rajčice

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 4 konzerve narezanih | 2 režnja češnjaka, |
| rajčica od 400 g | oguljena i zdrobljena |
| 300 g svježe mozzarelle, | 2 posudice |
| naribane | govedeg temeljca |
| 2 velika luka, oguljena i | 4 jušne žlice |
| narezana na sitno | koncentrata rajčice |
| | Sol i papar, po ukusu |

Priprema

Aparat za pripremanje hrane oko 1 minutu zagrijavajte na postavci topline 1; dodajte ulje na grijajuću ploču s premazom protiv lijepljenja. Pomiješajte sav luk i češnjak. Pržite dok ne omekšaju i poprime zlatnu boju. Razdvojite na dva dijela i ostavite sa strane na hlađenje. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso s jednom polovicom ohlađene mješavine luka i češnjaka. Dodajte jaje kako biste povezali sastojke pa začinite sa soli i paprom. Od mješavine napravite oko 33 okrugle kuglice.

Aparat za pripremanje hrane oko 1 minutu

zagrijavajte na postavci topline 1.

Povećajte temperaturu na postavku 2, a zatim dodajte mesne okruglice i pržite ih oko 8 minuta sa svake strane, dok ne poprime smeđu boju. Pazite da u ovoj fazi ne prepečete mesne okruglice.

Dodajte preostalu mješavinu luka i češnjaka, zajedno s nasjeckanim rajčicama, mozzarellom, koncentratom rajčice i goveđim temeljcem.

Miješajte dok potpuno ne prekrijete mesne okruglice i dopustite da približno 10-15 minuta ključaju na postavci topline 2, dok se potpuno ne ispeku.

Pržena govedina s brokulom

Sastojci

4 x 300 g odrezaka, izrezanih u trake (bez masnoće)
400 g brokule s mekim stabljikama
2 crvena luka, oguljena i nasjeckana
2 režnja češnjaka, oguljena i nasjeckana na sitno
2 crvena čilijska bez sjemenki, nasjeckana na sitno

Komad đumbira od 4 cm, oguljen i nasjeckan na sitno Šaka indijskih oraščića
8 jušnih žlica tamnog sojinog umaka
2 jušne žlice maslinovog ulja
4 žličice sezamovog ulja
Sol i papar, po ukusu
Rezanci s jajima, za posluživanje

Priprema

Aparat za pripremanje hrane oko 1 minuti zagrijavajte na postavci topline 1; dodajte ulje na grijajuću ploču s premazom protiv lijepljenja.

Luk, češnjak, đumbir i čili pržite na ulju oko 5 minuta. Povremeno pomiješajte.

Umiješajte brokulu i pripremajte dodatnih 5-10 s poklopcom, dok se brokula malo ne smekša.

Povećajte temperaturu na postavku topline 2 i dodajte trake govedine.

Pripremajte s poklopcom dok govedina ne poprimi svijetlosmeđu boju (pribl. 3-5 minuta). Pazite da ne prepečete govedinu.

Prije dodavanja sojinog umaka, sezamovog ulja i indijskih oraščića začinite sa soli i paprom. Temeljito pomiješajte sve sastojke i pripremajte oko 5-10 minuta.

Tijekom pripreme u posudu s kipućom vodom dodajte rezance s jajima i pratite upute s paketa. Iscjedite i ostavite po strani.

Nakon temeljite pripreme pržene govedine, poslužite s rezancima s jajima.

Paelja od piletine s kobasicom chorizo

Sastojci

400 g svježih očišćenih škampi, sirovih	2 pileće kocke
400 g riže za paelju ili rižoto, sirove	1 kriška limuna
200 g smrznutog graška	2 mrkve, oguljene i isjeckane na sitno
140 g kobasicice chorizo, grubo narezane	1/4 busena peršina s ravnim listom, nasjeckana na sitno
4 pileća zatabka, bez kože i kostiju	1300 ml kipuće vode
4 režnja češnjaka, oguljena i nasjeckana na sitno	2 jušne žlice maslinovog ulja
2 luka, oguljena i nasjeckana	2 jušne žlice dimljene paprike
2 crvene paprike, narezane na ploške	2 jušne žlice koncentrata rajčice

Priprema

Aparat za pripremanje hrane oko 1 minuti zagrijavajte na postavci topline 1; dodajte ulje na grijaču ploču s premazom protiv lijepljenja.

Pomiješajte češnjak, luk, mrkvu, peršin, kobasicu chorizo, piletinu i papriku. Pržite oko 5 minuta.

Udrobite pileću kocku u mješavinu pa dodajte papar i koncentrat rajčice.

Povećajte temperaturu na postavku topline 2. Dodajte rižu i miješajte dok je temeljito ne prekrijete.

Ulijte 1000 ml kipuće vode, dodajte sol i papar po ukusu te stavite poklopac na aparat za pripremanje obroka.

Priprematjte oko 25 minuta, uz povremeno miješanje. Provjerite imate li dovoljno vode za pripremu riže; ako je potrebno, dodajte vodu.

Nakon oko 25 minuta umiješajte grašak i škampe, vratite poklopac i priprematjte dodatnih 10 minuta, dok ne prokuhate škampe.

Začinite s listovima peršina i kriškom limuna.

Prženica

Sastojci

4 kriške brioša	obranog mlijeka
2 jaja	2 žličice putra
80 ml djelomično	1 žličica cimeta

Priprema

U velikoj zdjeli ili posudi zamutite jaja, mlijeko i cimet. Mutite dok dobro ne izmiješate.

Svaki komad kruha umočite u mješavinu. Zadržite ga dovoljno dugo da može upiti mješavinu. Aparat za pripremanje hrane oko 1 minutu zagrijavajte na postavci topline 1, a zatim dodajte putar.

Kada se otopi, povećajte temperaturu na postavku topline 2 pa komade brioša postavite na grijaču ploču s premazom protiv lijepljenja.

Pričekajte da poprime smeđu boju, a zatim ih preokrenite na drugu stranu (pribl. 2-3 minute na svakoj strani). Budite oprezni kako ne biste pregorili brioš.

Poškropite zlatnim sirupom i poslužite.





Notes

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany**

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvatljivom stanju, obratite se odjelu korisničke podrške na adresu **petra-hr@teknihall.com**.

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni.

Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite račun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjesta).

Jamstvo

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođačevi jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predočiti dokaz kupnje, Petra će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo je važeće samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuću namjenu u kućanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda poništiti će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u mogućnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sličan proizvod ili povrat novca. Sva oštećenja nastala zbog ubičajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikači, osigurači i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporučujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja isključenje ili ograničenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi način na njih utječe.

Odlaganje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme



Ovaj simbol na proizvodu, njegovim baterijama ili pakiranjem znači da se proizvod i baterije koje sadrži ne smiju odlagati s otpadom iz kućanstva. Umjesto toga, korisnikova je odgovornost predati ih na odgovarajućoj lokaciji za prikupljanje baterija te električne i elektroničke opreme radi recikliranja. To zasebno prikupljanje i recikliranje pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za ljudsko zdravlje i okoliš zbog moguće prisutnosti opasnih tvari u baterijama te električnoj i elektroničkoj opremi, što može biti uzrokovan neprimjerenim odlaganjem. Neke maloprodajne trgovine pružaju usluge povrata koje korisniku omogućuju povrat iskoristene opreme kako bi se ona odložila na odgovarajući način.

Korisnikova je odgovornost prije odlaganja izbrisati sve podatke iz električne i elektroničke opreme. Dodatne informacije o tome gdje možete predati baterije te električnu i elektroničku opremu zatražite od lokalnog gradskog/općinskog ureda, nadležne komunalne službe ili trgovca.

3 GODINE JAMSTVA

*Kako biste mogli upotrijebiti produženo jamstvo, otvorite **guarantee.upgs.com/petra** i registrirajte svoj proizvod u roku od 30 dana nakon kupovine.

Proizvođač:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 KÖln, Germany

PROIZVEDENO U KINI.

www.petra-electric.com



Robna marka ©Petra. Sva prava pridržana.

CD170522MD090922/V2