



SEIT 1968

MULTIFUNKCÓNÝ HRNIEC

NÁVOD
NA POUŽITIE



Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať a čistiť len v prípade, že na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Tento spotrebič nie je hračka. Deti by sa nemali so spotrebičom hrať.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť. Napájací kábel udržujte mimo dosahu detí.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepidivý povrch.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred každým čistením, údržbou alebo uskladnením ho nechajte vychladnúť.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Tento spotrebič má polarizovanú zástrčku (jeden kolík je širší ako druhý). V záujme zmiernenia rizika zásahu elektrickým prúdom je táto zástrčka navrhnutá tak, aby ju bolo možné zapojiť do polarizovanej zásuvky len jedným spôsobom. Ak zástrčku nie je možné úplne zapojiť do elektrickej zásuvky, obráťte ju. Ak ju ani potom nie je možné zapojiť, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa zástrčku žiadnym spôsobom upravovať.

Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriať.

 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch - nedotýkajte sa horúcej časti ani výhrevných dielov spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvok nenaliali vodu.

VAROVANIE: Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.



Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou odpojte multifunkčný hrniec zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred čistením vždy odpojte napájací kábel.

1. KROK: Kryt a varnú platňu s nelepisivým povrhom multifunkčného hrnca utrite mäkkou, vlhkou utierkou a dôkladne ich osušte.

2. KROK: Sklenené veko umyte v teplej vode so saponátom, následne ho opláchnite a dôkladne osušte. Dbajte na to, aby sa voda nedostala do styku s termostatom.


3. KROK: Pripečené zvyšky jedla z varnej platne s nelepisivým povrhom odstráňte použitím malého množstva teplej vody zmiešanej s jemným čistiacim prostriedkom a následne platňu vysušte papierovou utierkou. Ak zvyšky jedla nie je možné jednoducho odstrániť, použite jemnú špongiu.

Vyvarujte sa ponoreniu multifunkčného hrnca do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie multifunkčného hrnca alebo jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

POZNÁMKA: Multifunkčný hrniec je potrebné umyť po každom použití.

Opis časti

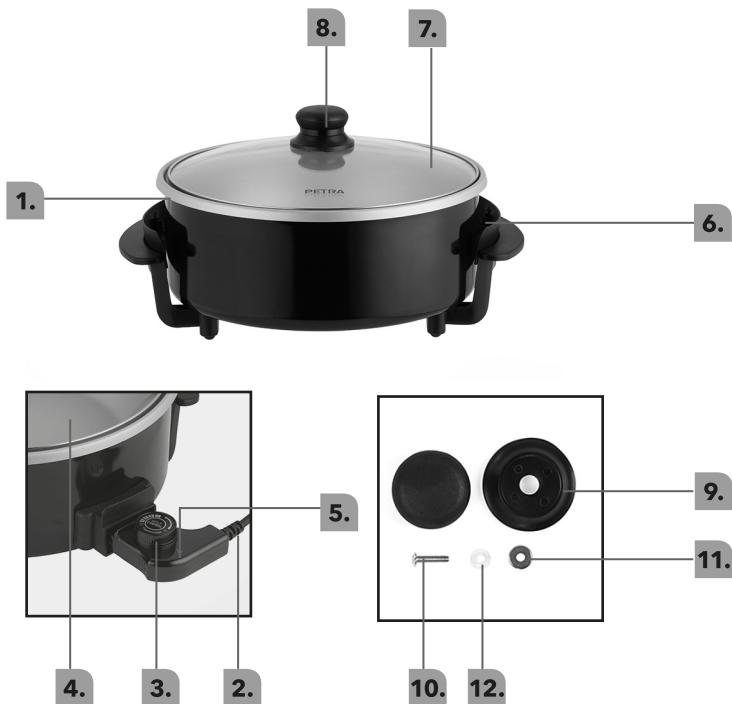

1. Hlavná jednotka multifunkčného hrnca
2. Napájací kábel s nastaviteľným termostatom
3. Regulátor teploty
4. Varné platne s nelepisivým povrhom
5. Svetelný indikátor
6. Tepelne izolovaná/-é rukoväť/-te Cool-touch
7. Sklenené veko
8. Rukoväť veka
9. Konektor rukoväte veka
10. Skrutka na upevnenie veka
11. Podložka
12. Gumové tesnenie



Návod na použitie

Pred prvým použitím

1. KROK: Skontrolujte, či je multifunkčný hrniec vypnutý a odpojený z elektrickej siete. Pred prvým použitím multifunkčného hrnca utrite varnú platňu s nelepidivým povrhom mäkkou, vlhkou utierkou a dôkladne osušte.

2. KROK: Sklenené veko umyte v teplej vode so saponátom a dôkladne opláchnite.

Vyvarujte sa ponoreniu multifunkčného hrnca do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie multifunkčného hrnca alebo jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

POZNÁMKA: Pri prvom použití multifunkčného hrnca sa môže objaviť mierny dym alebo slabý zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti multifunkčného hrnca zaistite dostatočné vetranie.

Montáž skleneného veka

Hlavná jednotka multifunkčného hrnca sa dodáva kompletne zložená. Pred montážou skleneného veka odstráňte z hlavnej jednotky multifunkčného hrnca všetko príslušenstvo.

1. KROK: Na skrutku na upevnenie veka položte tesniacu podložku a následne aj gumové tesnenie. Tesniaca podložka a gumové tesnenie by mali tesne priliehať k skrutke na upevnenie veka a nemali by sa hýbať.

2. KROK: Skrutku na upevnenie veka vsuňte do otvoru zo spodnej strany skleneného veka. Do stredu skleneného veka položte konektor rukoväte veka.

3. KROK: Závit na spodnej strane rukoväti veka zarovnajte so závitom na skrutke na upevnenie veka a sklenené veko otáčajte v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým sa úplne nezaistí. Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou balenia) upevnite skrutku na upevnenie veka tak, aby bola úplne pevná.

POZNÁMKA: Pri uťahovaní skrutky na upevnenie veka budťe opatrní; prílišné utiahnutie môže spôsobiť poškodenie skleneného veka.



Používanie multifunkčného hrnca

1. KROK: Pripojte napájací kábel tak, že ho pevne vložíte do napájacej zásuvky na bočnej strane hlavnej jednotky multifunkčného hrnca. Skontrolujte, či je plne a pevne zasunutý a či sú všetky spoje suché.

Napájací kábel zapájajte vždy tak, aby regulátor teploty smeroval nahor.

Napájací kábel nikdy nezapájajte, ak sú niektoré diely mokré.

2. KROK: Pripravte si prísady, ktoré sa chystáte variť.

3. KROK: Multifunkčný hrniec pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

4. KROK: Regulátor teploty otočte v smere hodinových ručičiek, vyberte nastavenie 1 a nechajte multifunkčný hrniec predhrievať sa približne 1 minútu. Svetelný indikátor sa rozsvieti, kým sa multifunkčný hrniec zohrieva, a vypne sa, keď sa dosiahne požadovaná teplota.

5. KROK: Pripravené prísady položte na varnú platňu s nelepisivým povrhom.

6. KROK: Regulátor teploty otočte na požadované nastavenie a varte potrebný čas v závislosti od typu použitých prísad.

7. KROK: Po skončení varenia jedlo vyberte pomocou teplovzdornej plastovej alebo drevenej naberačky.

8. KROK: Multifunkčný hrniec vypnete tak, že regulátor teploty otočíte proti smeru hodinových ručičiek do polohy „0“.

9. KROK: Po vypnutí odpojte multifunkčný hrniec zo siete a nechajte vychladnúť. Po vychladení vyberte napájací kábel tak, že ho odpojíte od multifunkčného hrnca, a bezpečne ho odložte.

POZNÁMKA: Pred použitím opatrne naneste na varnú platňu s nelepisivým povrhom tenkú vrstvu jedlého oleja a rozotrite ho pomocou papierovej utierky. Pomôže to predĺžiť životnosť nelepisivého povrchu.

Počas používania sa svetelný indikátor bude striedavo zapínať a vypínať, čo znamená, že multifunkčný hrniec si udržiava nastavenú teplotu.

UPOZORNENIE: Varná platňa s nelepisivým povrhom sa počas používania zahreje na veľmi vysokú teplotu. Aby ste predišli zraneniu, vždy používajte teplovzdorné kuchynské rukavice.

VAROVANIE: Počas pečenia bude z multifunkčného hrnca vychádzať para, preto s ním zaobchádzajte opatrne.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je multifunkčný hrniec vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo multifunkčného hrnca. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: PT4247

Príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1 500 W



*Všetky obrázky receptov použité v tomto návode na použitie slúžia len na ilustráciu.

Recepty

Mäsové gulky s paradajkovou omáčkou

Prísady

Na mäsové gulky

- | | |
|---|---|
| 1500 g mletého hovädzieho mäsa | 2 strúčiky cesnaku, olúpané a rozdrvené |
| 2 menšie cibule, olúpané a nadrobno nakrájané | 6 PL olivového oleja |
| 2 vajcia | 4 PL nasekaných byliniek |
| | Sol' a korenie podľa chuti |

Na paradajkovú omáčku

- | | |
|--|---|
| 4 konzervy 400 g nakrájaných paradajok | 2 strúčiky cesnaku, olúpané a rozdrvené |
| 300 g čerstvej, nastrúhanej mozzarely | 2 kocky hovädzieho bujónu |
| 2 veľké cibule, olúpané a nadrobno nakrájané | 4 PL paradajkového pretlaku |
| | Sol' a korenie podľa chuti |

Spôsob prípravy

Predhrejte multifunkčný hrniec na nastavení ohrevu 1 aspoň 1 minútu a následne na varnému platňu s nelepiacim povrchom nalejte olej.

Pridajte všetku cibuľu a cesnak a premiešajte.

Pražte do mäkkosti a dozlatista. Rozdeľte na dve časti, odložte nabok a nechajte vychladnúť.

V miske zmiešajte mleté mäso s polovicou vychladenej zmesi cibule a cesnaku. Prísady zmiešajte s vajíčkom a dochutte solou a čiernym korením.

Zmes rozdeľte na približne 33 guliek.

Multifunkčný hrniec nechajte približne 1 minútu predhriat na nastavení ohrevu 1.

Teplotu zvýšte na nastavenie ohrevu 2 a následne

pridajte mäsové guľky. Opekajte ich do hneda, približne 8 minút z každej strany. Dbajte na to, aby ste mäsové guľky v tomto kroku úplne neuvarili. Pridajte zvyšok zmesi cibule a cesnaku spolu s krájanými paradajkami, syrom mozzarella, paradajkovým pyré a hovädzím bujónom.

Miešajte, až kým mäsové guľky nebudú úplne pokryté, a nechajte vrieť pri nastavení ohrevu 2 približne 10-15 minút alebo až kým mäsové guľky nebudú úplne dovarené. **Pražené hovädzie s brokolicou**

Prísady

4 300 g steaky zo sviečkovice,
nakrájané na pásiky (zbavené tuku)
400 g brokolice
2 červené cibule, olúpané a nakrájané
2 strúčiky cesnaku, olúpané a
nadrobno nakrájané
2 červené čili papričky, zbavené
semienok a nadrobno nakrájané

4 cm kúsok čerstvého zázvoru, olúpaný
a nadrobno nakrájaný
Hrst kešu orieškov
8 PL tmavej sójovej omáčky
2 PL olivového oleja
4 PL sezamového oleja
Soľ a koreniny podľa chuti
Podávajte s vaječnými rezancami

Spôsob prípravy

Predhrejte multifunkčný hrniec na nastavení ohrevu 1 aspoň 1 minútu a následne na varného platňa s nelepisivým povrchoom nalejte olej.

Cibuľu, cesnak, zázvor a čili pražte na oleji približne 5 minút a príležitostne premiešajte.

Pridajte brokolicu a varte približne ďalších 5-10 minút pod pokrievkou, až kým brokolica nezmäkne.

Zvýšte teplotu na nastavenie ohrevu 2 a pridajte rezančeky hovädzieho mäsa.

Varte bez veka, až kým hovädzie mäso mierne nezhnedne (približne 3-5 minút).

Dbajte na to, aby ste hovädzie mäso neprepiekli.

Osolte, okoreňte a následne pridajte sójovú omáčku, sezamový olej a kešu.

Všetky prísady dôkladne premiešajte a pražte približne 5-10 minút.

Kým sa zmes varí, vaječné rezance vložte do hrnca s vriacou vodou a uvarte ich podľa pokynov na obale. Scedte a odložte nabok.

Ked' je pražené hovädzie hotové, podávajte ho na vaječných rezancoch.

Kuracia paella s chorizom

Prísady

400 g čerstvých olúpaných kreviet, surových	2 kocky kuracieho bujónu
400 g ryže na paellu alebo rizoto, surovú	1 plátok citróna
200 g mrazeného hrášku	2 mrkvy, olúpané a nadrobno nakrájané
140 g chorizo, nahrubo nakrájané	¼ zväzku petržlenu,
4 kuracie stehná, vykostené a bez kože	nadrobno nakrájaného
4 strúčiky cesnaku, olúpané a nadrobno nakrájané	1300 ml vriacej vody
2 cibule, olúpané a nakrájané	2 PL olivového oleja
2 červené čili papričky, nakrájané	2 PL údenej papriky
	2 PL paradajkového pretlaku

Spôsob prípravy

Predhrejte multifunkčný hrniec na nastavení ohrevu 1 aspoň 1 minútu a následne na varnú platňu s nelepisivým povrchom nalejte olej.

Pridajte cesnak, cibuľu, mrkvu, petržlen, salámu chorizo, kura a papriku a premiešajte. Opekajte približne 5 minút.

Do zmesi pridajte rozdrobený bujón, čierne korenie a paradajkové pyré.

Zvýšte teplotu na nastavenie ohrevu 2. Primiešajte ryžu a miešajte dovtedy, kým nebude úplne pokrytá.

Prilejte 1 000 ml vriacej vody, osolte a okoreňte podľa chuti a potom multifunkčný hrniec zakryte vekom.

Varte približne 25 minút a príležitostne premiešajte. Dbajte na to, aby v hrnci bolo dosť vody na uvarenie ryže. V prípade potreby pridajte viac vody.

Po približne 25 minútach primiešajte hrach a krevety, znova nasadte veko a varte ešte 10 minút, až kým sa krevety neuvaria.

Ochuťte petržlenovou vňaťou a citrónom.

Vianočka vo vajíčku na sladko

Prísady

4 krajce vianočky	mlieka
2 vajcia	2 ČL masla
80 ml polotučného	1 ČL škorice

Spôsob prípravy

Vo veľkej nádobe alebo mise zmiešajte vajcia, mlieko a škoricu. Miešajte, až kým nevznikne rovnomerná zmes.

Krajce pečiva ponorte do zmesi a namáčajte ich tak dlho, kým pečivo nenasiekne.

Predhrejte multifunkčný hrniec na nastavení ohrevu 1 približne 1 minútu a pridajte maslo.

Keď je maslo rozopené, zvýšte teplotu na nastavenie ohrevu 2 a krajce vianočky položte na varnú platňu s nelepiacim povrchom.

Pečte dohned, potom pečivo otočte a nechajte piecť z druhej strany (približne 2-3 minúty z každej strany). Dávajte pozor, aby sa vianočka nespiekla.

Podávajte poliate cukrovým sirupom.





Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 KÖln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na petra-sk@teknihall.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkте, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získať na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

3-ROČNÁ ZÁRUKA

*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra**
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 KÖln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva
vyhradené.

CD170522MD090922/V2

