



S E I T 1 9 6 8

DUAL
AIR

РЪКОВОДСТВО
С ИНСТРУКЦИИ



Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки за безопасност.

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, посочено на табелката с данни, отговаря на това на локалната мрежа.

Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или когнитивни способности, или такива с липса на опит и познания, при положение че са били под надзор и са получили указания относно безопасната употреба на уреда, както и че са разбрали съществуващите опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителите не се извършват от деца, освен ако нямат навършени 8 години и са под наблюдение.

Този уред не е играчка.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, сервизен представител или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Този уред не съдържа части, които могат да се ремонтират от потребителя. Ремонти трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.

Неправилният ремонт може да изложи потребителя на опасност от нараняване.

Дръжте уреда и кабела далеч от деца под 8 години.

Дръжте уреда далече от досега на деца, когато е включен или се охлажда.

Дръжте уреда и захранващият кабел далече от топлина или остри ръбове, които може да причинят повреда.

Дръжте захранващия кабел далече от части на уреда, които може да се нагорещят по време на употреба.

Дръжте уреда далече от други уреди, излъчващи топлина.

Не потапяйте уреда във вода или в друга течност.

Не използвайте уреда с мокри ръце.

Не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към електрическата мрежа.

Не изключвате уреда от електрическата мрежа, като дърпате кабела; изключете го и извадете щепсела с ръка.

Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.

Не използвайте аксесоари, различни от доставените.

Не използвайте този уред на открито.

Не съхранявайте уреда на пряка слънчева светлина или при условия на висока влажност.

Не местете уреда, докато го използвате.

Не докосвайте части от уреда, които може да се нагорещят, или загряващи компоненти на уреда, тъй като това може да причини нараняване.

Не използвайте остри или абразивни елементи с този уред; използвайте единствено пластмасови или дървени шпатули, за да избегнете увреждане на незалепващата повърхност.

Винаги изключвате уреда от контакта след употреба и преди почистване или поддръжка от страна на потребителя.

Уверете се, че уредът е напълно охладен след употреба, преди извършване на почистване или поддръжка или при съхранение.

Винаги използвайте уреда върху стабилна, устойчива на топлина повърхност, на височина, която е удобна за потребителя.

Не се препоръчва използването на удължител с уреда.

Този уред не трябва да се управлява чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление, различни от доставените с този уред.

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели.

Външната повърхност или вратичката може да се нагорещи по време на работа.

Уредите не са предназначени да се използват с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

 **ВНИМАНИЕ:** Гореща повърхност – не докосвайте никакви зони или повърхности на уреда, които могат да се нагорещят, или нагревателните компоненти на уреда.

ВНИМАНИЕ: Дръжте уреда далеч от запалими материали.



Автоматично изключване

Фритюрникът с горещ въздух има функция за автоматично изключване. Тя може да се активира, ако зададеното време за готовене е изтекло, което ще накара таймерът да издаде звук и автоматичното изключване да се активира, което ще изключи фритюрника с горещ въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако фритюрникът с горещ въздух трябва да се изключи, преди да изтече зададеното време за готовене, изключете уреда и го изключете от контакта от мрежовото захранване.

Правилно и Неправилно

ПРАВИЛНО:

Преди употреба проверете дали отделенията за готовене са добре монтирани. Ако не са правилно поставени, това може да попречи на фритюрника с горещ въздух да работи. Дръжте отделенията за готовене само за дръжката на отделението за готовене.

Внимавайте при сваляне на отделенията за готовене, тъй като може да излиза пара.

НЕПРАВИЛНО:

Не обръщайте отделенията за готовене с все още прикрепени тави за готовене с незалепващо покритие, тъй като те могат да изпаднат и излишната мазнина, която може да се е събрала на дъното на отделенията за готовене, може да се излее върху плочата.

Не покривайте фритюрника или въздушните му отвори, тъй като това ще наруши въздушния поток и може да повлияе на резултатите от готовенето.

Не пълнете отделенията за готовене с мазнина или друга течност. Не докосвайте отделенията за готовене по време на или веднага след употреба, тъй като те се нагорещяват много; дръжте всяко отделение за готовене единствено за дръжката на отделението за готовене.

Грижи и поддръжка

Преди да предприемете почистване или поддръжка, изключете фритюрника с горещ въздух и извадете щепсела от контакта от електрическата мрежа, след което го оставете да изстине напълно.

СТЪПКА 1: Избрьшете основния модул на фритюрника с горещ въздух с мека, влажна кърпа и подсушете добре.


СТЪПКА 2: Почистете тавите за готовене с незалепващо покритие и отделенията за готовене в топла сапунена вода, след което изплакнете и подсушете добре.

Не потапяйте основния модул на фритюрника с горещ въздух във вода или друга течност.

Никога не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или телени четки за почистване на фритюрника с горещ въздух или неговите аксесоари, тъй като това може да доведе до повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Фритюрникът с горещ въздух трябва да се почиства след всяка употреба.

Описание на частите

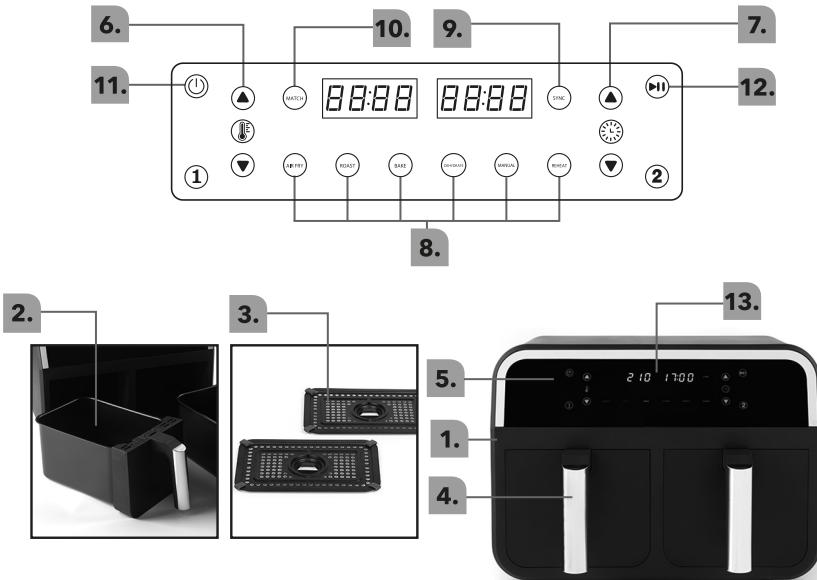

1. Главен модул с две отделения
2. Отделение за готвене (кол. 2)
3. Тава за готвене с незалепващо покритие (кол. 2)
4. Дръжка на отделението за готвене
5. Цифров контролен панел
6. Бутони за контрол на температурата
7. Бутони за управление на времето
8. Функционални бутони
9. Бутон за синхронизиране на готвенето
10. Бутон за приготвяне на двойни порции
11. Бутон за захранване
12. Бутон Start/Pause (Старт/Пауза)
13. LED дисплей

Инструкции за употреба

Преди първата употреба

СТЪПКА 1: Преди да свържете фритюрника с горещ въздух към електрическата мрежа, избършете основния модул на фритюрника с мека, влажна кърпа и подсушете добре.

СТЪПКА 2: Почистете тавите за готвене с незалепващо покритие и отделенията за готвене в топла сапунена вода, след което изплакнете и подсушете добре.

СТЪПКА 3: Поставете основния модул на фритюрника с горещ въздух върху стабилна, топлоустойчива повърхност на удобна за потребителя височина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате фритюрника с горещ въздух за първи път, е възможно от него да се отдели лек дим или миризма. Това е нормално и скоро ще изчезне. По време на работа оставете място за вентилация около фритюрника. Препоръчва се фритюрникът с горещ въздух да се използа без храна за около 10 минути преди първата употреба; това ще попречи на първоначалния дим или миризма да повлияе на вкуса на храната.


Сглобяване на уреда Dual Air

СТЪПКА 1: Поставете тавите за готвене с незалепващо покритие в отделенията за готвене, като проверите дали са поставени сигурно.

СТЪПКА 2: Плъзнете отделенията за готвене в основния модул на фритюрника с горещ въздух, като проверите дали номерата на отделенията за готвене съответстват на номерата на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА: Фритюрникът с горещ въздух се доставя сглобен. Отделенията за готвене трябва да се затворят сигурно преди употреба, тъй като ако не са затворени добре, това ще попречи на фритюрника да работи.

Използване на контролния панел

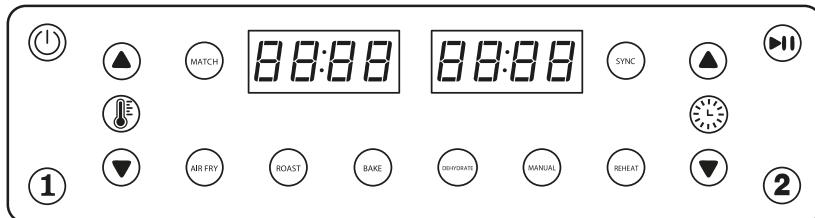

Когато фритюрникът с горещ въздух е включен и свързан към мрежовото захранване, уредът издава звуков сигнал и бутона за захранване светва, за да покаже, че се захранва.

Натиснете бутона за захранване, за да включите фритюрника с горещ въздух.

Ръчна настройка

Времето и температурата могат да се задават ръчно; стойностите на времето и температурата зависят от храната, която се приготвя.

На дисплея ще се появят линии, указващи, че фритюрникът с горещ въздух е готов



за програмиране.

Изберете съответното отделение, като докоснете „1“ или „2“. За да регулирате ръчно настройката, натиснете ръчния бутон, след което бутоните за управление на времето, за да промените времето за готовене, до максимум 60 минути (или до максимум 12 часа за функцията за дехидратация). Докоснете бутоните за контрол на температурата, за да регулирате температурата на готовене от 40 до 210 °C (или макс 90 °C за функцията за дехидратация).

За да използвате само едно отделение, не избирайте никакви настройки за другото. Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза), за да започнете готовенето.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация и указания за готовене вижте книжката с рецепти.

Предварително зададени функции

Настройките за време и температура могат да се задават с помощта на функционалните бутони, които автоматично да превключват между предварително зададени време и температура за готовене на различни храни при натискане. След това тези предварителни настройки могат да се регулират, като се използват бутоните за управление на времето и температурата, както е необходимо.

Бутоните за управление на времето и температурата могат да се задържат, за да се регулира бързо времето или температурата.

След като зададете времето и температурата, натиснете бутона Start/Pause, за да започне нагряването. Времето и температурата могат да се променят по време на употреба.

След като готовенето приключи и изтече предварително зададеното време, таймерът ще издае звукове сигнал и фритюрникът с горещ въздух ще се изключи. По време на готовене времето и температурата могат да се регулират по всяко време, като се докосне номерът на отделението и се използват бутоните за управление на времето и температурата.

Ако отделението за готовене се отстрани по време на готовене, готовенето ще бъде временно поставено на пауза; поставете отново отделението за готовене, за да продължите процеса на готовене.

За да изключите фритюрника с горещ въздух, натиснете и задръжте бутона за захранване.

Използване на настройката за синхронизиране на готовене

При готовене на различни храни във всяко отделение с различно време и температури използвайте настройката „Sync“ (Синхронизиране), така че двете отделения да завършат готовенето едновременно.

Използвайте настройката за синхронизиране, когато използвате двете отделения за готовене, за да готовите различни храни; готовенето ще завърши едновременно и за двете отделения.

СТЪПКА 1: Докоснете „1“ и задайте необходимите настройки за първото отделение за готовене, като следвате инструкциите в раздела „Използване на контролния панел“.

СТЪПКА 2: Повторете за второто отделение за готвене, като докоснете „2“.

СТЪПКА 3: Натиснете бутона „Sync cook“ (Синхронизиране на готвенето); бутонът светва, за да сигнализира, че настройката е избрана.

СТЪПКА 4: Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза), за да започнете готвенето.

Използване на настройката за приготвяне на двойни порции

Използвайте настройката за приготвяне на двойни порции, когато използвате двете отделения за готвене, за да пригответе едни и същи хани; готвенето ще завърши едновременно и за двете отделения.

СТЪПКА 1: Докоснете „1“ и задайте необходимите настройки за първото отделение за готвене, като следвате инструкциите в раздела „Използване на контролния панел“.

СТЪПКА 2: Натиснете бутона „Match Cook“ (Приготвяне на двойни порции); бутонът светва, за да сигнализира, че настройката е избрана.

СТЪПКА 3: Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза), за да започнете готвенето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът за захранване ще остане включен, докато устройството е включено.

Използване на уреда Dual Air

СТЪПКА 1: Свържете към електрическо захранване и включете фритюрника с горещ въздух; фритюрникът с горещ въздух ще издаде звуков сигнал и бутонът за захранване ще светне, за да покаже, че уредът е включен в контакта.

СТЪПКА 2: Натиснете бутона за захранване, за да включите фритюрника с горещ въздух; ще се покажат функциите на дисплея, което показва, че фритюрникът е готов за програмиране.

СТЪПКА 3: Следвайте указанията в раздела, озаглавен „Използване на контролния панел“. Използвайте бутоните за управление на времето и температурата, за да увеличите или намалите времето или температурата според нуждата.

СТЪПКА 4: След като загрее, извадете отделенията за готвене, като ги издърпате от фритюрника с горещ въздух за дръжките. Поставете отделението(ята) за готвене върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност.

СТЪПКА 5: Поставете продуктите в тавата за готвене с незалепващо покритие и след това плъзнете отделенията за готвене обратно в основния модул на фритюрника, за да ги затворите.

СТЪПКА 6: Използвайте цифровия контролен панел, за да зададете времето и температурата за готвене, както се изисква за съставките. Настройките за време и температура могат да се задават и с помощта на функционалните бутони, които автоматично да превключват между предварително зададени време и температура за готвене на различни хани, когато бъдат натиснати. След това тези предварителни настройки могат да се регулират, като се използват бутоните за управление на времето и температурата, както е необходимо.

СТЪПКА 7: Някои съставки могат да изискват разклащане по средата на времето за готвене. Извадете отделенията за готвене от основния модул на фритюрника с



SEIT 1968

горещ въздух, като използвате дръжките. Разклатете внимателно отделенията за готвене и след това пълзнете обратно в основния модул на фритюрника с горещ въздух, за да продължите готвенето.

СТЪПКА 8: След като готвенето приключи и изтече предварително зададеното време, фритюрникът с горещ въздух ще издае няколко пъти звуков сигнал и ще изведе „END“ (Край) на дисплея. След това фритюрникът с горещ въздух ще се изключи. Проверете дали съставките са готови; ако съставките не са сготвени, затворете отделенията за готвене и ги поставете обратно в основния модул на фритюрника. Използвайте цифровия контролен панел, за да регулирате съответно времето за готвене. Ако храната е сготвена, изпразнете съдържанието в купа или върху чиния. Използвайте чифт устойчиви на топлина щипки (не са включени в комплекта), ако храната е голяма или крехка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги загрявайте предварително фритюрника с горещ въздух, преди да започнете да готвите. Ако по време на употреба трябва да се промени времето за готвене или температурата, използвайте бутоните за управление на времето и температурата, както е необходимо.

ВНИМАНИЕ: Не преобръщайте храната директно в купа или върху чиния, тъй като излишната мазнина може да се събере на дъното на отделението(ята) за готвене и да изтече върху съставките или купата за сервиране.

Бъдете внимателни при отваряне и затваряне на отделението(ята) за готвене по време на употреба, тъй като се нагорещява.

ВНИМАНИЕ: Номиналното напрежение все още е налице дори когато фритюрникът с горещ въздух е изключен. За да изключите фритюрника за постоянно, изключете и извадете щепсела от контакта.

Съхранение

Проверете дали фритюрникът с горещ въздух е изстинал, чист и сух, преди да го поставите за съхранение на хладно и сухо място.

Никога не увивайте кабела стегнато около фритюрника с горещ въздух; увийте го хлабаво, за да избегнете повреда.

Спецификации

Код на продукта: PT4750DEKFDIR

Входящо напрежение: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Изходна мощност: 2200-2400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ако този продукт не стигне до Вас в приемливо състояние, моля, свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти на **petra-bg@teknihall.com**

Моля, пригответе Вашето известие за доставка, тъй като ще бъдат необходими данни от него.

Ако искате да върнете този продукт, моля, върнете го на търговеца на дребно, от който е бил закупен, заедно с касовия бон (според общите му условия).

Гаранция

За всички продукти, закупени като нови, се прилага гаранция на производителя; срокът на гаранцията ще варира в зависимост от продукта. Petra ще предостави стандартна 12-месечна гаранция на търговеца на дребно от датата на покупката, когато може да се предостави разумно доказателство за покупка. Това се прилага само когато продуктите са били използвани съгласно указанията за тяхната предвидена домашна употреба. Всяка неправилна употреба или разглобяване на продукти ще анулира гаранцията.

Под гаранцията ние се задължаваме да ремонтираме или подменяме безплатно всякакви части, за които е установено, че са дефектни. В случай че не можем да предоставим точна подмяна, подобен продукт ще бъде предложен или разходите ще бъдат възстановени. Тази гаранция не обхваща щети от ежедневно износване, нито консумативи като свещи, предпазители и други.

Моля, имайте предвид, че горните правила и условия могат да бъдат актуализирани периодично и затова препоръчваме да ги проверявате всеки път, когато влизате в уеб сайта.

Нищо в тази гаранция или в инструкциите, свързани с този продукт, не изключва, ограничава или по друг начин засяга Вашите законови права.

Изхвърляне на отпадъчни батерии и електрическо и електронно оборудване

 Този символ върху продукта, неговите батерии или опаковката му означава, че този продукт и всички батерии, които съдържа, не трябва да се изхвърлят с битови отпадъци.

Вместо това потребителят носи отговорност за предаването им на съответния събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване. Това раздельно събиране и рециклиране ще спомогне за опазването на природните ресурси и за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда, дължащи се на евентуалното наличие на опасни вещества в батерийте и електрическото и електронното оборудване, което може да бъде причинено от неподходящо изхвърляне. Някои търговци на дребно предоставят услуги по обратно приемане, които позволяват на потребителя да върне източното оборудване за подходящо изхвърляне. **Отговорност на потребителя е да изтрие всички данни от електрическото и електронното оборудване преди изхвърлянето му.** За повече информация относно местата за предаване на батерии, електрически и електронни отпадъци, моля, свържете се с местния градски/общински офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с търговеца на дребно.

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

* За да отговорите на условията за удължена гаранция, отидете на **guarantee.upgs.com/petra** и регистрирайте продукта си в рамките на 30 дни от покупката.

Произведено от:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ.

petra-electric.com



Търговска марка ©Petra. Всички права запазени.

CD080422/MD111022/V2