



SINCE 1968

FRITÉZA DUAL AIR

NÁVOD
NA POUŽITIE



Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatom skúseností a znalostí, avšak iba pokial'sú pod dohľadom alebo pokial' im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a chápu možné riziká.

Spotrebič nie je určený pre deti na hranie.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom. Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu zahriat alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

So spotrebiča nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepisivý povrch.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Počas používania sa môžu vonkajší povrch alebo dvierka zohriať.

Spotrebiče nie sú určené na obsluhu pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch - nedotýkajte sa horúcich časti alebo povrchov ani ohrevných dielov spotrebiča.

VAROVANIE: Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.



Automatické vypnutie

Teplovzdušná fritéza je vybavená funkciou automatického vypnutia. Môže sa aktivovať po uplynutí nastaveného času balenia, spustí alarm časovača a funkcia automatického vypnutia spôsobí, že sa teplovzdušná fritéza vypne.

POZNÁMKA: Ak je potrebné teplovzdušnú fritézu vypnúť ešte pred uplynutím času varenia, vypnite ju a odpojte od zdroja napájania.

Správne a nesprávne postupy

ČO ROBIŤ:

Pred použitím skontrolujte, či sú nádoby varného koša bezpečne namontované. V opačnom prípade nebude teplovzdušná fritéza fungovať.

Nádoby varného koša chytajte len za rukoväť.

Pri vyberaní nádob varného koša postupujte opatrne, môže dôjsť k úniku pary.

VYVARUJTE SA:

Nevymieňajte nádoby varného koša, keď sú varné vložky s neleplivým povrhom stále pripevnené, pretože môžu vypadnúť a prebytočný olej nazhromaždený v spodnej časti nádob sa môže vyliat na platňu.

Teplovzdušnú fritézu ani jej otvory na prívod vzduchu nezakrývajte naruší sa tým prívod vzduchu, čo môže ovplyvniť výsledky varenia.

Nelejte do nádoby varného koša olej ani inú tekutinu.

Nedotýkajte sa nádob varného koša počas používania alebo bezprostredne po ňom, nakoľko môžu byť veľmi horúce. Nádobu varného koša chytajte len za jej rukoväť.

Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou teplovzdušnú fritézu vypnite, odpojte ju z elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť.

1. KROK: Hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy pretrite navlhčenou mäkkou handričkou a nechajte ju poriadne vysušiť.


2. KROK: Varné vložky s neleplivým povrhom a nádoby varného koša umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne ich opláchnite.

Hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Na čistenie teplovzdušnej fritézy a jej príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

POZNÁMKA: Teplovzdušnú fritézu vyčistite po každom použití.

Opis časti

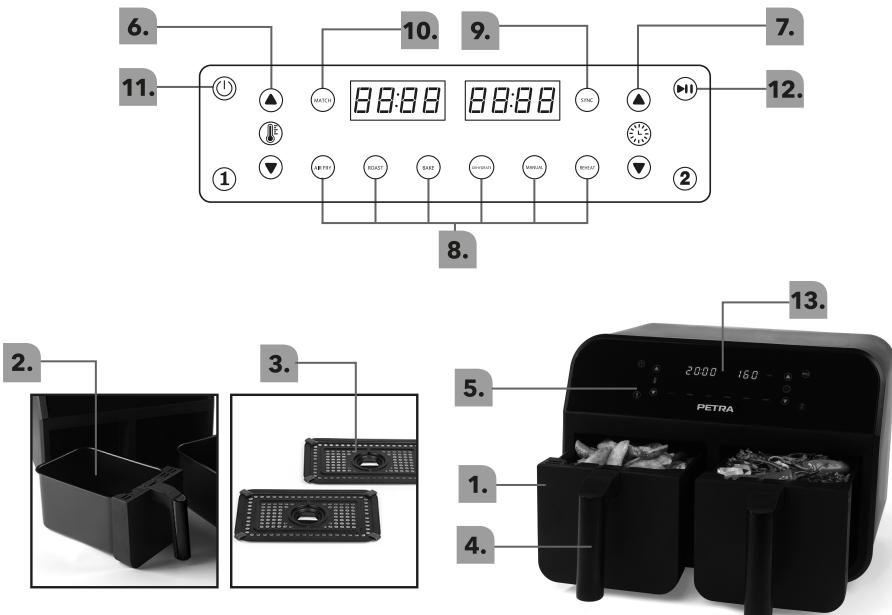

1. Hlavná jednotka fritézy Dual Air
2. Nádoby varného koša (počet: 2)
3. Varná vložka s nelepisivým povrchom (počet: 2)
4. Rukoväť nádoby varného koša
5. Digitálny ovládaci panel
6. Tlačidlá na ovládanie teploty
7. Tlačidlá na ovládanie času
8. Tlačidlá funkcií
9. Tlačidlo synchronizácie varenia
10. Tlačidlo spárovania varenia
11. Vypínač
12. Tlačidlo spustenia/pozastavenia
13. LED displej

Návod na použitie

Pred prvým použitím

- 1. KROK:** Než teplovzdušnú fritézu pripojíte k sieťovému napájaniu, hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy pretrite navlhčenou mäkkou handričkou a nechajte ju poriadne vysušiť.
- 2. KROK:** Varné vložky s neleplivým povrchom a nádoby varného koša umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne ich opláchnuite.
- 3. KROK:** Hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy umiestnite na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.


POZNÁMKA: Pri prvom použití teplovzdušnej fritézy môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. Počas používania fritézy zabezpečte v jej blízkosti dostatočné vetranie. Pred prvým použitím sa odporúča teplovzdušnú fritézu spustiť aspoň na 10 minút, aby dym alebo zápach, ktoré sa môžu spočiatku objaviť, neovplyvnili chuť jedla.

Zostavenie fritézy Dual Air

- 1. KROK:** Umiestnite varné vložky s neleplivým povrchom pevne do nádob varného koša.
- 2. KROK:** Vložte nádoby varného koša do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy, pričom počet nádob sa musí zhodovať s počtom na displeji.

POZNÁMKA: Teplovzdušná fritéza sa dodáva predmontovaná. Pred začiatkom použitia je potrebné nádoby varného koša bezpečne zavrieť, v opačnom prípade nebude fritéza fungovať.

Používanie ovládacieho panela

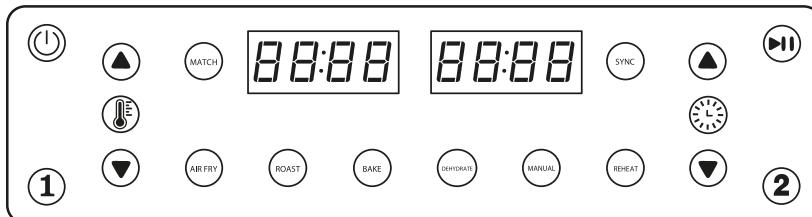

Po pripojení teplovzdušnej fritézy k elektrickému napájaniu a po jeho aktivácii sa ozve zvukové znamenie a rozsvieti sa vypínač, ktorý ukazuje, že zariadenie je pripojené k napájaniu.

Klepnutím na vypínač teplovzdušnú fritézu zapnete.

Manuálne nastavenie

Čas a teplotu je možné nastaviť manuálne. Hodnoty času a teploty závisia od pripravovaných potravín.

Na LED displeji sa zobrazia čiary, ktoré označujú, že teplovzdušná fritéza je pripravená na naprogramovanie.

Vyberte príslušnú nádobu ťuknutím na možnosť 1 alebo 2. Ak chcete nastavenie upraviť manuálne, stlačte tlačidlo manuálneho nastavenia a potom pomocou tlačidiel ovládania času upravte čas prípravy jedla až na max. 60 min. (alebo max. 12 hodín pri dehydratácii). Ťuknutím na tlačidlá na ovládanie teploty nastavte teplotu prípravy jedla v rozsahu od 40 do 210 °C (alebo max. 90 °C pri dehydratácii).

Ak chcete použiť len jednu nádobu, pre druhú nezvolte žiadne nastavenie.

Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia spustite prípravu jedla.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie a pokyny na prípravu jedla nájdete v brožúre s receptami.

Prednastavené funkcie

Nastavenie času a teploty je možné upraviť pomocou funkčných tlačidiel, ktoré po stlačení automaticky prepínajú medzi prednastavenými časmi a teplotami na prípravu rôznych jedál. Tieto predvolby je možné potom podľa potreby nastaviť pomocou tlačidiel ovládania času a teploty.

Ak chcete nastavovanie času alebo teploty urýchliť, môžete tlačidlá na ovládanie času a teploty podržať stlačené.

Po nastavení času a teploty stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia, čím spustíte ohrevanie. Čas a teplotu je možné počas používania zmeniť.

Po dokončení varenia a uplynutí prednastaveného času zaznie alarm časovača a teplovzdušná fritéza sa vypne.

Počas varenia je možné čas a teplotu kedykoľvek nastaviť pomocou tlačidiel na ovládanie času a teploty po ťuknutí na číslo zásuvky.

Ak počas varenia vytiahnete nádobu varného koša, varenie sa preruší. Proces varenia bude pokračovať po zasunutí nádoby späť na svoje miesto.

Teplovzdušnú fritézu môžete vypnúť pridržaním vypínača.

Funkcie prípravy pokrmov

Funkcia	Teplota	Teplotný rozsah	Čas
Teplovzdušné fritovanie	210 °C	210 °C (PEVNÉ)	Max. 1 hodinu
Opekanie	190 °C	120 °C - 210 °C	Max. 4 hodiny
Pečenie	160 °C	120 °C - 210 °C	Max. 4 hodiny
Sušenie	60 °C	40 °C - 90 °C	Max. 12 hodiny
Manuálne	180 °C	40 °C - 210 °C	Max. 1 hodinu
Zohrievanie	170 °C	130 °C - 210 °C	Max. 1 hodinu

Používanie nastavenia synchronizácie varenia

Ked' v nádobách pripravujete rôzne jedlá s rôznymi časmi a teplotami, použite nastavenie synchronizácie, aby sa varenie v oboch nádobách dokončilo súčasne. Pri používaní oboch nádob na prípravu rôznych jedál použite nastavenie synchronizácie - varenie sa dokončí v oboch nádobách súčasne.

1. KROK: Čuknite na položku „1“ a nastavte požadované nastavenia pre prvú nádobu varného koša podľa pokynov v časti Používanie ovládacieho panela.

2. KROK: Zopakujte postup pre druhú nádobu varného koša čuknutím na položku „2“.

3. KROK: Stlačte tlačidlo synchronizácie varenia. Tlačidlo sa rozsvieti, čím potvrdí výber nastavenia.

4. KROK: Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia spustite prípravu jedla.

Používanie nastavenia spárovania varenia

Pri používaní oboch nádob na prípravu rovnakých jedál použite nastavenie spárovania. Varenie sa dokončí v oboch nádobách súčasne.

1. KROK: Čuknite na položku „1“ a nastavte požadované nastavenia pre prvú nádobu varného koša podľa pokynov v časti Používanie ovládacieho panela.

2. KROK: Stlačte tlačidlo spárovania varenia. Tlačidlo sa rozsvieti, čím potvrdí výber nastavenia.

3. KROK: Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia spustite prípravu jedla.

POZNÁMKA: Ked' je jednotka zapojená v elektrickej sieti, vypínač zostane svietiť.

Používanie fritézy Dual Air

1. KROK: Po pripojení teplovzdušnej fritézy k elektrickému napájaniu a po jeho aktivácii sa ozve zvukové znamenie a rozsvieti sa tlačidlo zapínania, ktoré označuje, že zariadenie je pripojené k napájaniu.

2. KROK: Čuknutím na vypínač zapnite teplovzdušnú fritézu. Zobrazia sa funkcie displeja, čo znamená, že fritéza je pripravená na naprogramovanie.

- 3. KROK:** Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Používanie ovládacieho panela. Pomocou tlačidiel na ovládanie času a teploty zvýšte alebo znížte čas alebo teplotu podľa potreby.
- 4. KROK:** Po predhriatí nádoby varného koša z teplovzdušnej fritézy vytiahnite pomocou rukoväte. Nádoby varného koša umiestnite na rovný, stabilný a teplovzdorný povrch.
- 5. KROK:** Vložte ingrediencie do varnej vložky s nelepisivým povrhom, zasuňte nádobu varného koša späť do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy a zavorte ju.
- 6. KROK:** Čas a teplotu varenia nastavte podľa potrieb prísad pomocou digitálneho ovládacieho panela. Nastavenie času a teploty je možné upraviť aj pomocou funkčných tlačidiel, ktoré po stlačení automaticky prepínajú medzi prednastavenými časmi a teplotami na prípravu rôznych jedál. Tieto predvolby je možné potom podľa potreby nastaviť pomocou tlačidiel ovládania času a teploty.
- 7. KROK:** Niektoré ingrediencie môže byť potrebné v polovici varenia premiešať. Vyberte nádoby varného koša z hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy pomocou rukoväte. Obsah nádoby varného koša opatrne premiešajte a nádobu zasuňte naspať do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy. Pokračujte vo varení.
- 8. KROK:** Po dokončení varenia a uplynutí prednastaveného času teplovzdušná fritéza niekol'kokrát pípne a na displeji sa zobrazí hlásenie ukončenia („END“). Potom sa teplovzdušná fritéza vypne. Skontrolujte, či sú suroviny pripravené. Ak suroviny nie sú uvarené, zavorte nádoby varného koša a vráťte ich späť do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy. Potrebný čas varenia nastavte pomocou digitálneho ovládacieho panela. Ak je jedlo pripravené, vyprázdnite obsah do misky alebo na tanier. Ak je jedlo veľké alebo krehké, použite teplovzdorné kliešte (nie sú súčasťou dodávky).

POZNÁMKA: Než začnete s prípravou jedla, teplovzdušnú fritézu vždy predharejte.

Ak je potrebné počas používania zmeniť čas alebo teplotu varenia, podľa potreby použite tlačidlá na ovládanie času alebo teploty.

UPOZORNENIE: Jedlo nevysýpajte priamo do misky alebo na tanier, pretože na dne nádob varného koša sa môže nachádzať nahromadený prebytočný olej, ktorý by mohol pretieciť do ingrediencií alebo servírovacej misky.

Ak nádobu varného koša otvárate počas používania, dávajte si pozor, nakol'ko bude veľmi horúca.

VAROVANIE: Teplovzdušná fritéza je aj po vypnutí pod menovitým napätiom. Ak chcete počas varenia fritézu trvalo vypnúť, vypnite ju vypínačom a odpojte od elektrickej siete.



Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza vychladnutá, čistá a suchá.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo teplovzdušnej fritézy. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: PT4750

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 2200-2400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupu, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú nahradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich pri každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkolvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získejte na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra**
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD080422/MD170123/V2