PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ELEKTRICKÝ
KRÁJEČ POTRAVIN

NÁVOD
K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Tento přístroj nesmí používat děti. Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopení souvisejících rizik.
Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nesprávné opravy mohou ohrozit uživatele. Přístroj a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je zapnutý zapnutý nebo zapojený do sítě, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a zamezte kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.
Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Během provozu nedávejte prsty do blízkosti čepele.
Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.
Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
Před sestavením, demontáží nebo čištěním a pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.
Krájecí čepele jsou ostré, při manipulaci s čepelemi nebo při jejich odstranění kvůli čištění nebo údržbě je nutné postupovat opatrně.
Aby nedošlo ke zranění, používejte spotřebič pouze v případě, že je kompletně sestavený, a při vkládání potravin do kráječe vždy používejte krájecí prkénko na potraviny a rukojeť pro zarovnání potravin.
Nikdy nepokládejte ruce nebo prsty na krájecí prkénko na potraviny nebo za něj. Vždy používejte rukojeti pro zarovnání potravin.
K zatlačení jídla do spotřebiče nikdy nepoužívejte ruce nebo prsty, mohli byste se zranit. Vždy používejte pěchovadlo.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.
Nesprávné použití spotřebiče může vést k poranění uživatele.
VAROVÁNÍ: Zacházejte s čepelí opatrně, jelikož je extrémně ostrá. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavce s čepelí.
Po vypnutí jednotky se čepel bude ještě chvíli otáčet.

Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, elektrický kráječ potravin vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout. Před čištěním přístroje otočte ovladač tloušťky řezu do polohy „0".
KROK 1: Hlavní jednotku elektrického kráječe potravin otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.
KROK 2: Vyjměte čepel z kráječe potravin a vyčistěte ji kartáčkem s jemným mycím přípravkem a vodou. Čepel důkladně opláchněte a osušte.
KROK 3: Oddělte krájecí prkénko na potraviny a plastový bezpečnostní kryt od kráječe potravin a očistěte jej měkkou houbou nebo hadříkem s jemným mycím přípravkem a vodou. Důkladně opláchněte a osušte.
Čepele se nikdy nedotýkejte. S maximální opatrností čepel očistěte pomocí kartáče a opatrně ji osušte.
Hlavní jednotku kráječe potravin nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
K čištění kráječe potravin nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.
Kráječ potravin nelze mýt v myčce nádobí.
POZNÁMKA: Kráječ potravin po každém použití očistěte.
VAROVÁNÍ: Zacházejte s čepelí opatrně, jelikož je extrémně ostrá. Buďte opatrní při připevňování, odstraňování, čištění a skladování čepele.

Popis částí

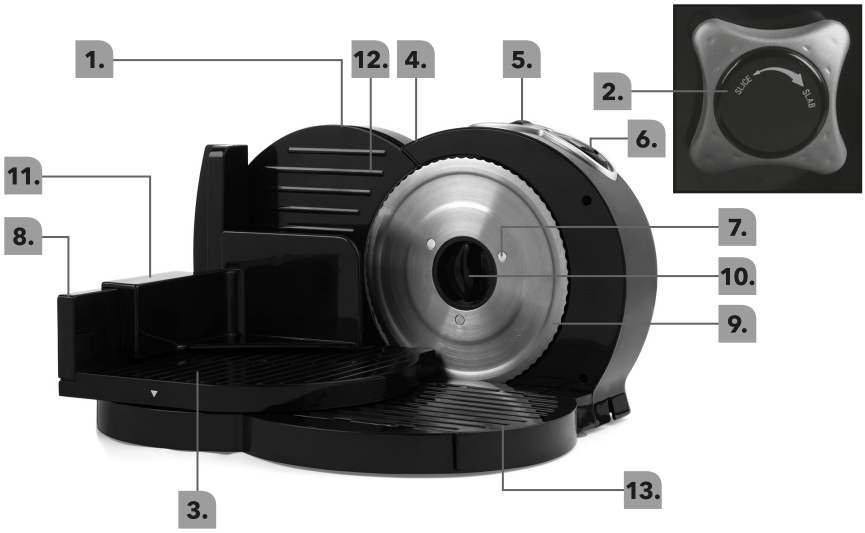

1. Hlavní jednotka elektrického kráječe potravin
2. Ovladač tloušťky řezu
3. Krájecí prkénko na potraviny
4. Indikátor tloušťky řezu
5. Tlačítko voliče rychlosti
6. Tlačítko bezpečnostní pojistky
7. Kotevní body
8. Rukojeť pro zarovnání potravin
9. Čepel
10. Zámek na upevnění čepele
11. Plastový bezpečnostní kryt
12. Vodítko tloušťky
13. Platforma

Návod k použití

Před prvním použitím

Hlavní jednotku kráječe potravin otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.
Čepel, krájecí prkénko na potraviny a plastový ochranný kryt očistěte měkkou houbou nebo hadříkem s jemným mycím přípravkem a vodou. Důkladně opláchněte a osušte. Nikdy se nedotýkejte okraje čepele. S maximální opatrností čepel očistěte pomocí kartáče a opatrně ji osušte.
Hlavní jednotku kráječe potravin nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

POZNÁMKA: Při prvním použití může kráječ potravin vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Ponechte kolem kráječe potravin dostatečný prostor k ventilaci a používejte ho pouze po doporučenou dobu.

Nasazení čepele

Před nasazením čepele se ujistěte, že je kráječ potravin vypnutý a odpojený od zdroje napájení, a že je ovladač tloušťky řezu nastaven na hodnotu „0".
KROK 1: Pro nasazení čepele umístěte zámek na upevnění čepele tak, aby byl ve vodorovné poloze, přičemž držte čepel a umístěte ji na kotevní body. Po umístění otočte zámkem na upevnění čepele proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zámek ve svislé poloze.
KROK 2: Chcete-li čepel odstranit, otočte zámkem na upevnění čepele po směru hodinových ručiček. Držte zámek na upevnění čepele a jemně vytáhněte čepel z hlavní jednotky kráječe potravin.

POZNÁMKA: Čepel kráječe potravin se nesmí používat ke krájení zmrazených potravin, potravin s kostmi, plodů s velkými semeny či peckami, potravin, které jsou ještě v obalu nebo obsahují s provázek.
VAROVÁNÍ: Zacházejte s čepelí opatrně jelikož je ostrá. Buďte opatrní při připevňování, odstraňování, čištění a skladování čepele. Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.

Nastavení tloušťky

Tloušťku řezu lze změnit otáčením ovládače tloušťky řezu na zadní straně hlavní jednotky kráječe potravin. Tloušťku lze nastavit v rozmezí 1–15 mm. Volba „0 mm" na kráječi potravin je určena k použití při péči a údržbě.
Zkontrolujte, zda je kráječ potravin vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
KROK 1: Otáčením ovladače tloušťky řezu proti směru hodinových ručiček zvětšíte tloušťku řezu.
KROK 2: Otáčením ovladače tloušťky řezu ve směru hodinových ručiček zmenšíte tloušťku řezu.

Instalace krájecí prkénka na potraviny

Zkontrolujte, zda je kráječ potravin vypnutý a odpojený od zdroje napájení a nachází se na rovném, stabilním povrchu.
KROK 1: Ujistěte se, že je krájecí prkénko na potraviny umístěno s rukojeťmi pro zarovnání potravin na levé straně a svislou částí vzadu; po instalaci by mělo směřovat proti hlavní jednotce kráječe potravin.
KROK 2: Umístěte krájecí prkénko na potraviny na platformu tam, kde se nacházejí 4 vkládací otvory před čepelí.
KROK 3: Umístěte kotevní body na spodní straně krájecího prkénka na potraviny do 4 vkládacích otvorů a poté ho posuňte doleva.
KROK 4: Umístěte krájecí prkénko na potraviny na levou stranu platformy, abyste mohli připravit jídlo ke krájení.

Zapnutí a vypnutí elektrického kráječe potravin

Kráječ potravin je vybaven tlačítkem bezpečnostní pojistky pro větší bezpečnost.
KROK 1: Položte jídlo ke krájení na krájecí prkénko na potraviny. Zajistěte jej plastovým bezpečnostním krytem, který se nasazuje přes rukojeť pro zarovnání potravin.
Dejte tlačítko voliče rychlosti do polohy pro požadované nastavení rychlosti:
0 = VYPNUTO
1 = Nízká rychlost
2 = Střední rychlost
3 = Vysoká rychlost
KROK 2: Tlačítko bezpečnostní pojistky se skládá ze dvou částí (A a B, viz obr. 1). Stisknutím tlačítka bezpečnostní pojistky (A) dopředu a zároveň stlačením tlačítka bezpečnostní pojistky (B) dolů zapněte kráječ potravin.
KROK 3: Při manipulaci s kráječem potravin a krájení jídla volnou rukou přidržujte tlačítka bezpečnostní pojistky jednou rukou.
KROK 4: Uvolněte obě tlačítka bezpečnostní pojistky, aby se kráječ potravin vypnul, a přepněte tlačítko voliče rychlosti do polohy „0“.

VAROVÁNÍ: Před zapnutím kráječe potravin zkontrolujte, zda jsou čepel, nástavce a potraviny na svém místě podle pokynů v části „Použití elektrického kráječe potravin“.

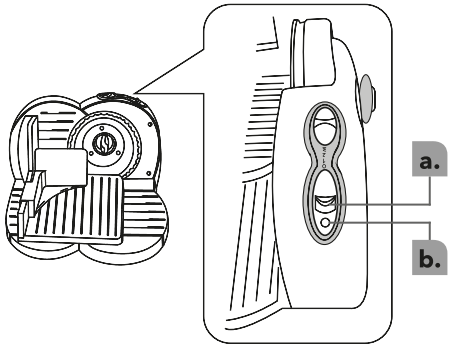

Vypínač (ON/OFF)
Bezpečnostní tlačítko (a)
Bezpečnostní tlačítko (b)

UPOZORNĚNÍ: Po vypnutí kráječe potravin se čepel bude ještě chvíli otáčet.
Pokud se kráječ potravin nepoužívá nebo je ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení.
Kráječ potravin nespouštějte bez potravin.
Před vyjmutím nakrájených potravin a čištěním vypněte kráječ potravin a odpojte jej od zdroje napájení.
Maximální doba provozu je přibližně 3 minuty. Před opětovným použitím nechte kráječ potravin vychladnout.
VAROVÁNÍ: Nikdy netlačte potraviny proti čepeli rukama ani prsty – vždy používejte plastový bezpečnostní kryt a rukojeť pro zarovnání potravin.Nikdy neodstraňujte plastový bezpečnostní kryt během provozu nebo v době, kdy je přístroj připojen ke zdroji napájení. Tato část slouží jako ochranný štít pro uživatele.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Kráječ potravin nefunguje.	Kráječ potravin není připojený ke zdroji napájení.	Připojte kráječ potravin ke zdroji napájení a zapněte jej.
	Kráječ potravin byl používán déle, než je maximální doba provozu (3 minuty).	Před opětovným použitím kráječ potravin vypněte a nechte jej zcela vychladnout.
	Pojistka v kráječi potravin je spálená.	Zkontrolujte pojistku a vyměňte ji.
Kráječ potravin se lepí.	Na čepeli a hlavní jednotce kráječe potravin se usazují zbytky potravin.	Vyčistěte čepel a kráječ potravin podle pokynů v části „Péče a údržba“.
Kráječ potravin nekrájí rovnoměrně.	K zatlačení čepele proti jídlu je vyvíjen příliš velký tlak.	Netlačte na čepel příliš silně proti jídlu. Rovnoměrným a stálým pohybem posouvejte krájecí prkénko na potraviny dozadu a dopředu.

Uskladnění

Před uskladněním kráječe potravin na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.
Napájecí kabel nikdy nenamotávejte pevně kolem kráječe potravin. Namotejte jej volně, abyste jej nepoškodili.
Opatrně uložte čepel, aby nedošlo ke zranění.

Specifikace

Kód produktu: PT3683
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 150 W

Poznámky:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD120619/MD201022/V4