PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ELEKTROMOS
ÉTELSZELETELŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó kábelt gyermekektől elzárt helyen.
Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja. Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még áramforráshoz csatlakoztatott készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőforrásoktól és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az

áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne hagyja, hogy a tápkábel rálógjon a munkalapra, forró felületekkel érintkezzen, vagy összegabalyodjon.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Működés közben ne tegye az ujját a pengék közelébe.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
Az aprítókések élesek, óvatosan kell eljárni, amikor a pengéket tisztítás vagy felhasználói karbantartás miatt kezeli vagy eltávolítja.
A sérülések elkerülése érdekében csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket, és mindig használja az ételszeletelő tálcát és az ételvezető fogantyút, amikor az ételt az ételszeletelőbe adagolja.
Soha ne tegye a kezét vagy ujjait az ételszeletelő tálcára vagy a tálca mögé. Mindig használja az ételvezető fogantyút.
Soha ne a kezével vagy az ujjaival nyomja az ételt a készülékbe, mert az sérülést okozhat; mindig használjon élelmiszerprést.

A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat használójának.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a kést, mert a pengék rendkívül élesek. Legyen óvatos a kés tartozék felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.
A készülék kikapcsolása után a penge rövid ideig tovább forog.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az elektromos ételszeletelőt a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl. A készülék tisztítása előtt fordítsa a szeletszabályozó tárcsát „0" állásba.
1. LÉPÉS: Az ételszeletelő főegységét és az ételszeletelő tálcát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
2. LÉPÉS: Távolítsa el a kést az ételszeletelőből, és tisztítsa meg enyhe szappanos vízzel egy kefe segítségével. Alaposan öblítse le és szárítsa meg a kést.
3. LÉPÉS: Vegye le az ételszeletelő tálcát és a műanyag biztonsági védőt az ételszeletelőről, és tisztítsa meg puha, enyhén szappanos vízzel megnedvesített szivaccsal vagy kendővel. Öblítse le és szárítsa meg alaposan.
Soha ne érintse meg a pengét; különös körültekintéssel tisztítsa meg egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
Az ételszeletelő főegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Az ételszeletelő tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
Az ételszeletelő nem mosható mosogatógépben.
MEGJEGYZÉS: Az ételszeletelőt minden használat után meg kell tisztítani.

VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a kést, mert a pengék rendkívül élesek. Legyen óvatos a kés tartozék felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

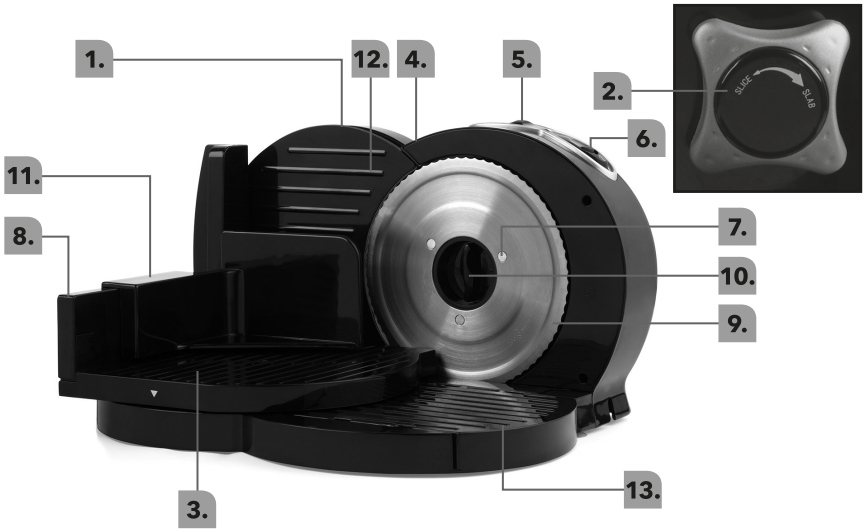

1. Elektromos ételszeletelő főegysége
2. Szeletszabályozó tárcsa
3. Ételszeletelő tálca
4. Szeletvastagság-mérő
5. Sebességválasztó gomb
6. Biztonsági zár gombja
7. Rögzítési pontok
8. Ételvezető fogantyú
9. Kés
10. Kés rögzítőzárja
11. Műanyag biztonsági védő
12. Vastagságszabályozó
13. Tálca

Használati útmutató

Az első használat előtt

Az ételszeletelő főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg. Tisztítsa meg a kést, az ételszeletelő tálcát és a műanyag biztonsági védőt puha, enyhén szappanos vízzel megnedvesített szivaccsal vagy kendővel. Öblítse le és szárítsa meg alaposan.
Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
Az ételszeletelő főegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: Az ételszeletelő első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Hagyjon elegendő szellőzést az ételszeletelő körül, és csak az ajánlott ideig használja.

A kés felszerelése

A kés felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az ételszeletelő ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati aljzatból, valamint hogy a szeletszabályozó tárcsa „0" állásba van állítva.
1. LÉPÉS: A kés rögzítéséhez állítsa a kés rögzítőzárját vízszintes helyzetbe, közben a kést helyezze a rögzítési pontokra. Ha a helyére került, fordítsa el a kés rögzítőzárját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a zár függőleges nem lesz.
2. LÉPÉS: A kés eltávolításához fordítsa el a kés rögzítőzárját az óramutató járásával megegyező irányba. Fogja meg a kés rögzítőzárját, és óvatosan húzza el a kést az ételszeletelő főegységétől.

MEGJEGYZÉS: Az ételszeletelő kés nem használható fagyasztott ételek, csontos ételek, nagy magvú ételek, még a csomagolásban lévő élelmiszerek vagy főzőzsinórral ellátott ételek szeletelésére.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a kést, mert a pengék rendkívül élesek. Legyen óvatos a kés tartozék felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor. Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.

A vastagság beállítása

A szeletvastagság az ételszeletelő főegységének hátulján található szeletszabályozó tárcsa elforgatásával módosítható. A vastagság 1–15 mm közötti értékre állítható. Az ételszeletelőn található „0 mm" a kezelés és a karbantartás során használatos. Ellenőrizze, hogy az ételszeletelő ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a hálózati aljzatból.
1. LÉPÉS: A szelet vastagságának növeléséhez forgassa a szeletszabályozó tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. LÉPÉS: A szelet vastagságának csökkentéséhez forgassa a szeletszabályozó tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.

Az ételszeletelő tálca felszerelése

Ellenőrizze, hogy az ételszeletelő ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a hálózati aljzatból, valamint azt, hogy sík, stabil felületen van-e.
1. LÉPÉS: Ügyeljen arra, hogy az ételszeletelő tálca úgy legyen elhelyezve, hogy az ételvezető fogantyú a bal oldalon legyen, a függőleges rész pedig hátul legyen; amikor fel van szerelve, az ételszeletelő főegységhez kell illeszteni.
2. LÉPÉS: Helyezze az ételszeletelő tálcát a tálca fölé, ahol a kés előtt 4 illesztőnyílás van.
3. LÉPÉS: Illessze az ételszeletelő tálca alsó részén található rögzítési pontokat a 4 illesztőnyílásba, majd csúsztassa balra.
4. LÉPÉS: Helyezze az ételszeletelő tálcát a tálca bal oldalára, és adja hozzá a szeletelni kívánt ételt.

Az elektromos ételszeletelő be- és kikapcsolása

Ez az ételszeletelő a fokozott biztonság érdekében biztonsági zár gombbal van ellátva.
1. LÉPÉS: Helyezze a szeletelni kívánt ételt az ételszeletelő tálcára. Rögzítse az ételvezető fogantyújára illeszkedő műanyag védővel.
Állítsa a sebességválasztó gombot a kívánt sebességbeállításra:
0 = ki
1 = alacsony sebesség
2 = közepes sebesség
3 = nagy sebesség
2. LÉPÉS: A biztonsági zár gombja 2 részből áll (A és B, lásd 1. ábra). Az ételszeletelő bekapcsolásához nyomja előre a biztonsági zár gombját (A), miközben lefelé nyomja a biztonsági zár gombját (B).
3. LÉPÉS: Az ételszeletelő működtetése közben egyik kezével tartsa lenyomva a biztonsági gombokat, és a szabad kezével szeletelje az ételt.
4. LÉPÉS: Engedje fel a két biztonsági zár gombját az ételszeletelő kikapcsolásához, majd állítsa a sebességválasztó gombot „0” állásba.

VIGYÁZAT: Az ételszeletelő bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kés, a tartozékok és az étel az „Az elektromos ételszeletelő használata” című részben leírt utasításokat követve a megfelelő pozícióban van-e.

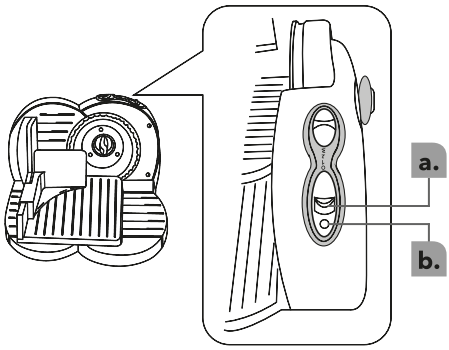

BE/KI gomb
biztonsági gomb (a)
biztonsági gomb (b)

FIGYELMEZTETÉS: Az ételszeletelő kikapcsolása után a kés rövid ideig tovább forog.
Mindig húzza ki az ételszeletelőt a hálózati aljzatból, ha nem használja, vagy ha felügyelet nélkül hagyja.
Ne használja az ételszeletelőt étel nélkül.
Tisztítás vagy az felszeletelt étel eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki az ételszeletelőt, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Max. működtetési idő: kb. 3 perc. Az újbóli használat előtt hagyja lehűlni az ételszeletelőt.
VIGYÁZAT: Soha ne a kezével vagy az ujjaival nyomja az ételt a késhez, mindig használja a műanyag védőt és az ételvezető fogantyút.
Soha ne távolítsa el a műanyag védőt működés közben, illetve ha még mindig csatlakoztatva van a hálózati áramforráshoz. Ez az alkatrész védelmet jelent a felhasználó számára.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az ételszeletelő nem működik.	Az ételszeletelő nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az ételszeletelőt a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
	Az ételszeletelőt a maximális működtetési időnél (3 percnél) hosszabb ideig használták.	Kapcsolja ki az ételszeletelőt, és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt újra használná.
	Az ételszeletelő biztosítéka kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot az ellenőrzéshez.
Az ételszeletelő beragad.	A késen és az ételszeletelő főegységén ételleragadás található.	Tisztítsa meg az ételszeletelőt az „Ápolás és karbantartás” című részben leírtak szerint.
Az ételszeletelő nem egyenletesen szeletel.	Túl nagy nyomást fejt ki, miközben az ételt a késhez nyomja.	Ne nyomja a kést túl erősen az ételhez. Az ételszeletelő tálcát egyenletes mozdulattal mozgassa előre-hátra.

Tárolás

Az ételszeletelőt tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan az ételszeletelő köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.
A sérülések elkerülése érdekében körültekintően tárolja a kést.

Műszaki adatok

Termékkód: PT3683
Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 150 W

Megjegyzések:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **petra-hu@teknihall.com**

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD120619/MD201022/V4