PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ELEKTRYCZNA KRAJALNICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Te produkty mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego produktu w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Kiedy urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, należy umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenie.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno zbliżać palców do ostrza podczas jego pracy.
Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
Ostrze tnące jest ostre – należy zachować ostrożność podczas obsługi lub zdejmowania ostrzy w celu czyszczenia lub konserwacji.
Aby uniknąć obrażeń, używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono całkowicie złożone i zawsze używaj stołu do krojenia i uchwytu prowadnicy podczas wkładania jedzenia do krajalnicy.

Nigdy nie kładź dłoni ani palców na stole do krojenia żywności ani za nim. Zawsze używaj uchwytów prowadnicy.
Nigdy nie używaj rąk ani palców do wkładania jedzenia do urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Zawsze używaj prasy do jedzenia.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała użytkownika.
OSTRZEŻENIE: z ostrzem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ jest ono bardzo ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza należy zachować ostrożność.
Ostrze będzie się obracać jeszcze przez chwilę po wyłączeniu urządzenia.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć krajalnicę i odłączyć ją od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie. Przed czyszczeniem urządzenia obróć pokrętło sterowania krojeniem w pozycji „0".
KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną krajalnicy miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 2: Wyjmij ostrze z krajalnicy i wyczyść je za pomocą szczoteczki z łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie opłucz i osusz ostrze.
KROK 3: Odłącz stół do krojenia i plastikową osłonę zabezpieczającą od krajalnicy i wyczyść ją miękką gąbką lub szmatką z łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie opłucz je i osusz.

Nigdy nie należy dotykać ostrza. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej krajalnicy w wodzie ani w innym płynie.
Do czyszczenia krajalnicy nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
Krajalnica nie nadaje się do mycia w zmywarce.
UWAGA: urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
OSTRZEŻENIE: z ostrzem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ jest ono bardzo ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza należy zachować ostrożność.

Opis części

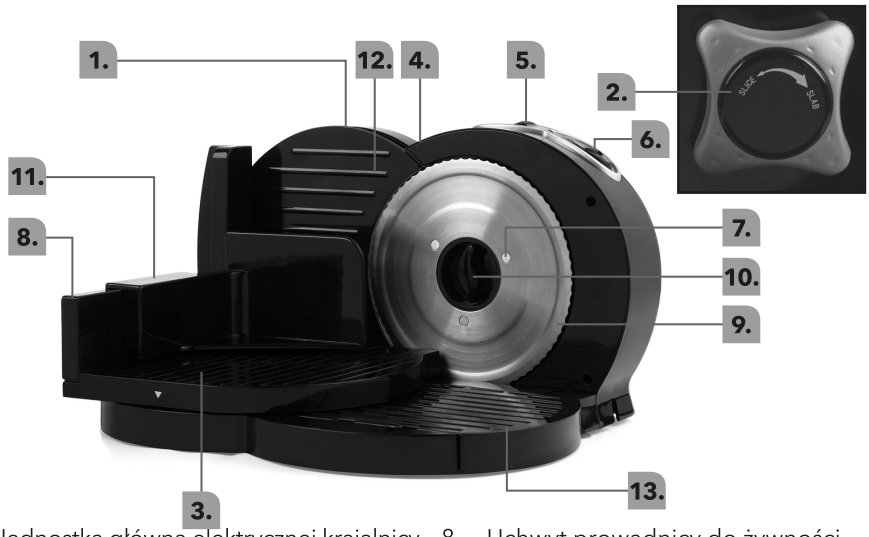

1. Jednostka główna elektrycznej krajalnicy
2. Pokrętło sterowania krojeniem
3. Stół do krojenia żywności
4. Przyrząd do pomiaru grubości krojenia
5. Przycisk wyboru prędkości
6. Przycisk blokady bezpieczeństwa
7. Punkty mocowania
8. Uchwyt prowadnicy do żywności
9. Ostrze
10. Blokada przystawki ostrza
11. Plastikowa osłona zabezpieczająca
12. Prowadnica grubości
13. Platforma

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Wytrzyj jednostkę główną krajalnicy miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Wyczyść ostrze, stół do krojenia żywności i plastikową osłonę zabezpieczającą miękką gąbką lub szmatką z łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie opłucz je i osusz.
Nigdy nie należy dotykać ostrza. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej krajalnicy w wodzie ani w innym płynie.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu krajalnicy może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół krajalnicy i używaj jej tylko przez zalecany czas.

Montaż ostrza

Przed zamocowaniem ostrza upewnij się, że krajalnica jest wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej oraz że pokrętło sterowania krojeniem jest ustawione w pozycji „0".
KROK 1: Aby zamocować ostrze, ustaw blokadę przystawki ostrza tak, aby była ustawiona poziomo, przytrzymując jednocześnie ostrze i umieszczając je w punktach mocowania. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji obróć blokadę przystawki ostrza w lewo, aż blokada znajdzie się w pozycji pionowej.
KROK 2: Aby wyjąć ostrze, obróć blokadę w prawo. Trzymając za blokadę ostrza, delikatnie odciągnij ostrze od jednostki centralnej krajalnicy.

UWAGA: Ostrze nie może być używane do krojenia zamrożonej żywności, mięsa z kością, produktów z dużymi nasionami, żywności nadal w opakowaniu lub z nicią.
OSTRZEŻENIE: Z ostrzem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ jest ono ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza należy zachować ostrożność. Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Regulacja grubości

Grubość plastra można zmienić, obracając pokrętło regulacji z tyłu jednostki głównej krajalnicy. Grubość można regulować w zakresie od 1 do 15 mm. Ustawienie „0 mm" jest przeznaczone do stosowania podczas procesu konserwacji.
Upewnij się, że krajalnica jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
KROK 1: Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć grubość plastra.
KROK 2: Obróć pokrętło w prawo, aby zmniejszyć grubość plastra.

Montaż stołu do krojenia

Upewnij się, że krajalnica jest wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej oraz znajduje się na płaskiej, stabilnej powierzchni.
KROK 1: Upewnij się, że stół do krojenia jest umieszczony razem z uchwytem prowadnicy po lewej stronie, a część pionowa – z tyłu. Po zamontowaniu stół powinien przylegać do jednostki centralnej krajalnicy.
KROK 2: Umieść stół do krojenia żywności nad platformą w miejscu, w którym przed ostrzem znajdują się 4 otwory.
KROK 3: Umieść punkty mocowania na spodzie stołu w 4 otworach, a następnie przesunąć w lewo.
KROK 4: Umieść stół do krojenia po lewej stronie platformy, aby umieścić produkty do krojenia.

Włączanie i wyłączanie elektrycznej krajalnicy

Krajalnica do jedzenia jest wyposażona w przycisk blokady dla większego bezpieczeństwa.
KROK 1: Umieść potrawę, która ma zostać pokrojona w plastry, na stole do krojenia. Zabezpiecz plastikową osłoną, która pasuje do uchwytu prowadnicy żywności.
Ustawić pokrętło wyboru prędkości w położeniu odpowiadającym żądanej prędkości:
0 = WYŁ
1 = niska prędkość
2 = średnia prędkość
3 = wysoka prędkość
KROK 2: Przycisk blokady bezpieczeństwa składa się z 2 części (A i B, patrz rys. 1). Popchnij przycisk blokady bezpieczeństwa (A) do przodu, jednocześnie wciskając przycisk blokady bezpieczeństwa (B) w dół, aby włączyć krajalnicę.
KROK 3: Trzymając przyciski bezpieczeństwa jedną ręką, użyj drugiej do obsługiwania krajalnicy.
KROK 4: Zwolnij oba przyciski blokady bezpieczeństwa, aby wyłączyć funkcję krojenia, a następnie ustaw przełącznik prędkości w pozycji „0".

OSTRZEŻENIE: Przed włączeniem krajalnicy upewnij się, że ostrze, nasadki i jedzenie znajdują się na swoim miejscu zgodnie z instrukcjami w części „Korzystanie z elektrycznej krajalnicy".

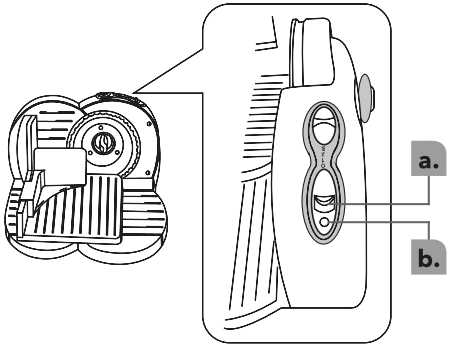

Przycisk włączania/wyłączania
Przycisk bezpieczeństwa (a)
Przycisk bezpieczeństwa (b)

PRZESTROGA: Ostrze będzie się obracać jeszcze przez chwilę po wyłączeniu urządzenia.
Urządzenie należy zawsze odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane lub gdy zostało pozostawione bez nadzoru.
Nie używaj krajalnicy bez jedzenia.
Przed przystąpieniem do wyjmowania pokrojonego jedzenia oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć krajalnicę i odłączyć ją od zasilania sieciowego.
Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi ok. 3 minut. Przed ponownym użyciem poczekaj, aż krajalnica ostygnie.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj rąk ani palców do dociskania jedzenia do ostrza, zawsze używaj plastikowej osłony zabezpieczającej i uchwytu prowadnicy.
Nigdy nie zdejmować plastikowej osłony zabezpieczającej podczas pracy lub gdy urządzenie jest nadal podłączone do zasilania sieciowego. Ta część pełni rolę osłony dla użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Krajalnica nie działa.	Krajalnica nie jest podłączona do źródła zasilania.	Podłącz krajalnicę do źródła zasilania i włącz ją.
	Krajalnica była używana dłużej niż przez maks. 3 minut.	Przed ponownym użyciem wyłącz krajalnicę i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
	Przepalił się bezpiecznik w krajalnicy.	Sprawdź bezpiecznik, wymieniając go na nowy.
Jedzenie przykleja sięgo krajalnicy.	Na ostrzu i jednostce głównej nagromadziło się jedzenie.	Oczyść ostrzę i krajalnicę zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”.
Krajalnica do jedzenia nie kroi równomiernie.	Zbyt duże ciśnienie powoduje dociśnięcie ostrza do jedzenia.	Nie dociskaj ostrza zbyt mocno do jedzenia. Równomiernie poruszaj stołem do krojenia żywności do przodu i do tyłu.

Przechowywanie

Przed odłożeniem urządzenia w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest ono czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół krajalnicy. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.
Ostrożnie przechowuj ostrza, aby uniknąć obrażeń.

Dane techniczne

Kod produktu: PT3683
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 150 W

Uwagi:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD120619/MD201022/V4