

SINCE 1968

MACCHINA PER BEVANDE VEGETALI

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di meno di 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente, possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego e aver compreso i rischi associati.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Non rimuovere il coperchio fino a quando le lame non hanno smesso di ruotare.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire gli accessori o di toccare le parti che si muovono durante l'uso.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso. Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi. Non frullare gli ingredienti a secco.

Non eccedere nelle dosi da frullare perché il volume del contenuto potrebbe aumentare durante la miscelazione.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.

Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e

resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente. Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando diverso da quello fornito in dotazione. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

IMPORTANTE

- **1.** Prima di ogni ciclo, controllare che la base della macchina per bevande vegetali sia pulita.
- 2. Riempire sempre la caraffa di plastica oltre il livello minimo e assicurarsi di non superare il livello massimo.
- **3.** Collegare la macchina per bevande vegetali all'alimentazione elettrica solo dopo aver aggiunto gli ingredienti.
- **4.** Non azionare la macchina per bevande vegetali quando la caraffa di plastica è vuota.
- **5.** Fare in modo che nessun tipo di liquido entri in contatto con i perni di collegamento sul lato inferiore del coperchio. In caso di contatto accidentale, asciugare accuratamente con della carta assorbente prima del montaggio.

NOTA: la macchina per bevande vegetali funziona solo se il coperchio è posizionato correttamente sulla caraffa di plastica; seguire le istruzioni nella sezione intitolata "Uso della macchina per bevande vegetali".

La macchina per bevande vegetali è progettata per realizzare bevande vegetali fresche. Può essere utilizzata anche per frullare gli ingredienti.

Trasportare sempre la macchina per bevande vegetali utilizzando l'impugnatura laterale.

Non rimuovere il coperchio fino a quando le lame non hanno smesso di ruotare.

Cura e manutenzione

Spegnere la macchina per bevande vegetali, scollegarla dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

FASE 1: pulire la macchina per bevande vegetali con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente. Non immergere la macchina per bevande vegetali in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare spugne dure o abrasive per pulire la macchina per bevande vegetali, onde evitare di danneggiarla.

FASE 2: per pulire la parte interna della caraffa di plastica e la parte inferiore del coperchio, sciacquare in acqua pulita per rimuovere residui di cibo o bevande. Lavare con un panno morbido e un detergente delicato prima di sciacquare di nuovo.


FASE 3: utilizzare l'impostazione "**BLEND**" per rimuovere le macchie ostinate aggiungendo acqua calda (fino al livello minimo) con una piccola quantità di detergente delicato. Montare il coperchio e premere "**ON/OFF**" per accendere la macchina, quindi selezionare "**MODE**" fino a selezionare l'impostazione "**BLEND**". Premere "**ON/OFF**" per iniziare la pulizia.

NOTA: quando si utilizza l'impostazione "**BLEND**" per rimuovere le macchie, si consiglia di lasciare l'acqua calda nella macchina per bevande vegetali per circa 10-15 minuti prima dell'uso. Non utilizzare l'impostazione "**BLEND**" per più di 20 secondi consecutivi. **AVVERTENZA:** maneggiare il coperchio con cautela poiché le

lame sono estremamente affilate e non possono essere rimosse. Prestare attenzione quando si aggancia, si rimuove, si pulisce o si ripone il coperchio. Fare in modo che nessun tipo di liquido entri in contatto con i perni di collegamento; se ciò dovesse accadere, asciugare accuratamente prima dell'uso.

Descrizione dei componenti



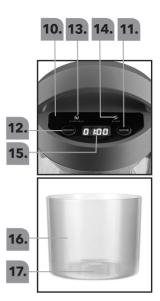

- 1. Caraffa di plastica
- 2. Livello di riempimento minimo (1300 ml)
- 3. Livello di riempimento massimo (1600 ml)
- 4. Impugnatura della caraffa
- 5. Coperchio
- 6. Lama del frullatore
- 7. Cestello del filtro
- 8. Livello di riempimento del cestello del filtro
- 9. Rivetto del cestello del filtro

- 10. Pannello di controllo
- 11. Tasto di selezione della modalità (MODE)
- 12. Tasto di accensione/ spegnimento (**ON/OFF**)
- 13. Spia "Plant M!lk" (PLANT M!LK)
- 14. Spia frullatore (BLEND)
- 15. Display a LED
- 16. Contenitore di raccolta
- 17. Alloggiamento del contenitore di raccolta

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la macchina per bevande vegetali per la prima volta, pulirla con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente. Non immergere la macchina per bevande vegetali in acqua o altri liquidi.

NOTA: la prima volta che si utilizza la macchina per bevande

NOTA: la prima volta che si utilizza la macchina per bevande vegetali, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per bevande vegetali.

AVVERTENZA: nessuna delle parti della macchina per bevande vegetali è lavabile in lavastoviglie.

Lavare a mano in acqua calda e sapone e lasciare asciugare completamente.

Non immergere il coperchio, il cavo di alimentazione o la caraffa in acqua o altri liquidi.

Uso della macchina per bevande vegetali

FASE 1: prima del collegamento all'alimentazione elettrica, posizionare la caraffa di plastica su una superficie piana e stabile a un'altezza comoda.

FASE 2: inserire gli ingredienti nel cestello del filtro, facendo attenzione a non superare il livello di riempimento. Inserire il cestello del filtro nel coperchio posizionandolo con cautela sulla lama e ruotandolo in senso orario fino a fissarlo.

FASE 3: aggiungere il liquido nella caraffa di plastica, accertandosi che il volume totale sia al di sopra del livello minimo e al di sotto di quello massimo.

FASE 4: premere il coperchio sopra la caraffa assicurandosi che sia inserito correttamente.

FASE 5: collegare la macchina per bevande vegetali all'alimentazione elettrica e accenderla; la macchina emette un segnale acustico e gli indicatori iniziano a lampeggiare. Inoltre, sul display viene visualizzato "----".

FASE 6: premere "**ON/OFF**" per accendere la macchina per bevande vegetali. L'indicatore "**PLANT M!LK**" si accende.

FASE 7: premere "**ON/OFF**" per iniziare; l'indicatore "**PLANT M!LK**" lampeggia durante l'uso. Per arrestare la macchina in qualsiasi momento, tenere premuto "**ON/OFF**" per circa due secondi.

NOTA: durante il ciclo di funzionamento, il timer esegue un conto alla rovescia di un minuto. La macchina per bevande vegetali esegue tre cicli di miscelazione. Ogni ciclo dura 15 secondi ed è preceduto da una pausa.

FASE 8: per rimuovere il cestello del filtro dal coperchio, utilizzare il contenitore di raccolta. Allineare il rivetto sulla base del cestello del filtro con le fessure all'interno del contenitore di raccolta.

Il contenitore di raccolta evita fuoriuscite della polpa quando si rimuove il cestello del filtro dal coperchio.

FASE 9: afferrare saldamente il contenitore di raccolta e ruotare delicatamente il coperchio in senso antiorario fino a quando il cestello del filtro non si sblocca e può essere separato dal coperchio.

FASE 10: separare il coperchio dal cestello del filtro e trasferire la polpa in un recipiente adatto.

FASE 11: rimuovere con cautela il coperchio e trasferire la bevanda vegetale in un contenitore adatto; il coperchio deve essere completamente rimosso prima di trasferire la bevanda.

FASE 12: lasciare raffreddare completamente la macchina per bevande vegetali prima di preparare una seconda dose.

NOTA: aggiungere solo liquido freddo nella macchina per bevande vegetali.

Prima dell'uso, verificare che il coperchio sia ben fissato. Non aggiungere ingredienti surgelati nella macchina per bevande vegetali. Tutti gli ingredienti devono essere scongelati e a temperatura ambiente.

Uso dell'impostazione "Blend"

La macchina per bevande vegetali può essere utilizzata per frullare gli ingredienti utilizzando l'impostazione "**BLEND**". Per questa operazione non è necessario il cestello del filtro.

FASE 1: prima del collegamento all'alimentazione elettrica, posizionare la caraffa di plastica su una superficie piana e stabile a un'altezza comoda.

FASE 2: tagliare gli ingredienti in cubetti di circa 2 cm e versarli nella caraffa.

FASE 3: aggiungere il liquido nella caraffa di plastica, accertandosi che il volume totale sia al di sopra del livello minimo e al di sotto di quello massimo.

FASE 4: posizionare il coperchio sulla caraffa di plastica. Premere "**ON/OFF**" per accendere la macchina per bevande vegetali.

FASE 5: premere "**MODE**" finché l'indicatore "**BLEND**" non si accende.

FASE 6: premere "**ON/OFF**" per iniziare; l'indicatore "**BLEND**" si accende durante l'uso. Quando si utilizza l'impostazione "**BLEND**", il timer inizia il conto alla rovescia. Il ciclo dura due minuti.

FASE 7: per arrestare la macchina in qualsiasi momento, tenere premuto "**ON/OFF**" per circa due secondi.

FASE 8: rimuovere con cautela il coperchio e trasferire il liquido in un contenitore adatto; il coperchio deve essere completamente rimosso prima di trasferire il liquido.

NOTA: non frullare ingredienti secchi e non utilizzare l'impostazione "**BLEND**" per più di tre cicli completi senza lasciare che la macchina per bevande vegetali si raffreddi a sufficienza.

Conservazione

Assicurarsi che la macchina per bevande vegetali sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno alla macchina senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
La macchina per bevande vegetali non funziona ed emette un segnale acustico.	Il livello del liquido è troppo alto.
La macchina per bevande vegetali si è fermata.	Il coperchio è allentato. Il livello del liquido è troppo alto o la macchina per bevande vegetali è stata riempita eccessivamente.
Dopo la preparazione della bevanda vegetale, sulla base sono presenti depositi di cibo solidi.	Seguire le istruzioni nella sezione intitolata "Pulizia e manutenzione" per rimuovere i depositi.

Suggerimenti e consigli

- Ammorbidire sempre frutta secca, cereali o semi prima di frullarli per ottenere risultati ottimali e preservare la durata della macchina per bevande vegetali.
- 2. Consumare le bevande vegetali entro 2-3 giorni.
- **3.** Il riso deve essere cotto prima dell'uso nella macchina per bevande vegetali.

Specifiche

Codice prodotto: PT5258 Ingresso: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Uscita: 140 W

Note

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **petra-it@teknihall.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**. Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD090822/MD171022/V2



