PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2-IN-1-
MILCHAUFSCHÄUMER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.
Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
Bedienen Sie das Gerät nur mit Deckel.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihaftfläche zu vermeiden.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Die Außenfläche oder Tür des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.

ACHTUNG: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.
WARNUNG: Kochende Flüssigkeiten und Dampf können zu schweren Verletzungen führen. Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig vor.
Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie das Gerät nicht und seien Sie bei der Handhabung vorsichtig.

Pflege und Wartung

Schalten Sie den Milchaufschäumer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
SCHRITT 1: Wischen Sie den Milchaufschäumer mit einem weichen, feuchten Tuch
ab und trocknen Sie ihn gründlich.
Tauchen Sie den Milchaufschäumer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
SCHRITT 2: Reinigen Sie das Innere des Milchaufschäumers mit warmem Seifenwasser, spülen Sie das Gerät anschließend gründlich aus und trocknen Sie es.
HINWEIS: Der Milchaufschäumer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass die Abdeckung des Stromeingangs richtig befestigt ist. Der Quirl kann abgenommen und abgespült werden.
WARNUNG: Der Milchaufschäumer ist nicht spülmaschinenfest. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Milchaufschäumer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:
Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Sockel des Milchaufschäumers sauber ist.
Füllen Sie den Behälter des Milchaufschäumers bis über die Mindestfüllhöhe. Achten Sie gleichzeitig darauf, die Maximalfüllhöhe für die Aufwärmefunktion nicht zu überschreiten.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

Schließen Sie den Milchaufschäumer nicht an das Stromnetz an, bevor Sie Milch hineingeben.
Verwenden Sie den Milchaufschäumer nicht, wenn er leer ist.

Teilebeschreibung

1. 2-in-1-Milchaufschäumer
2. Edelstahltasse
3. Deckel für Edelstahltasse
4. Quirl
5. Schneebesen
6. Mindestfüllhöhe: 150 ml
7. Maximalfüllhöhe zum Aufschäumen: 150 ml
8. Maximalfüllhöhe zum Aufwärmen: 300 ml
9. Kontrolllampe
10. Bedienfeld
11. Funktionswahltaste
12. Griff

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Milchaufschäumer und den Quirl gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.
Stellen Sie den Milchaufschäumer in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile Oberfläche.

Verwendung des 2-in-1-Milchaufschäumers

Der Milchaufschäumer hat vier Funktionen. Sie können damit Folgendes zubereiten:

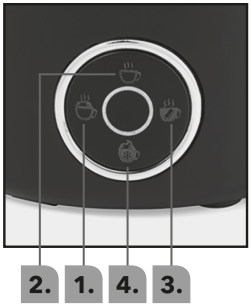

1. Festen, heißen Schaum
2. Lockeren, heißen Schaum
3. Heiße Schokolade
4. Kalten Schaum

Funktion	Milchkapazität	Betriebszeit
Festen, heißen Schaum	150 ml	100–200 Sekunden
Lockeren, heißen Schaum	300 ml	180–260 Sekunden
Heiße Schokolade	300 ml	250–360 Sekunden
Kalten Schaum	150 ml	110–130 Sekunden

SCHRITT 1: Gießen Sie die erforderliche Menge Milch wie oben beschrieben in den Milchaufschäumer.
SCHRITT 2: Wenn Sie heiße Schokolade zubereiten, geben Sie die erforderliche Menge an Kakaopulver oder Schokoraspeln in die Milch.
SCHRITT 3: Drücken Sie die Funktionswahltaste einmal, um festen, heißen Schaum zu erhalten. Drücken Sie sie zweimal, um lockeren, heißen Schaum, dreimal um heiße Schokolade oder viermal um kalten Schaum zu erhalten. Die Kontrolllampe leuchtet für jede Einstellung auf.
SCHRITT 4: Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Trockengehschutz

Wenn sich nicht genügend Milch im Milchaufschäumer befindet, schaltet er sich automatisch ab. Schalten Sie in diesem Fall den Milchaufschäumer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Milchaufschäumer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Milchaufschäumer, sondern wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.
Bewahren Sie das Kabel nicht im Milchaufschäumer auf.

Technische Daten

Produktcode: PT5133
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Ausgangsleistung: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **customercare@upgs.com.**

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Petra über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

MADE IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD290322/MD271022/V2