

SINCE 1968

GRILLE-PAIN À CHEVRONS

MANUEL D'UTILISATION Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager. Éloignez le cordon d'alimentation de toute pièce de l'appareil risquant de chauffer pendant l'utilisation.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas. N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

N'exposez pas l'appareil à la pluie.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

N'utilisez pas d'ustensiles métalliques pour retirer quoi que ce soit du grille-pain : vous pourriez vous blesser.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été concu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez jamais l'appareil à proximité ou en dessous de matériaux inflammables, tels que des rideaux, des placards ou des étagères.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement. Ne versez jamais d'eau sur l'élément chauffant. Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.

ATTENTION: surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

AVERTISSEMENT: tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1: avant de procéder à un nettoyage ou une maintenance, débranchez le grille-pain de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 2: essuyez le boîtier du grille-pain avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

ÉTAPE 3: retirez les miettes à l'intérieur du grille-pain en ouvrant le tiroir à miettes, conformément aux instructions de la section intitulée « Tiroir à miettes ».

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait l'endommager.

ATTENTION: ne placez jamais vos doigts à proximité ou à l'intérieur des fentes du grille-pain.


Veillez à toujours le débrancher et laissez-le refroidir complètement avant d'essayer de retirer tout morceau de pain coincé dans la fente.

Veillez à retirer les aliments de la fente pour éviter d'endommager le mécanisme interne et l'élément chauffant

Ne laissez pas de miettes s'accumuler à l'intérieur du grille-pain. Videz régulièrement le tiroir à miettes.

N'utilisez pas l'appareil sans pain car vous risqueriez de l'endommager. Si le grille-pain tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.

Description des pièces

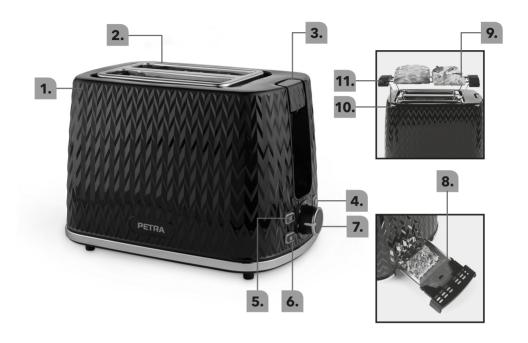

- 1. Boîtier du grille-pain
- 2. Fente du grille-pain
- 3. Levier
- 4. Bouton pour annuler ▲
- 5. Bouton d'activation du mode réchauffage **\$\$\$**

- 6. Bouton pour activer le mode décongélation *
- 7. Bouton de contrôle du brunissement
- 8. Tiroir à miettes amovible
- 9. réchauffe-viennoiserie
- 10. Supports du réchauffe-viennoiserie
- 11. Poignées du réchauffe-viennoiserie

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, nettoyez sa surface extérieure avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait l'endommager.

REMARQUE : lors de la première utilisation du grille-pain, une légère fumée ou odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation autour de l'appareil.

Mode d'emploi

Utilisation du grille-pain 2 tranches

ÉTAPE 1: placez le grille-pain sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Assurez-vous que le tiroir à miettes soit entièrement inséré dans le boîtier du grille-pain et que le levier soit en position verticale, sans pain ou autres objets insérés dans les fentes.

ÉTAPE 2: branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3: réglez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

Sélectionnez 3-4 pour obtenir un brunissement moyen.

ÉTAPE 4: insérez le pain ou les aliments à griller dans la ou les fentes et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les aliments commencent à griller une fois le levier complètement abaissé.

ÉTAPE 5: lorsque le pain est suffisamment grillé, les tranches sont éjectées automatiquement.

ÉTAPE 6: éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 7: retirez les aliments et les miettes de la ou des fentes à l'aide de gants résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier de chargement pour lever le pain grillé des fentes afin de l'enlever plus facilement.

REMARQUE: pour interrompre le brunissement, appuyez sur «**△**». Le bouton d'annulation reste allumé tout au long du cycle de brunissement.

ATTENTION: n'utilisez jamais une fourchette ou un ustensile à bords tranchants pour retirer le pain grillé, car cela pourrait endommager la résistance ou vous pourriez vous blesser.

AVERTISSEMENT: ne grillez pas de pâtisseries avec des garnitures ou du glaçage dans le grille-pain. Ne grillez pas de tranches de pain émiettées.

Ne laissez pas le pain brûler.

Utilisation du mode Décongélation

Le mode Décongélation permet de décongeler du pain ou de griller du pain congelé.

ÉTAPE 1: assurez-vous que le tiroir à miettes est correctement inséré dans le grille-pain et que le levier est levé.

ÉTAPE 2: branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3: réglez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

ÉTAPE 4: insérez le pain congelé dans la ou les fentes et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La décongélation commence une fois que le levier a été complètement abaissé, et que le bouton « * » a été actionné (celui-ci reste allumé tout au long du processus de décongélation).

ÉTAPE 5: une fois le cycle de décongélation terminé, le pain est éjecté automatiquement.

ÉTAPE 6: si le pain n'est pas complètement décongelé, répétez les étapes 4-5. Pour arrêter le cycle, appuyez sur « ▲».

ÉTAPE 7: éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 8: retirez les aliments de la ou des fentes à l'aide de gants résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier de chargement pour lever le pain grillé des fentes afin de l'enlever plus facilement.

Utilisation du mode Réchauffage

Le mode Réchauffage permet de réchauffer le pain grillé ayant refroidi.

ÉTAPE 1: assurez-vous que le tiroir à miettes est correctement inséré dans le grille-pain et que le levier est levé.

ÉTAPE 2: branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3: réglez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

ÉTAPE 4: insérez le pain grillé froid dans la ou les fentes et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le réchauffage commence une fois que le levier est complètement abaissé et que le bouton « **\$\frac{1}{3}\$** » a été actionné (celui-ci reste allumé tout au long du processus de réchauffage).

ÉTAPE 5: une fois le cycle de réchauffage terminé, le pain est éjecté automatiquement.

ÉTAPE 6: si le pain n'est pas complètement réchauffé, répétez les étapes 4-5. Pour arrêter le cycle, appuyez sur « ▲».

ÉTAPE 7: éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 8: retirez les aliments de la ou des fentes à l'aide de gants résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier de chargement pour lever le pain grillé des fentes afin de l'enlever plus facilement.

Grilles de centrage automatique

Abaissez le levier pour fermer les grilles de centrage automatique et maintenir le pain au centre des fentes.

REMARQUE: le levier ne se verrouille pas tant que le grille-pain n'est pas branché et qu'il n'est pas allumé.

Utilisation du réchauffe-viennoiserie

Le réchauffe-viennoiserie permet de réchauffer des petits pains et des pâtisseries sans les insérer dans les fentes du grille-pain.

ÉTAPE 1: déployez le réchauffe-viennoiserie en ouvrant les supports de chaque côté de la grille. Les supports doivent pivoter et se mettre en place en émettant un clic

ÉTAPE 2: éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur

ÉTAPE 3: placez le réchauffe-viennoiserie dans le sens de la longueur sur le haut du grille-pain de façon à ce que les supports du réchauffe-viennoiserie se fixent sur le bord du grille-pain.

ÉTAPE 4: branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 5: placez les petits pains/viennoiseries à chauffer sur le réchauffe-viennoiserie et tournez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

ÉTAPE 6: abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le réchauffement commence une fois le levier complètement abaissé.

ÉTAPE 7: lorsque le cycle de réchauffage est terminé, le levier remonte. Éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur. Retirez les petits pains/viennoiseries à l'aide de gants résistants à la chaleur.

ÉTAPE 8: une fois que le réchauffe-viennoiserie a refroidi, retirez-le du haut du grillepain en tirant doucement sur l'une des poignées, pliez les supports et rangez-le.

Tiroir à miettes

Le grille-pain est équipé d'un tiroir à miettes, qui doit être vidé régulièrement afin que le grille-pain fonctionne correctement.

Pour retirer le tiroir à miettes, qui est situé à l'arrière du boîtier du grille-pain, tirez la poignée arrière vers l'utilisateur.

Videz le tiroir à miettes, puis réinsérez-le en le poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Stockage

Le grille-pain doit être froid, propre et sec avant d'être rangé dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du grille-pain ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: PT3860

Entrée: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Puissance: 780-930 W

Notes

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails y figurant.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sa batterie ou son emballage, signifie que ce produit et la batterie qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.** Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRIQUÉ EN C<u>HINE.</u>

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD061219/MD120320/V2

