PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

CHEVRON
KENYÉRPIRÍTÓ

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Ne hagyja, hogy a tápkábel rálógjon a munkalapra, forró felületekkel érintkezzen, vagy összegabalyodjon.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.

A készüléket ne hagyja kint az esőben.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Ne használjon fém eszközöket a kenyérpirítóból való eltávolításhoz, mert az sérülést okozhat.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben forróak lehetnek, mivel ez sérülésveszélyes.
Soha ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, például függönyök, faliszekrények vagy polcok közelében vagy azok alatt.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
A készülék külső felülete használat közben felforrósodhat.
Soha ne öntsön vizet a fűtőelemre.
Ha a készülék leesik, vagy véletlenül vízbe kerül, azonnal húzza ki a fali csatlakozóból. Ne nyúljon bele a vízbe.
FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.
VIGYÁZAT: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a kenyérpirítót a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.
2. LÉPÉS: A kenyérpirító burkolatát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: A morzsatálca kinyitásával távolítsa el a morzsatálcát a kenyérpirító alsó részéből a „Morzsatálca" című részben leírtak szerint.
A kenyérpirítót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A kenyérpirító tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készülék felületét.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne tegye az ujját a pirítónyílásokba vagy azok közelébe.
Mindig húzza ki a kenyérpirítót a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg teljesen lehűl, mielőtt megpróbálja eltávolítani a beszorult kenyeret.
Legyen óvatos, amikor ételt távolít el a pirítónyílásból, nehogy megsértse a belső szerkezetet vagy a fűtőelemet.
Ne hagyja, hogy morzsa gyűljön fel a kenyérpirító aljában
Rendszeres időközönként ürítse ki a morzsatálcát.
Ne működtesse a kenyérpirítót kenyér nélkül, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
Ha a kenyérpirító vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból. Ne nyúljon bele a vízbe.

Az alkatrészek leírása

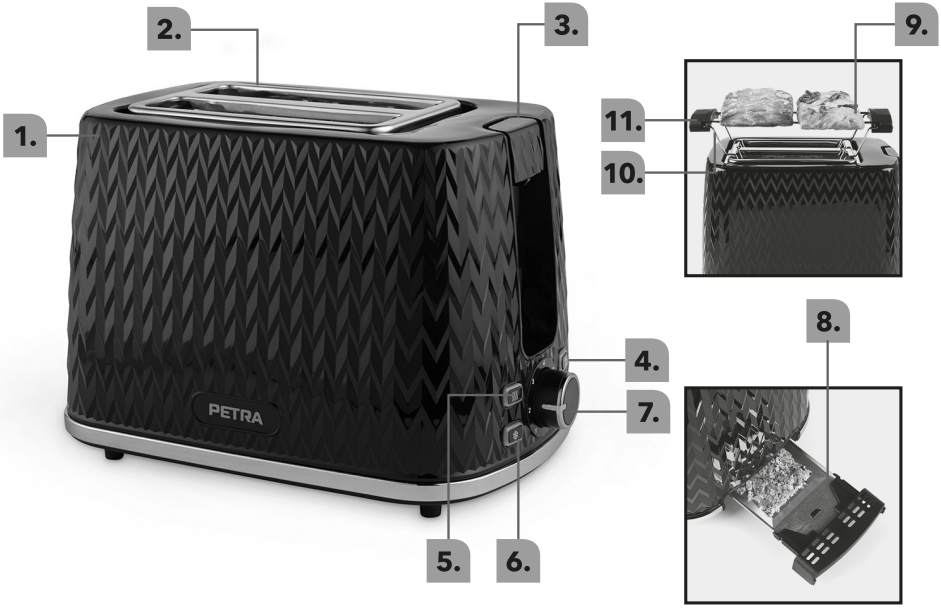

1. Kenyérpirító háza
2. Kenyérpirító nyílása
3. Pirítókar
4. Megszakítás gomb ⏏
5. Újramelegítés gomb
6. Kiolvasztás gomb ❄
7. Pirítási fok szabályozó tárcsája
8. Kivehető morzsatálca
9. Zsemlemelegítő rács
10. Zsemlemelegítő rács lábai
11. Zsemlemelegítő rács fogantyúi

Használati útmutató

Az első használat előtt

A kenyérpirító első használata előtt törölje át a készülékházat puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
A kenyérpirítót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A kenyérpirító tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A kenyérpirító első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a kenyérpirító körül.

Használati útmutató

A 2 szeletes kenyérpirító használata

1. LÉPÉS: Helyezze a kenyérpirítót sima, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba. Ellenőrizze, hogy a morzsatálca teljesen a kenyérpirító burkolatába van-e tolva, és hogy a pirítókar fenti pozícióban van-e. A pirítónyílásokban ne legyen kenyér vagy más tárgy.
2. LÉPÉS: Csatlakoztassa a kenyérpirítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
3. LÉPÉS: A pirítási fok szabályozó tárcsáját állítsa a kívánt állásba. Közepesen barna pirítóshoz válassza a „3–4" állást.
4. LÉPÉS: Helyezze a kenyeret vagy a pirítani kívánt ételt a pirítónyílás(ok)ba, és nyomja le a pirítókart, amíg az a helyére nem kattan. A pirítás akkor kezdődik meg, amikor a kart teljesen lenyomta.
5. LÉPÉS: Amikor a kenyér elérte a kívánt pirítási fokot, a pirítós automatikusan kiugrik.
6. LÉPÉS: Kapcsolja ki a kenyérpirítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
7. LÉPÉS: Hőálló kesztyűben vegye ki a pirítóst, és távolítsa el a morzsát a pirítónyílás(ok)ból. Óvatosan húzza felfelé a pirítókart, így könnyebben ki tudja venni a pirítóst a pirítónyílásokból.

MEGJEGYZÉS: A pirítás megszakításához nyomja meg a „⏏" gombot. A „Megszakítás" gomb a pirítás teljes időtartama alatt világít.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne villával vagy éles eszközzel távolítsa el a kenyérszeleteket, mert az a fűtőelem károsodását vagy sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Ne pirítson folyékony töltelékkel töltött vagy cukormázas péksüteményt. Ne pirítson szakadt kenyérszeleteket. Ne hagyja, hogy a kenyér megégjen.

A Kiolvasztás beállítás használata

A kiolvasztás beállítással kiolvaszthatja a kenyeret vagy fagyasztott kenyeret piríthat.
1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a morzsatálca teljesen be van-e nyomva a kenyérpirítóba, és hogy a pirítókar függőleges helyzetben van-e.
2. LÉPÉS: Csatlakoztassa a kenyérpirítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
3. LÉPÉS: A pirítási fok szabályozó tárcsáját állítsa a kívánt állásba.
4. LÉPÉS: Helyezze a fagyasztott kenyeret a pirítónyílás(ok)ba, és nyomja le a pirítókart, amíg az a helyére nem kattan. A kiolvasztáshoz teljesen le kell engedni a kart és meg kell nyomni a „❄" gombot (a gomb a kiolvasztás teljes időtartama alatt világítani fog).
5. LÉPÉS: Ha a kiolvasztás funkció befejezte a ciklust, a kenyér automatikusan kiugrik.
6. LÉPÉS: Ha a kenyér nem olvadt ki teljesen, ismételje meg a 4–5. lépést. A ciklus leállításához nyomja meg a „⏏" gombot.
7. LÉPÉS: Kapcsolja ki a kenyérpirítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
8. LÉPÉS: Hőálló kesztyűben vegye ki az ételt a kenyérpirító nyílásából. Óvatosan húzza felfelé a pirítókart, így könnyebben ki tudja venni a pirítóst a pirítónyílásokból.

Az Újramelegítés beállítás használata

Az újramelegítés beállítás lehetővé teszi a kihűlt pirítós újramelegítését.
1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a morzsatálca teljesen be van-e nyomva a kenyérpirítóba, és hogy a pirítókar függőleges helyzetben van-e.
2. LÉPÉS: Csatlakoztassa a kenyérpirítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
3. LÉPÉS: A pirítási fok szabályozó tárcsáját állítsa a kívánt állásba.
4. LÉPÉS: Helyezze a hideg kenyeret a pirítónyílás(ok)ba, és nyomja le a pirítókart, amíg a helyére nem kattan. Az újramelegítéshez teljesen le kell engedni a kart és meg kell nyomni a „ gombot (a gomb az újramelegítés teljes időtartama alatt világítani fog).
5. LÉPÉS: Ha az újramelegítés beállítás befejezte a ciklust, a pirítós automatikusan kiugrik.
6. LÉPÉS: Ha a kenyér nem melegedett fel teljesen, ismételje meg a 4–5. lépést. A ciklus leállításához nyomja meg a „⏏" gombot.
7. LÉPÉS: Kapcsolja ki a kenyérpirítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
8. LÉPÉS: Hőálló kesztyűben vegye ki az ételt a kenyérpirító nyílásából. Óvatosan húzza felfelé a pirítókart, így könnyebben ki tudja venni a pirítóst a pirítónyílásokból.

Automatikus központosítók

Amikor lenyomja a pirítókart, a központosítók a pirítónyílások középére állítják a behelyezett kenyeret.

MEGJEGYZÉS: A pirítókar csak akkor záródik le, ha a kenyérpirító elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, és be van kapcsolva.

A zsemlemelegítő rács használata

A zsemlemelegítő rács lehetővé teszi zsemle és péksütemények melegítését anélkül, hogy a pirítónyílásokba kellene helyeznie őket.
1. LÉPÉS: Hajtsa ki a zsemlemelegítő rácsot úgy, hogy kinyitja a lábakat a tartó mindkét végén. A lábak elfordulnak és a megfelelő helyzetbe kattannak.
2. LÉPÉS: Kapcsolja ki a kenyérpirítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
3. LÉPÉS: Helyezze a zsemlemelegítő rácsot hosszában a kenyérpirító tetejére úgy, hogy a zsemlemelegítő rács lábai illeszkedjenek a pirító burkolatának széléhez.
4. LÉPÉS: Csatlakoztassa a kenyérpirítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
5. LÉPÉS: Helyezze a melegíteni kívánt zsemléket/péksüteményeket a zsemlemelegítő rácsra, és fordítsa a pirítási fok szabályozó tárcsáját a kívánt beállításra.
6. LÉPÉS: Engedje le a pirítókart, amíg a helyére nem rögzül. A pirítás akkor kezdődik meg, amikor a kart teljesen lenyomta.
7. LÉPÉS: A melegítés befejezése után a pirítókar felugrik. Kapcsolja ki a kenyérpirítót, és húzza ki a hálózati aljzatból. A zsemlét/süteményt hőálló kesztyűvel távolítsa el.
8. LÉPÉS: Miután lehűlt, távolítsa el a zsemlemelegítő rácsot a pirító tetejéről; ehhez óvatosan húzza meg a zsemlemelegítő rács egyik fogantyúját, hajtsa össze a lábakat, és így tárolja őket.

Morzsatálca

A kenyérpirító morzsatálcával rendelkezik, amelyet rendszeresen ki kell üríteni, hogy a kenyérpirító megfelelően működjön.
A kenyérpirító burkolatának hátulján található morzsatálca eltávolításához húzza a hátsó fogantyút a felhasználó felé.
Ürítse ki a morzsatálcát, majd helyezze vissza, és nyomja addig, amíg a helyére nem kattan.

Tárolás

A kenyérpirítót tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a kenyérpirító köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT3860
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 780–930 W

Megjegyzések

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

GYÁRTÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD061219/MD120320/V2