



S I N C E 1 9 6 8

VZOROVANÝ  
HRIANKOVAČ

NÁVOD  
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Nedovol'te, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Nevystavujte spotrebič dažďu.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Na vyberanie čohokoľvek z hriankovača nepoužívajte kovové náčinie, pretože to môže spôsobiť zranenie.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi, ako sú závesy, nástenné skrinky alebo police.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriať.

Nikdy nelejte vodu na vykurovacie teleso.

Ak tento spotrebič spadne alebo je neúmyselne ponorený do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Spotrebič udržiavajte mimo kontaktu s vodou.



**UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotrebiča.

**VAROVANIE:** Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## Starostlivosť a údržba

**1. KROK:** Pred čistením alebo údržbou odpojte hriankovač zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

**2. KROK:** Kryt hriankovača utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

**3. KROK:** Odstráňte omrvinky zvnútra základne hriankovača otvorením priečradky na omrvinky podľa pokynov v časti s názvom „Priečradka na omrvinky“.

Vyvarujte sa ponoreniu hriankovača do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie hriankovača nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

**UPOZORNENIE:** Nikdy nevkladajte prsty do otvorov na opekanie alebo do ich blízkosti.

Pred pokusom o odstránenie chleba, ktorý sa zasekol v otvore na opekanie, hriankovač vždy odpojte a nechajte ho dôkladne vychladnúť. Pri odstraňovaní potravín z otvoru na opekanie postupujte opatrne, aby ste predišli poškodeniu vnútorného mechanizmu a tepelného telesa.


Nedovoľte, aby sa na dne hriankovača hromadili omrvinky.

Pravidelne vyprázdňujte priečradku na omrvinky

Nepoužívajte hriankovač bez chleba, lebo by to mohlo viest k poškodeniu hriankovača.

Ak hriankovač spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Spotrebič udržiavajte mimo kontaktu s vodou.

## Opis časti

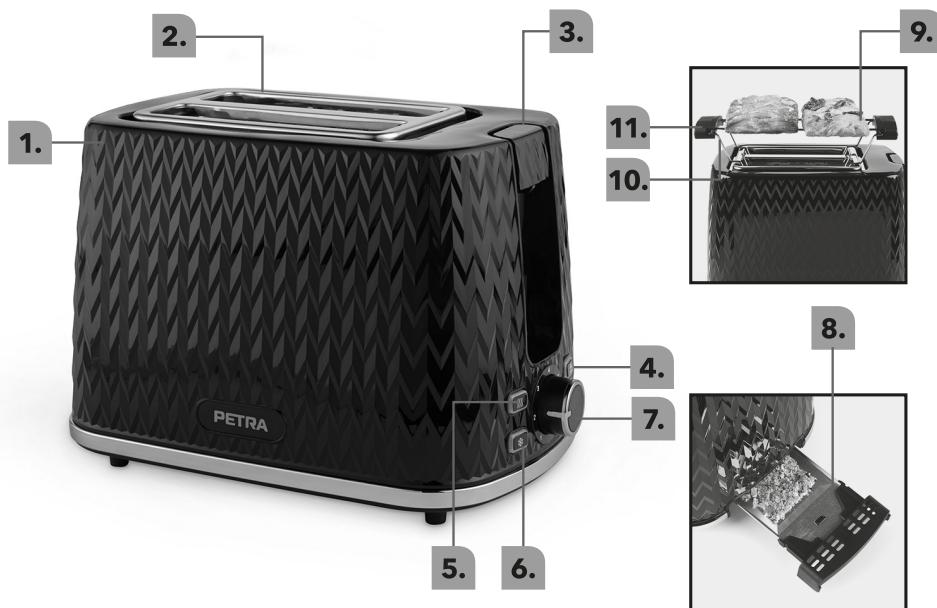

1. Skrinka hríankovača
2. Otvor hríankovača
3. Páčka na opekanie
4. Tlačidlo Zrušiť ▲
5. Tlačidlo opäťovného ohrevu |||
6. Tlačidlo rozmrazovania \*
7. Regulátor stupňa opekania
8. Odnímateľná priehradka na omrvinky
9. stojan na ohrievanie žemlí
10. Nôžky stojana na ohrievanie žemlí
11. Rúčky stojana na ohrievanie žemlí

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Pred prvým použitím poutierajte skrinku hriankovača mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte.

Vyvarujte sa ponoreniu hriankovača do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie hriankovača nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či spongie, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití hriankovača z neho môže vychádzať mierny dym alebo môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti hriankovača zabezpečte dostatočné vetranie.

## Návod na použitie

### Používanie hriankovača na dva kraje

**1. KROK:** Hriankovač umiestnite na rovný, stabilný povrch vo výške pohodnej pre používateľa. Uistite sa, že priečadka na omrvinky je úplne zasunutá do krytu hriankovača a že páčka na opekanie je vo zvislej polohe, bez chleba alebo iných predmetov vložených do otvorov na opekanie.

**2. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**3. KROK:** Otočte regulátorom stupňa opekania do želanej polohy. Pre stredne opečené hrianky zvolte možnosť 3-4.

**4. KROK:** Vložte chlieb alebo potraviny na opekanie do otvoru(-ov) na opekanie a stlačte páčku na opekanie nadol, až kým nezypadne na svoje miesto. Hriankovač začne opekať, keď je páčka úplne dole.

**5. KROK:** Keď je chlieb opečený na požadovanú úroveň, automaticky sa vysunie.

**6. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

**7. KROK:** Potraviny a akékoľvek omrvinky z otvoru (-ov) na opekanie vyberte pomocou teplovzdorných rukavíc. Jemným zdvihnutím páčky na opekanie nadvihnete hrianku z otvorov na opekanie, aby sa dala jednoduchšie vybrať.

**POZNÁMKA:** Ak potrebujete opekanie prerušíť uprostred opekania, stlačte „▲“. Tlačidlo Zrušiť zostane svietiť počas celého cyklu opekania.

**UPOZORNENIE:** Na vyberanie hrianku nikdy nepoužívajte vidličku alebo kuchynské náčinie s ostrými hranami. Mohlo by to poškodiť tepelné teleso alebo spôsobiť zranenie.

**VAROVANIE:** Neopekajte pečivo s tekutou náplňou alebo polevou. Neopekajte rozpadnuté krajce chleba.

Nedovolte, aby sa chlieb pripránil.

## Používanie rozmrazovacieho nastavenia

Nastavenie rozmrazovania umožňuje rozmrazovanie chleba alebo opekanie zmrazeného chleba.

**1. KROK:** Uistite sa, že priečadka na omrvinky je úplne zasunutá do hriankovača a že páčka na opekanie je vo zvislej polohe.

**2. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**3. KROK:** Nastavte regulátor stupňa opekania na požadované nastavenie.

**4. KROK:** Vložte zmrazený chlieb do otvoru (-ov) na opekanie a stlačte páčku na opekanie nadol, až kým nezapadne na svoje miesto. Rozmrazovanie sa začne po úplnom spustení páčky a „“ stlačením tlačidla (to zostane rozsvietené počas celého procesu rozmrazovania).

**5. KROK:** Keď nastavenie rozmrazovania dokončí svoj cyklus, chlieb sa automaticky vysunie.

**6. KROK:** Ak chlieb nie je úplne rozmrazený, zopakujte kroky 4-5. Ak chcete cyklus zastaviť, stlačte „“.

**7. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte od elektrickej siete.

**8. KROK:** Potraviny z otvoru (-ov) na opekanie vyberte pomocou teplovzdorných kuchynských rukavíc. Jemným zdvihnutím páčky na opekanie nadvihnete hrianku z otvorov na opekanie, aby sa dala jednoduchšie vybrať.

## Používanie nastavenia ohrevu

Nastavenie ohrevu umožňuje opäťovné ohriatie hrianky, ktorá vychladla.

**1. KROK:** Uistite sa, že priečadka na omrvinky je úplne zasunutá do hriankovača a že páčka na opekanie je vo zvislej polohe.

**2. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**3. KROK:** Nastavte regulátor stupňa opekania na požadované nastavenie.

**4. KROK:** Studenú hrianku vložte do otvoru (-ov) na opekanie a stlačte páčku na opekanie nadol, až kým nezapadne na svoje miesto. Ohrev sa začne po úplnom spustení páčky a „“ stlačením tlačidla ohrevu (to zostane rozsvietené počas celého procesu ohrevu).

**5. KROK:** Keď nastavenie ohrevu dokončí svoj cyklus, hrianka sa automaticky vysunie.

**6. KROK:** Ak chlieb nie je úplne ohriaty, zopakujte kroky 4-5. Ak chcete cyklus zastaviť, stlačte „“.

**7. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte od elektrickej siete.

**8. KROK:** Potraviny z otvoru (-ov) na opekanie vyberte pomocou teplovzdorných kuchynských rukavíc. Jemným zdvihnutím páčky na opekanie nadvihnete hrianku z otvorov na opekanie, aby sa dala jednoduchšie vybrať.

## Klapky automatického centrovania

Po spustení páčky na opekanie sa uzavŕň klapky automatického centrovania, čo udrží chlieb v strede drážok na opekanie.

**POZNÁMKA:** Páčka na opekanie sa nezablokuje, pokial' nie je hriankovač riadne zapojený do elektrickej siete a nie je zapnutý.

## Používanie stojana na ohrev žemlí

Stojan na ohrievanie žemlí umožňuje ohrievanie žemlí a pečiva bez toho, aby sa museli vkladať do otvorov na opekanie.

**1. KROK:** Stojan na ohrievanie žemlí rozložte tak, že otvoríte nôžky na oboch koncoch stojana. Nôžky sa otočia a zacvaknú do svojej polohy

**2. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte ho od elektrickej siete

**3. KROK:** Stojan na ohrievanie žemlí položte pozdĺžne na hornú časť hriankovača tak, aby nôžky stojana na ohrievanie žemlí zapadli na okraj krytu hriankovača.

**4. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**5. KROK:** Položte žemle/pečivo na ohrievanie na rošt na ohrievanie žemlí a otočte regulátorm stupňa opekania do želanej polohy.

**6. KROK:** Sklopte páčku opekania, kým nezapadne na miesto. Hriankovač začne ohrievať, keď je páčka úplne dole.

**7. KROK:** Po dokončení cyklu ohrievania sa páčka na opekanie vysunie. Hriankovač vypnite a odpojte od elektrickej siete. Odstráňte žemle/pečivo pomocou teplovzdorných rukavíc.

**8. KROK:** Po vychladnutí odstráňte stojan na ohrievanie žemlí z hornej časti hriankovača jemným potiahnutím za jednu z rúčok stojana na ohrievanie žemlí, zložte nôžky a uložte.

## Priehradka na omrvinky

Hriankovač je vybavený priehradkou na omrvinky, ktorú je potrebné pravidelne vyprázdňovať, aby hriankovač správne fungoval.

Ak chcete vybrať priehradku na omrvinky, ktorá sa nachádza v zadnej časti krytu hriankovača, potiahnite zadnú rukoväť smerom k sebe.

Priehradku na omrvinky vyprázdnite a potom ju znova vložte zatlačením naspäť, kým nezavakne na miesto.

## Skladovanie

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť hriankovač vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo hriankovača. Oviřte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

## Technické údaje

Kód výrobku: PT3860

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 780-930 W

## Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú naňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získejte na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**



VYROBENÉ V ČÍNE.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD061219/MD120320/V2