



SINCE 1968

MIXÉROVÁ  
SÚPRAVA  
**3 V 1**

NÁVOD  
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich tátu osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho

bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Do spotrebiča nelejte vriacu vodu ani veľmi horúcu kvapalinu.

Prísady nemixujte nasucho, ale vždy pridajte malé množstvo tekutiny.

Spotrebič neprepĺňajte kedže úroveň zmesi môže počas miešania stúpnuť.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

**VAROVANIE:** Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

## **Starostlivosť a údržba**

**1. KROK:** Pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

**2. KROK:** Jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

**3. KROK:** Všetko príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Nikdy sa nedotýkajte sekacích čepelí. Čepele veľmi obozretne očistite kefkou a opatrne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.


Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky a ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Jednotka mixéra, hriadeľ na nadstavce, veko na uskladnenie nádoby a nadstavce nie sú vhodné na použitie v umývačke riadu. Nádoba na sekanie, veko nádoby na sekanie a nádoba sú vhodné na použitie v umývačke riadu.

**POZNÁMKA:** Mixér by sa mal po každom použití vyčistiť.

**VAROVANIE:** S nadstavcami zaobchádzajte opatrne. Ich čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní nadstavcov buďte opatrní.

## Opis časti

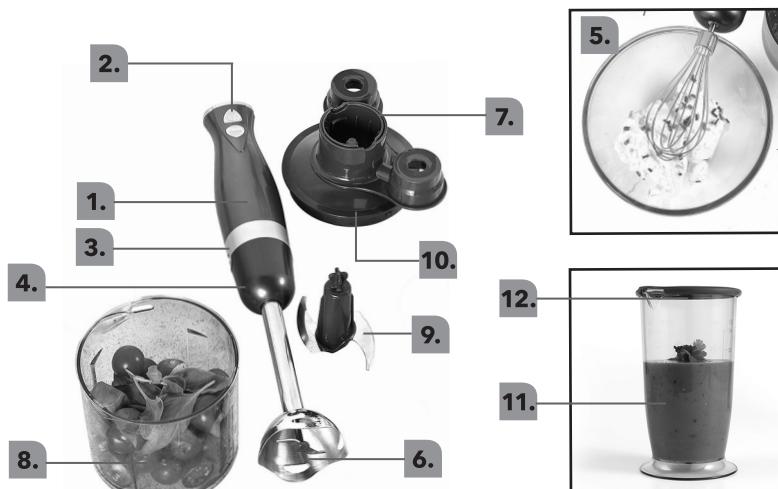

1. Jednotka mixéra
2. 2 tlačidlá rýchlosťí
3. Tlačidlá na odpojenie nadstavca
4. Hriadeľ na nadstavce
5. Nadstavec na šľahanie
6. Nadstavec na mixovanie
7. Držiak na nadstavce
8. Nádoba na sekanie
9. Sekacia čepeľ
10. Veko nádoby na sekanie
11. Nádoba s objemom 700 ml
12. Veko na uskladnenie nádoby

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Všetky nástavce umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

Nikdy sa nedotýkajte čepeli. Nadstavce treba umyť kefkou a dôkladne osušiť.

Vyvarujte sa ponorenia jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

## Používanie súpravy mixéra 3 v 1

Všetky nadstavce musia byť pred použitím bezpečne upevnené. Nepokúšajte sa ich vybrať skôr, ako sa prestanú pohybovať.

**POZNÁMKA:** Pri mixovaní tekutín, najmä tých horúcich, používajte vysokú nádobu alebo mixujte naraz len malé množstvá, aby ste zabránili rozliatiu, ostriekaniu a riziku zranenia obarením.

**VAROVANIE:** Maximálna doba prevádzky je 30 sekúnd. Pred opäťovným použitím mixéra ho nechajte 2 minúty v pokoji. Ak chcete nadstavec odpojiť, stlačte a podržte tlačidlo na odpojenie nadstavca a zároveň opatrne odtiahnite nadstavec od jednotky mixéra.

Nadstavec na mixovanie nepoužívajte na miešanie veľmi horúcej alebo vriacej tekutiny. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Pri vkladaní potravín do miešacej nádoby dbajte na to, aby ste ju nepreplnili, aby sa zabránilo rozliatiu.

Predtým, ako sa pokúsíte odstrániť nadstavec na mixovanie a pred čistením, mixér vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

## S nadstavcami na sekanie

Nadstavce na sekanie sú ideálne na krájanie alebo sekanie ovocia a zeleniny a sú dobrým pomocníkom pri príprave chutných jedál a šalátov.

**1. KROK:** Pred pripojením mixéra k napájaciemu zdroju opatrne nasadte sekaciú čepel' na vreteno na vnútorej strane nádoby na sekanie a zatlačte nadol, kým nezapadne na miesto.

**2. KROK:** Suroviny, ktoré chcete nasekať, pridajte do nádoby na sekanie. Zaistite veko nádoby na sekanie tak, že ho položíte navrch, zarovnáte vodiace lišty a potom ho otočíte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

**3. KROK:** Ak chcete pripojiť jednotku mixéra, umiestnite ju na vrch veka nádoby na sekanie a zaistite ju zatlačením nadol, kým nezapadne na miesto.

**4. KROK:** Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**5. KROK:** Nádobu na sekanie držte pevne a stlačte a podržte tlačidlo požadovanej rýchlosťi na jednotke mixéra.

**6. KROK:** Keď je jedlo nasekané na požadovanú veľkosť, uvoľnite tlačidlo rýchlosťi a počkajte, kým sa sekacia čepel' prestane otáčať. Až potom odstráňte veko nádoby na sekanie.

**7. KROK:** Teraz môžete pridať ďalšie prísady, ktoré chcete nasekať, tak, že zložíte veko misy na sekanie, pridáte prísady, nasadíte veko misy na sekanie späť a zopakujete postup sekania.

**8. KROK:** Ak chcete odstrániť jednotku mixéra z veka nádoby na sekanie, odtiahnite ich od seba, pričom držte stlačené tlačidlá na odpojenie nadstavca.

**UPOZORNENIE:** Predtým, ako sa pokúsite jedlo vybrať z nádoby na sekanie a pred čistením, mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

**VAROVANIE:** Ak je nádoba na sekanie prasknutá alebo zlomená, nepoužívajte ju.

Nepoužívajte mixér, keď je nádoba na sekanie prázdna, pretože tým môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

### S nadstavcom na šľahanie

Nadstavec na šľahanie je ideálny na miešanie ľahkých surovín, ako sú vaječné bielky, smotana a instantné dezerty. Nie je vhodný ma miešanie ľahších surovín, ako je margarín a cukor, pretože tým môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

**1. KROK:** Pred pripojením mixéra k napájacemu zdroju opatrne nasadte nadstavec na šľahanie na jednotku mixéra zatlačením nadol, kým nezypadne na miesto.

**2. KROK:** Potraviny pripravené na šľahanie vložte do nádoby, potom mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**3. KROK:** Vložte nadstavec na šľahanie do nádoby a potom stlačte a podržte tlačidlo požadovanej rýchlosťi.

**4. KROK:** Pomaly otáčajte nadstavcom na šľahanie v smere hodinových ručičiek, aby ste zabránili striekaniu. Dbajte na to, aby tekutina nevytiekla nad hornú časť metličiek nadstavca na šľahanie. Po dokončení šľahania uvoľnite tlačidlo rýchlosťi.

**5. KROK:** Po použití vyberte nadstavec na šľahanie z jednotky mixéra tak, že ich odtiahnete od seba, pričom budete držať stlačené tlačidlá na odpojenie nadstavca.

**POZNÁMKA:** Pri mixovaní tekutín, najmä tých horúcich, používajte vysokú nádobu alebo šľahajte naraz len malé množstvá, aby ste zabránili rozliatiu, ostriekaniu a riziku zranenia obarením.

**VAROVANIE:** Nadstavec na šľahanie nepoužívajte na miešanie veľmi horúcej alebo vriacej tekutiny. Mohlo by dôjsť k zraneniu. Pri vkladaní potravín do nádoby dbajte na to, aby ste ju nepreplnili, aby sa zabránilo rozliatiu.

Predtým, ako sa pokúsite odstrániť nadstavec na šľahanie a pred čistením, mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

## S nadstavcom na mixovanie

Nadstavec na mixovanie je ideálny na mixovanie alebo roztačenie varenej zeleniny, ako sú zemiaky alebo mrkva. Nie je vhodný na mixovanie tvrdých alebo tepelne neupravených potravín, pretože by sa tým poškodil nadstavec na mixovanie.

- 1. KROK:** Pred pripojením mixéra k napájaciemu zdroju opatrne nasadte nadstavec na mixovanie na jednotku mixéra zatlačením nadol, kým nezapadne na miesto.
- 2. KROK:** Potraviny pripravené na mixovanie vložte do nádoby, potom mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 3. KROK:** Vložte nadstavec na mixovanie do nádoby a potom stlačte a podržte tlačidlo požadovanej rýchlosťi.
- 4. KROK:** Pomaly pohybujte nadstavcom na mixovanie v zmesi nahor a nadol, aby sa jedlo rovnomerne rozmixovalo. Po dokončení mixovania uvoľnite tlačidlo rýchlosťi.
- 5. KROK:** Po použití vyberte nadstavec na mixovanie z jednotky mixéra tak, že ich odtiahnete od seba, pričom budete držať stlačené tlačidlá na odpojenie nadstavca.

**POZNÁMKA:** Pri mixovaní tekutín, najmä tých horúcich, používajte vysokú nádobu alebo mixujte naraz len malé množstvá, aby ste zabránili rozliatiu, ostriekaniu a riziku zranenia obarením.

**VAROVANIE:** Nadstavec na mixovanie nepoužívajte na miešanie veľmi horúcej alebo vriacej tekutiny. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Pri vkladaní potravín do nádoby dbajte na to, aby ste ju nepreplnili, aby sa pri mixovaní zabránilo rozliatiu.

Predtým, ako sa pokúsíte odstrániť nadstavec na mixovanie a pred čistením, mixér vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mixér nefunguje.	Mixér nie je zapojený do elektrickej siete.	Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
Čepele sa pri kontakte s prípadami nepohybujú.	Prísady tvoria tvrdé druhy zeleniny, ako sú zemiaky, mrkva a kapusta, čo mixéru stáže mixovanie.	Mixujte iba prísady, ako je varená zelenina alebo mäkké ovocie.

## Skladovanie

Mixér znova zostavte.

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo mixéra. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

## Technické údaje

Kód výrobku: PT2827

Vstup: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 250-350 W

## **Recepty**

### **Malinový šum**

#### **Prísady**

Hrst malín  
Mrazený jogurt alebo vanilková zmrzlina,  
podľa chuti  
Pohár šumivého vína alebo šampanského

### **Spôsob prípravy**

Všetky prísady vložte do miešacej nádoby  
a rozmixujte dohladka.

### **Jahodové smoothie**

#### **Prísady**

Hrst jahôd, nakrájaných  
1 malý zrely banán  
1 malý téglík vanilkového jogurtu  
100 ml nízkotučného mlieka

### **Spôsob prípravy**

Všetky prísady vložte do miešacej nádoby  
a rozmixujte dohladka, ozdobte jahodou.

### **Čerstvý ananásový džús**

#### **Prísady**

Približne  $\frac{1}{2}$  ananásu, nakrájaného na kúsky

### **Spôsob prípravy**

Všetky prísady vložte do miešacej  
nádoby a rozmixujte dohladka. Ak je  
džús príliš hustý, pridávajte vodu, až kým  
nedosiahnete želanú konzistenciu.



## Omeleta

### Prísady

2 stredné vajcia  
½ zelenej papriky,  
najemno nakrájanej  
50 g nastrúhaného syra (voliteľné)  
2 ČL mlieka  
Soľ a korenie, podľa chuti

### Spôsob prípravy

Vajíčka rozmixujte v miešacej nádobe s mliekom a potom za častého miešania nalejte na vymostenú panvicu na miernom ohni.  
Zelenú papriku pridajte na panvicu po cca. 2 minútach a varte, kým omeleta nespevnie.  
Omeletu preložte na polovicu pomocou neprílnavej, ziaruvzdornej špachtle.  
Podľa chuti dochutte soľou, korením a syrom, ak chcete.

## Studená paradajková polievka

### Prísady

225 g sladkých cherry paradajok  
1 strúčik cesnaku  
100 ml horúcej vody  
2 ČL kyslej smotany  
Bylinky na dochutenie (napr. bazalka alebo petržlenová vŕňať)  
Tabasco alebo akákolvek iná chili omáčka (voliteľné)  
Soľ a korenie, podľa chuti

### Spôsob prípravy

Naplňte miešaciu nádobu cherry paradajkami, pridajte horúcu vodu a rozmixujte dohladka. Pridajte cesnak, bylinky a kyslú smotanu a mixujte ďalších 10 sekúnd. Podľa chuti dochuťte soľou, korením a omáčkou Tabasco.

## Šalátový dresing

### Prísady

2-3 lyžice olivového oleja (alebo  
½ olivového oleja a  
½ slnečnicového oleja)  
2 ČL francúzskej dijonskej horčice  
1 ČL bieleho vínneho octu  
Soľ a korenie, podľa chuti

### Spôsob prípravy

Všetky prísady vložte do miešacej nádoby a rozmixujte dohladka.

## Poznámky

## **Poznámky**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkте, jeho batériях alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD020118/MD160223/V13