PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

TOSTAPANE
A 2 SCOMPARTI

MANUALE DI
ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo prodotto non è un giocattolo. È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non utilizzare utensili in metallo per rimuovere qualsiasi oggetto dal tostapane, onde evitare lesioni.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
Non versare mai acqua sull'elemento riscaldante.
Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.

ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.
Il pane potrebbe bruciarsi: i tostapane non devono essere utilizzati accanto o sotto tende o altri materiali combustibili.

Cura e manutenzione

FASE 1: prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il tostapane dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.
FASE 2: pulire la superficie esterna del tostapane con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.
FASE 3: Rimuovere le briciole all'interno della base del tostapane estraendo l'apposito vassoio come indicato nella sezione "Vassoio raccoglibriciole" delle istruzioni.
ATTENZIONE: Non immergere il tostapane in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire il tostapane, onde evitare di danneggiare la superficie.
Non avvicinare o introdurre le dita nelle fessure del tostapane. Scollegare sempre il tostapane dall'alimentazione elettrica e farlo raffreddare completamente prima di tentare rimuovere il pane bloccato nelle fessure.
Procedere con cautela alla rimozione di eventuali residui di cibo dalle fessure per evitare di danneggiare il meccanismo interno e l'elemento riscaldante.
Evitare l'accumulo di briciole sulla base del tostapane. Svuotare regolarmente il vassoio raccoglibriciole. Non utilizzare l'apparecchio senza avervi inserito del pane poiché potrebbe subire dei danni.

Descrizione dei componenti

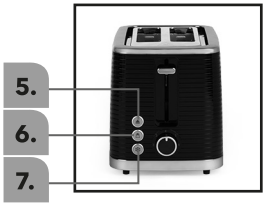

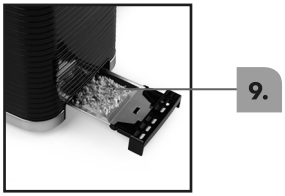

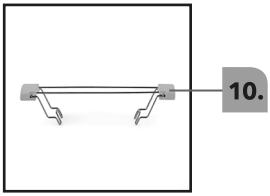

1. Tostapane a 2 scomparti
2. Superficie esterna del tostapane
3. Fessura del tostapane
4. Leva di caricamento
5. Pulsante di annullamento ⏏
6. Pulsante di riscaldamento
7. Pulsante di scongelamento ❄
8. Manopola di controllo della doratura
9. Vassoio raccoglibriciole rimovibile
10. Griglia scaldapane

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata e utilizzare il tostapane per due cicli all'impostazione più alta, senza inserire il pane.

NOTA: al primo utilizzo, il tostapane potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al tostapane.

Istruzioni per l'uso

Uso del tostapane a 2 scomparti

FASE 1: collocare il tostapane su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente. Accertarsi che il vassoio raccoglibriciole sia completamente inserito nel tostapane, che la leva di caricamento sia sollevata e che le fessure del tostapane siano vuote.
FASE 2: collegare il tostapane all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: ruotare la manopola di controllo della doratura fino al livello desiderato. Selezionare 3–4 per una doratura media.
FASE 4: inserire il pane o il cibo da tostare nelle apposite fessure e abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. La tostatura inizia non appena la leva è completamente abbassata.
FASE 5: una volta raggiunto il livello di doratura desiderato, il toast viene estratto automaticamente.
FASE 6: spegnere il tostapane e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
FASE 7: rimuovere residui di cibo e briciole dalle fessure di tostatura utilizzando guanti resistenti al calore. Sollevare delicatamente la leva di caricamento per estrarre il toast con maggiore facilità.

NOTA: per annullare la tostatura media, premere "⏏". Tale pulsante resterà acceso per tutto il ciclo di tostatura.
ATTENZIONE: non tostare dolci con farciture liquide o glasse. Non tostare fette di pane non integre.
Non far bruciare il pane.
AVVERTENZA: non utilizzare forchette o utensili appuntiti per rimuovere i toast, onde evitare lesioni personali o danni all'elemento riscaldante.

Uso dell'impostazione di scongelamento

L'impostazione di scongelamento consente di scongelare il pane o di tostare il pane congelato.
FASE 1: accertarsi che il vassoio raccoglibriciole sia completamente inserito nel tostapane e che la leva di caricamento sia sollevata.
FASE 2: collegare il tostapane all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: ruotare la manopola di controllo della doratura fino al livello desiderato.
FASE 4: inserire il pane freddo o congelato nelle fessure tostapane e abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. Lo scongelamento inizia quando la leva è completamente abbassata e il pulsante "❄" è stato premuto (rimane acceso durante il processo di scongelamento).
FASE 5: al termine del ciclo di scongelamento, il pane viene estratto automaticamente.
FASE 6: qualora il pane non fosse completamente scongelato, ripetere le fasi 4 e 5. Per interrompere il ciclo, premere "⏏".
FASE 7: spegnere e scollegare il tostapane dall'alimentazione elettrica.
FASE 8: rimuovere residui di cibo e briciole dalle fessure utilizzando guanti resistenti al calore. Sollevare delicatamente la leva di caricamento per estrarre il toast con maggiore facilità.

Uso dell'impostazione di riscaldamento

L'impostazione di riscaldamento consente di riscaldare nuovamente le fette di pane che si sono raffreddate.
FASE 1: accertarsi che il vassoio raccoglibriciole sia completamente inserito nel tostapane e che la leva di caricamento sia sollevata.
FASE 2: collegare il tostapane all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: ruotare la manopola di controllo della doratura fino al livello desiderato.
FASE 4: inserire il toast nelle apposite fessure e abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. Il riscaldamento inizia quando la leva è completamente abbassata e il pulsante "♨" è stato premuto (rimane acceso durante il processo di riscaldamento).
FASE 5: al termine del ciclo di riscaldamento, il toast viene estratto automaticamente.
FASE 6: qualora il pane non fosse adeguatamente riscaldato, ripetere le fasi 4 e 5. Per interrompere il ciclo, premere "⏏".
FASE 7: spegnere e scollegare il tostapane dall'alimentazione elettrica.
FASE 8: rimuovere residui di cibo e briciole dalle fessure utilizzando guanti resistenti al calore. Sollevare delicatamente la leva di caricamento per estrarre il toast con maggiore facilità.

Guide di centratura automatica

Abbassando la leva di caricamento si chiudono le guide di centratura, che consentono di mantenere il pane al centro delle fessure.

NOTA: la leva di caricamento può essere abbassata solo quando il tostapane è collegato all'alimentazione elettrica e acceso.

Uso della griglia scaldapane

La griglia di riscaldamento consente di riscaldare panini e dolci senza doverli inserire nelle fessure per la tostatura.
FASE 1: distendere la griglia scaldapane aprendo le gambe su entrambe le estremità. Le gambe si bloccano in posizione.
FASE 2: spegnere il tostapane e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
FASE 3: collocare la griglia scaldapane sopra il tostapane nel senso della lunghezza in modo da bloccare le gambe sulla superficie esterna dell'apparecchio.
FASE 4: collegare il tostapane all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 5: collocare i panini o i dolci da scaldare sulla griglia, quindi ruotare la manopola di controllo della doratura fino al livello desiderato.
FASE 6: Abbassare la leva di caricamento finché non si blocca. Il riscaldamento inizia quando la leva è completamente abbassata.
FASE 7: una volta completato il ciclo di riscaldamento, la leva di caricamento si solleva. Spegnere il tostapane e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Rimuovere i panini/dolci utilizzando guanti resistenti al calore.
FASE 8: una volta raffreddata, rimuovere la griglia scaldapane dal tostapane tirando delicatamente uno dei manici. Ripiegare le gambe e riporre la griglia.

Vassoio raccoglibriciole

Il tostapane è dotato di un vassoio raccoglibriciole che dovrebbe essere svuotato periodicamente per assicurarne il corretto funzionamento.
Per rimuovere il vassoio raccoglibriciole, situato sul retro del tostapane, tirare la maniglia posteriore verso l'utente.
Svuotare il vassoio raccoglibriciole e reinserirlo spingendolo, finché non scatta in posizione.

Come riporre il prodotto

Controllare che il tostapane sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.
Avvolgere il cavo attorno al tostapane senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifica

Codice prodotto: PT5032
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 780–930 W

Nota

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD030222/MD140323/V3

IT
MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE