PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

PLANETARIA DA
1300 W

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.
Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il

cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare accessori danneggiati.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
Non coprire le prese d'aria durante l'uso per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
Non utilizzate accessori rotti o allentati.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Poggiare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
FASE 2: pulire l'unità principale della planetaria con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.
FASE 3: lavare tutti gli accessori e il recipiente con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Non immergere l'unità principale della planetaria in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullino, onde evitare possibili danni.

Non lavare il frullino elettrico in lavastoviglie.
NOTA: la planetaria deve essere pulita dopo ogni utilizzo.
La planetaria non è lavabile in lavastoviglie.

Descrizione dei componenti

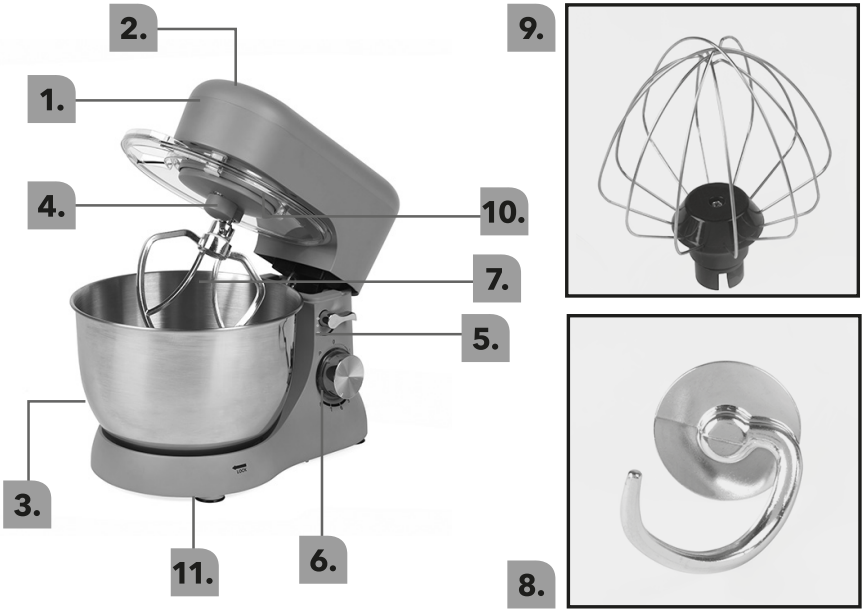

1. Unità principale della planetaria da 1300 W
2. Testa della planetaria
3. Recipiente per mescolare
4. Attacco
5. Leva di sollevamento
6. Manopola di controllo della velocità
7. Frusta piatta
8. Gancio per impasti
9. Frusta
10. Paraspruzzi
11. Piedini antiscivolo

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la planetaria per la prima volta, pulirla seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

NOTA: la prima volta che si utilizza la planetaria, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla planetaria.

Montaggio e utilizzo della planetaria da 1300 W

FASE 1: prima del collegamento all'alimentazione elettrica, posizionare l'unità principale della planetaria su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: poggiare una mano sulla parte superiore della planetaria e utilizzare l'altra per spostare la leva di sollevamento. Sollevare delicatamente la testa della planetaria finché non si blocca in posizione di apertura.
FASE 3: dosare gli ingredienti da miscelare e inserirli nel recipiente. Posizionare il recipiente sull'unità principale della planetaria e ruotarlo in senso orario finché non si blocca.
FASE 4: fissare con cautela il paraspruzzi.
FASE 5: scegliere lo strumento appropriato:
Frusta piatta: perfetta per torte, biscotti, impasti, glasse, farciture e purè di patate.
Frusta: progettata per uova, panna, pastelle, pasta lievitata a basso contenuto di grassi, meringhe, cheesecake, mousse e soufflé.
Gancio per impasti: ideale per impasti lievitati, ad esempio per pane, pizza e ciambelle.
Fissare l'accessorio spingendolo all'interno dell'attacco e allineando i perni con le rientranze. Spingere l'accessorio verso l'alto e ruotarlo in senso antiorario fino a fissarlo.
FASE 6: con una mano, spostare la leva di sollevamento e con l'altra spingere la testa della planetaria verso il basso finché non si blocca in posizione di chiusura.
FASE 7: fissare con cautela il paraspruzzi.
FASE 8: collegare la planetaria alla presa di corrente e accenderla.
FASE 9: per iniziare, ruotare la manopola di controllo della velocità in senso orario fino a selezionare il livello desiderato.
FASE 10: se necessario, arrestare la planetaria ruotando la manopola di selezione della velocità in posizione "0" e raschiare eventuali residui di impasto dai lati del recipiente con una spatola di legno o silicone. Riprendere la lavorazione ruotando nuovamente la manopola sulla velocità desiderata.
FASE 11: al termine della lavorazione, spegnere la planetaria ruotando la manopola di controllo della velocità in posizione "0".
FASE 12: spegnere e la planetaria e scollegarla dall'alimentazione elettrica.
FASE 13. poggiare una mano sulla parte superiore della planetaria e utilizzare l'altra per spostare la leva di sollevamento. Sollevare delicatamente la testa della planetaria finché non si blocca in posizione di apertura.
FASE 14. per rimuovere l'accessorio di miscelazione, ruotarlo in senso orario ed estrarlo delicatamente dall'attacco.
FASE 15. per rimuovere il recipiente, ruotarlo in senso antiorario e sollevarlo delicatamente dall'unità principale della planetaria.

NOTA: controllare che il recipiente e l'accessorio di miscelazione siano fissati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché la planetaria non si è arrestata.
Non riempire eccessivamente il recipiente.
Si consiglia di iniziare sempre la lavorazione a bassa velocità e di aumentare gradualmente la velocità per evitare che gli ingredienti schizzino.
AVVERTENZA: non utilizzare mai la planetaria con la testa sollevata.
Non utilizzare la planetaria quando il recipiente è vuoto.

1

2 3

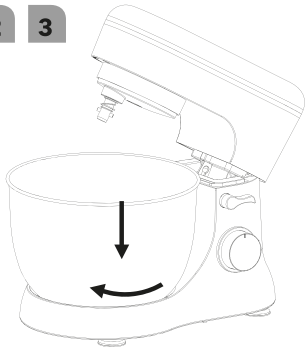

4

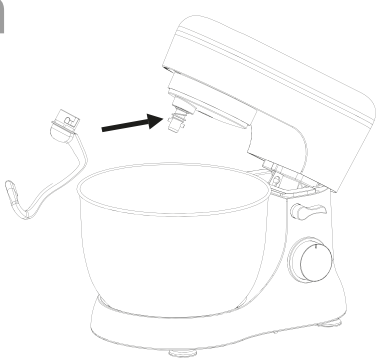

5

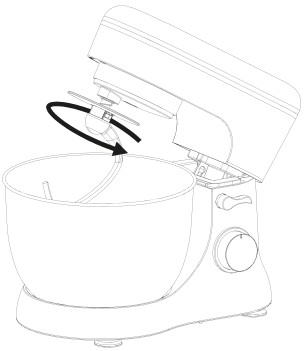

5

6

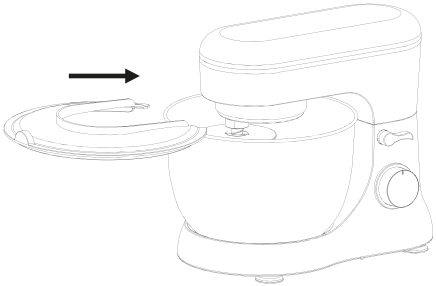

Guida all'impostazione della velocità

Accessorio	Intervallo di velocità	Impasto consigliato	Metodo e tempi consigliati
Gancio per impasti	1–5	585 g di ingredienti secchi e 315 g di ingredienti umidi	Velocità 1–2 per 30 secondi, seguita da velocità 3–4 per 2–4 minuti per formare un impasto.
Frusta piatta	2–6	400 g di ingredienti secchi e 500 g di ingredienti umidi	Velocità 2 per 20 secondi, seguita da velocità 6 per 2 minuti e 40 secondi.
Frusta	6–8	Min. 3 albumi	Velocità 6–8 per max 3 minuti.

AVVERTENZA: per evitare di sovraccaricare il motore e per prolungare la vita della planetaria, rispettare i tempi visualizzati nella Guida all'impostazione della velocità e attendere almeno 10 minuti tra un utilizzo e l'altro.

Come riporre il prodotto

Controllare che la planetaria sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e secco. Avvolgere il cavo attorno alla planetaria senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Problema	Soluzione
La planetaria non funziona.	Verificare che la planetaria sia collegata all'alimentazione elettrica e accesa. Spegnere e scollegare la planetaria dall'alimentazione elettrica, quindi verificare che tutti i componenti siano stati montati correttamente.
Non è chiaro quale impostazione di velocità utilizzare.	Seguire le istruzioni della sezione "Guida all'impostazione della velocità".
Gli albumi non si montano.	Assicurarsi che il recipiente e la frusta siano puliti e completamente asciutti prima dell'uso; anche una quantità minima di grasso può compromettere le prestazioni.
L'impasto del pane non si amalgama.	Potrebbe essere necessario aggiungere altro liquido. Non utilizzare una velocità elevata per impastare il pane.
Il composto si rapprende dopo l'aggiunta dell'uovo.	Aggiungere le uova una alla volta e battete bene. Controllare che le uova siano a temperatura ambiente.
Lo zucchero è ancora visibile dopo aver sbattuto il composto.	Continuare a sbattere il composto fino a quando lo zucchero non si è completamente sciolto o provare a usare lo zucchero semolato.
Nella pastella o nell'impasto sono presenti dei grumi.	Setacciare ingredienti come la farina prima di iniziare a mescolare.

Specifiche

Codice prodotto: PT5234
220–240 V ~ 50 Hz
Uscita: 1300 W

Nota

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD090522/MD030123/V3

IT

GUIDA RAPIDA
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE