



SINCE 1968

1300 W
STOLNÝ MIXÉR

NÁVOD
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič netáhajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky

poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte nadstavce, ktoré nie sú dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené nadstavce.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriat. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Počas používania nezakrývajte vetracie otvory, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie spotrebiča.

Nepoužívajte polámané alebo uvoľnené nástavce.

Pred výmenou alebo montážou nástavcov vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Vždy umiestnite spotrebič na rovný, stabilný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Motorovú jednotku stolného mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

3. KROK: Všetko príslušenstvo a nádobu na miešanie umyte v teplej vode so saponátom, opláchnite a riadne vysušte.

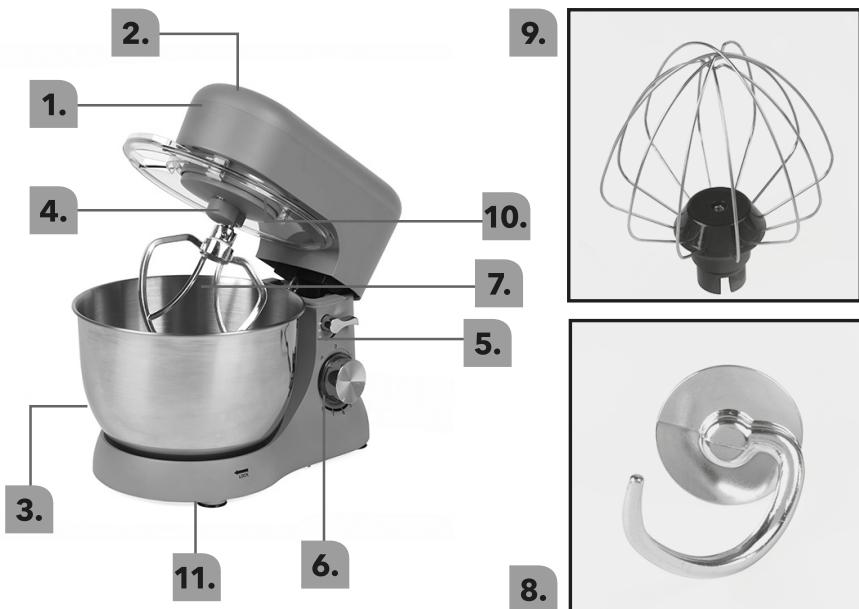
Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky stolného mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky, ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Stolný mixér by sa mal po každom použití vyčistiť.
Stolný mixér nie je vhodné umývať v umývačke riadu.

Opis časti



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. 1300 W Motorová jednotka stolného mixéra | 7. Plochý šľahač |
| 2. Hlava stolného mixéra | 8. Nadstavec na hnetenie |
| 3. Nádoba na miešanie | 9. Nadstavec na šľahanie |
| 4. Hriadeľ na nadstavce | 10. Zábrana proti striekaniu |
| 5. Páka uvoľnenia naklonenia | 11. Protismykové nožičky |
| 6. Regulátor rýchlosťi | |

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím stolného mixéra ho vyčistite podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

POZNÁMKA: Pri prvom použití stolného mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti stolného mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

Zostavenie a používanie 1 300 W stolného mixéra

- 1. KROK:** Pred pripojením k elektrickej sieti umiestnite motorovú jednotku stolného mixéra na rovný, stabilný povrch vo výške, ktorá je pre používateľa pohodlná.
- 2. KROK:** Položte jednu ruku na vrch stolného mixéra a druhú použite na stlačenie páky uvoľnenia naklonenia. Jemne zdvihnite hlavu stolného mixéra, kým sa nezaistí v otvorenej polohe.
- 3. KROK:** Odmerajte prísady, ktoré sa majú miešať, a vložte ich do nádoby na miešanie. Umiestnite nádobu na miešanie na základnú motorovú jednotku stolného mixéra a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
- 4. KROK:** Opatrne nasadte ochranu proti špliechaniu.
- 5. KROK:** Vyberte požadovaný miešací nástroj:
 - Plochý šláhač** - ideálny na prípravu koláčov, sušienok, pečiva, polevy, plnky a zemiakovej kaše.
 - Nadstavec na šľahanie** - určená na šľhanie vajec, smotany, cesta, nízkotučných piškótových koláčov, pusniek, tvarohových koláčov, peny a suflé.
 - Nadstavec na hnetenie** - ideálny na kváskové zmesi, ako je zmes na chlieb, základy na pizzu a šíšky. Zaistite miešací nástroj na mieste jeho zatlačením na hriadeľ nadstavca tak, aby boli kolíky na hriadieli zarovnané s prieħlbinami na miešacom nástroji. Miešací nástroj zatlačte nahor a otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na mieste.
- 6. KROK:** Jednou rukou stlačte páku uvoľnenia naklonenia a druhou zatlačte hlavu stolného mixéra smerom nadol, kým sa nezaistí v zatvorennej polohe.
- 7. KROK:** Opatrne nasadte ochranu proti špliechaniu.
- 8. KROK:** Zapojte stolný mixér do elektrickej siete a zapnite ho.
- 9. KROK:** Ak chcete začať mixovať, otáčajte ovládačom rýchlosťi v smere hodinových ručičiek, kým nezvolíte požadované nastavenie rýchlosťi.
- 10. KROK:** V prípade potreby zastavte stolný mixér otočením ovládača rýchlosťi do polohy „0“ a zoškrabte všetku zmes zo stien nádoby na miešanie drevenou alebo silikónovou stierkou. Pokračujte v miešaní otočením ovládača rýchlosťi späť na požadované nastavenie rýchlosťi.
- 11. KROK:** Po dokončení miešania vypnite stolný mixér otočením ovládača rýchlosťi do polohy „0“.
- 12. KROK:** Stolný mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
- 13. KROK:** Položte jednu ruku na vrch stolného mixéra a druhú použite na stlačenie páky uvoľnenia naklonenia. Jemne zdvihnite hlavu stolného mixéra, kým sa nezaistí v otvorenej polohe.
- 14. KROK:** Ak chcete vybrať miešací nástroj, otočte ho v smere hodinových ručičiek a jemne ho vytiahnite z hriadeľa nadstavca.
- 15. KROK:** Ak chcete vybrať nádobu na miešanie, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a opatrne ju nadvihnite smerom nahor a od motorovej jednotky mixéra.

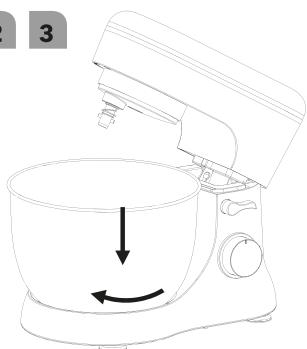
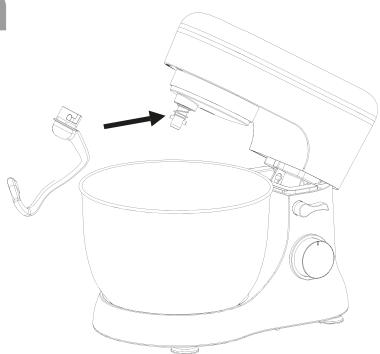
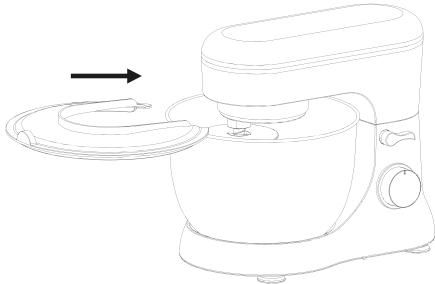
POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte, či sú nádoba na miešanie a miešací nástroj bezpečne pripevnené; nepokúšajte sa ich odstrániť, kým sa stolný mixér nezastaví.

Nádobu na miešanie nepreplňajte.

Odporuča sa vždy začať s miešaním na nízkej rýchlosťi a potom postupne zvyšovať rýchlosť na vysokú; malo by to zabrániť špliechaniu prísad.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte stolný mixér, keď je hlava stolného mixéra zdvihnutá.

Neprevádzkujte stolný mixér, keď je nádoba na miešanie prázdna.

1**2 3****4****5****6****6**

Sprievodca nastavením rýchlosťí

Príslušenstvo	Rozsah nastavenia rýchlosťí	Odporučaná zmes	Odporučaný spôsob a časovanie
 Nadstavec na hnetenie	1-5	585 g suchých prísad a 315 g mokrých prísad	Nastavenia rýchlosťí 1-2 na 30 sekúnd, po ktorých nasledujú nastavenia rýchlosťí 3-4 na 2-4 minúty, aby sa vytvoril zhluk.
 Plochý šľahač	2-6	400 g suchých prísad a 500 g mokrých prísad	Nastavenie rýchlosťí 2 na 20 sekúnd, potom nastavenie rýchlosťí 6 na 2 minúty 40 sekúnd.
 Nadstavec na šľahanie	6-8	Min. 3 vaječné bielka	Nastavenie rýchlosťí 6-8 na max. 3 minúty.

VAROVANIE: Aby ste predišli prepracovaniu motora a predĺžili životnosť stolného mixéra, vždy dodržiavajte časovanie uvedené v sprievodcovi nastavením rýchlosťí a medzi jednotlivými použitiami ho nechajte odpočívať aspoň 10 minút.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je stolný mixér vychladnutý, čistý a suchý. Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo stolného mixéra; oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Problém	Riešenie
Stolný mixér nefunguje.	Skontrolujte, či je stolný mixér pripojený do elektrickej siete a zapnutý. Vypnite a odpojte stolný mixér a skontrolujte, či sú všetky diely správne zostavené.
Nie je jasné, aké nastavenie rýchlosťi použiť.	Dodržiavajte pokyny uvedené v časti nazvanej „Sprievodca nastavením rýchlosťi“.
Vaječné bielka sa nedajú vyšľahať.	Pred použitím sa uistite, že nádoba a nadstavec na šľahanie sú úplne čisté a suché; aj najmenšie množstvo tuku môže ovplyvniť výkon pri šľahaní.
Cesto na chlieb sa nechce spojiť.	Do zmesi môže byť potrebné pridať viac tekutiny. Na miesenie cesta na chlieb nepoužívajte nastavenie vysokej rýchlosťi.
Po pridaní vajíčka sa zmes zrazí.	Vajcia pridávajte po jednom a dobre vyšľahajte. Skontrolujte, či majú vajcia izbovú teplotu.
Po miešaní zmesi na krém je stále viditeľný cukor.	Pokračujte v miešaní zmesi na krém, kým sa cukor úplne nerozpustí, alebo skúste použiť práškový cukor.
V šľahanom ceste alebo ceste sú hrudky.	Prísady, ako je múka, pred miešaním preosejte.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5234

Pracuje od 220-240 V ~ 50 Hz

Výkon: 1300 W

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starostlou používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, ziskate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD090522/MD030123/V3

