

**PETRA**<sup>®</sup>  
 **ELECTRIC**

**SINCE 1968**

**BEZDRÁTOVÝ  
MIXÉR  
2 V 1**

**NÁVOD  
K POUŽITÍ**

Návod uschovejte pro pozdější použití.

## **Bezpečnostní pokyny**

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud nabíjecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a jeho nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za nabíjecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za nabíjecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nemixujte přísady nasucho; vždy přidejte malé množství tekutiny.

Nepřeplyňte spotřebič, protože během mixování může stoupnout hladina zpracovávané směsi.

Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát – mohli byste se poranit.

Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se ostrých čepelí.

### **Dobíjecí baterie (nejsou vyjímatelné)**

Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.

V případě netěsnosti baterie a článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží či očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné články či baterie několikrát nabít a vybít, aby dosahovaly maximálního výkonu.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Baterie nemačkejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.

Uchovávejte při teplotě do 60 °C.

Neskladujte na přímém slunci.

Nevyhazujte vybité baterie do běžného odpadu.

Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat.

Po vyčerpání baterie odнесите výrobek do místní recyklační stanice.

Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.

Výrobek je vybaven dobíjecí baterií Li-ion s kapacitou 2000 mAh (není vyjímatelná).

## **Péče a údržba**

**KROK 1:** Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

**KROK 2:** Motorovou jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

**KROK 3:** Veškeré příslušenství umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.

Nikdy se nedotýkejte čepelí z nerezové oceli. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.

Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.


K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.

Mixér nelze mýt v myčce nádobí.

**POZNÁMKA:** Mixér po každém použití očistěte.

**VAROVÁNÍ:** S nástavci zacházejte opatrně, mají totiž ostré čepele. Budte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavců.

## Popis částí

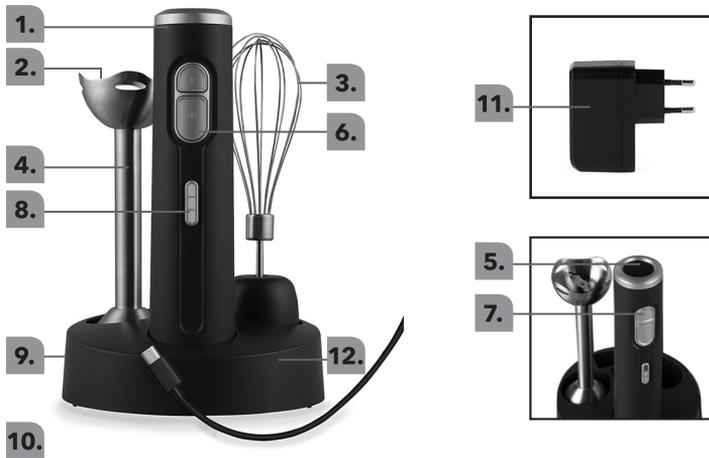

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Motorová jednotka bezdrátového mixéru 2 v 1 | 7. Tlačítko nízké rychlosti   |
| 2. Čepel z nerezové oceli                      | 8. Kontrolky                  |
| 3. Nástavec na šlehání                         | 9. Nabíjecí port              |
| 4. Nástavec mixéru                             | 10. Nabíjecí kabel USB Type-C |
| 5. Tlačítko odemknutí                          | 11. Nabíjecí adaptér          |
| 6. Tlačítko vysoké rychlosti                   | 12. Skladovací základna       |

## Návod k použití

### Před prvním použitím

**KROK 1:** Vyčistěte mixér a příslušenství podle pokynů v části „Péče a údržba“.

**KROK 2:** Umístěte motorovou jednotku mixéru na stabilní a tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

**POZNÁMKA:** Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

**VAROVÁNÍ:** Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny. K čištění mixéru ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, aby nedošlo k jejich poškození.

### Používání bezdrátového mixéru 2 v 1

**KROK 1:** Otevřete nabíjecí port na motorové jednotce mixéru a zapojte konec nabíjecího kabelu USB s konektorem USB Type-C.

**KROK 2:** Zapojte konektor USB nabíjecího kabelu USB do nabíjecího adaptéru.

**KROK 3:** Připojte nabíjecí adaptér ke zdroji napájení; kontrolka LED bude během nabíjení blikat, a jakmile bude baterie plně nabitá, blikat přestane. Další podrobnosti naleznete v části „Kontrolky“.

**POZNÁMKA:** Mixér je dodáván s přibližně 30 % nabitím baterií. Pro dosažení nejlepšího výkonu se však doporučuje mixér před prvním použitím plně nabít. To trvá přibližně 5 hodin.

Mixér lze také nabíjet, když je uložen ve skladovací základně.

**UPOZORNĚNÍ:** Mixér lze nabíjet pouze pomocí dodaného adaptéru a kabelu (DZ012ELU050200V). Nepoužívejte adaptér ani kabel s žádným jiným přístrojem.

### Používání bezdrátového mixéru 2 v 1

Veškeré nástavce musí být před použitím řádně připevněny. Nástavce neodnímejte, dokud se nezastaví.

**KROK 1:** Opatrně připevněte požadovaný nástavec k motorové jednotce mixéru zarovnáním jazýčků a otočením, dokud nezapadne na místo.

**KROK 2:** Vložte suroviny určené k přípravě do vhodné mísy; mísu nepřepřlžujte.

**KROK 3:** Vložte nástavec do mísy.

**KROK 4:** Držte mísu pevně a stiskněte tlačítko pro odemknutí „UNLOCK“ (Odemknout) na horní straně motorové jednotky mixéru. Kontrolky bliknou na znamení, že je mixér připraven k použití.

**KROK 5:** Chcete-li mixovat nebo šlehat přísady, stiskněte a podržte tlačítko nízké rychlosti „I“ nebo tlačítko vysoké rychlosti „II“ na horní straně motorové jednotky mixéru.

**KROK 6:** Mixujte přísady opatrným ponořením motorové jednotky mixéru do mísy a opětovným zvednutím. Šlehejte přísady pomalým otáčením nástavcem šlehače ve směru hodinových ručiček, aby nedošlo k rozstříkání.

**KROK 7:** Proces zastavíte uvolněním příslušného tlačítka rychlosti.

**KROK 8:** Před vyjmutím nástavce z motorové jednotky mixéru se ujistěte, že se nástavec zcela zastavil.

**POZNÁMKA:** Pokud do 3 sekund nestisknete tlačítko rychlosti, mixér se nezapne a bude nutné znovu stisknout tlačítko pro odemknutí „**UNLOCK**“. Během používání je nutné tlačítko rychlosti stále držet po celou dobu činnosti mixéru.

**UPOZORNĚNÍ:** Před přidáním nebo odebráním surovin z nádoby na míchání nebo mísy mixér vypněte.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mixér bez surovin, jelikož byste jej mohli poškodit.

Maximální doba provozu je 1 minuta. Před opětovným použitím nechte mixér 5 minut vychladnout. Zabráníte tím poškození motoru.

## Kontrolky

### Kontrolka zbývající kapacity baterie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>X X X</b>     | Nabití 66-100 %                     |
| <b>X X</b>       | Nabití 33-65 %                      |
| <b>X</b>         | Nabití 20-30 %                      |
| <b>X (bliká)</b> | <20 % nabití - mixér je třeba nabít |

### Indikace nabíjení (kontrolky během nabíjení)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>X X X (blikají)</b>       | <33 % nabití   |
| <b>X (svítí) X X (bliká)</b> | Nabití 33-65 % |
| <b>X X (svítí) X (bliká)</b> | 66-99 % nabití |
| <b>X X X (svítí)</b>         | >99 % nabití   |

### Indikace vypnutí motoru

Motor je vybaven systémem automatické ochrany, který zabráňuje přetížení nebo přehřátí. Pokud je zatížení příliš velké nebo se mixér používá příliš dlouho, automaticky se vypne. Pokud mixér zjistí stav přetížení, všechny 3 kontrolky 5krát bliknou a mixér se vypne. Uvolněte tlačítko rychlosti a kontrolky zhasnou. Snižte zatížení mixéru, nechte jej 15 minut odpočívat a poté pokračujte v používání.

## Odstraňování problémů

| Problém  | Možná příčina   | Řešení   |
|--|---|--|
| Mixér se nedaří zapnout.                                 | Mixér není nabitý.  | Nabijte mixér podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového mixéru 2 v 1“. |
| Nástavec se při kontaktu s přísadami přestane pohybovat. | Suroviny tvoří tvrdá zelenina, jako jsou brambory, mrkev a tuřín, které ztěžují mixování. | Mixujte pouze suroviny, jako je vařená zelenina nebo měkké ovoce.        |

## Uskladnění

Mixér znovu sestavte.

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

## Specifikace

Kód produktu: PT5394

Výstup produktu: 10,8 V  $\text{===}$  200 W

Vstup nabíječky: 100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,5 A

Výstup nabíječky: 5 V  $\text{===}$  2,0 A 10 W

Průměrná aktivní účinnost:  $\geq 78,70 \%$

Účinnost při nízkém zatížení (10 %):  $\geq 73 \%$

Spotřeba energie bez zatížení:  $\leq 0,1 \text{ W}$

## Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

## **Záruka**

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

## Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochráně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany**

VYROBENO V ČÍNĚ.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.



CD160123/MD210323/V2