

SEIT 1968

KABELLOSER 2-IN-1 MIXER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Wenn das Ladekabel oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und das Ladekabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in

Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Ladekabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Ladekabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Überladen Sie das Gerät nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Akkus (nicht herausnehmbar)

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.

Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.

Nicht über 60 °C lagern.

Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.

Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.

Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 2000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie die Motoreinheit des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie sie vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Edelstahlklingen. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab. Tauchen Sie die Motoreinheit des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.


Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Mixer ist nicht spülmaschinenfest.

HINWEIS: Der Mixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

WARNUNG: Seien Sie vorsichtig mit den Aufsätzen, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Beschreibung der Teile

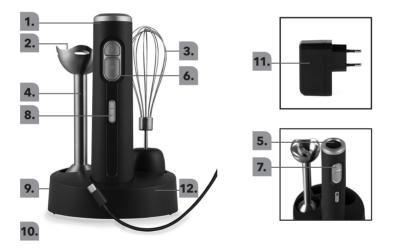

- Motoreinheit des kabellosen 2-in-1-Mixers
- 2. Edelstahlklinge
- 3. Schneebesen
- 4. Mixeraufsatz
- 5. Entriegelungstaste
- 6. Taste für hohe Geschwindigkeit

- 7. Taste für niedrige Geschwindigkeit
- 8. Kontrolllampe
- 9. Ladeanschluss
- 10. USB Typ-C-Ladekabel
- 11. Ladeadapter
- 12. Aufbewahrungshalterung

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Reinigen Sie den Mixer und das Zubehör gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Pflege und Wartung".

SCHRITT 2: Stellen Sie die Motoreinheit des Mixers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.

HINWEIS: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

WARNUNG: Tauchen Sie die Motoreinheit des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Aufladen des kabellosen 2-in-1-Mixers

SCHRITT 1: Öffnen Sie den Ladeanschluss an der Motoreinheit des Mixers und stecken Sie das Typ-C-Ende des USB-Ladekabels ein.

SCHRITT 2: Schließen Sie das USB-Ende des USB-Ladekabels am Ladeadapter an.

SCHRITT 3: Schließen Sie den Ladeadapter an die Stromversorgung an. Die Kontrollleuchten blinken während des Ladevorgangs. Das Blinken hört auf, wenn der Akku vollständig geladen ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Kontrollleuchten".

HINWEIS: Der Mixer wird mit einer Akkuladung von ca. 30 % geliefert. Für eine optimale Leistung wird jedoch empfohlen, den Mixer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 5 Stunden.

Der Mixer kann auch aufgeladen werden, während er in der Aufbewahrungshalterung aufbewahrt wird.

ACHTUNG: Der Mixer sollte nur mit dem mitgelieferten Adapter und Kabel (DZ012ELU050200V) aufgeladen werden. Verwenden Sie den Adapter oder das Kabel nicht mit einem anderen Gerät.

Verwendung des kabellosen 2-in-1-Mixers

Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, Aufsätze zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

SCHRITT 1: Befestigen Sie den gewünschten Aufsatz vorsichtig an der Motoreinheit des Mixers, indem Sie die Laschen ausrichten und dann drehen, bis er einrastet.

SCHRITT 2: Geben Sie die Lebensmittel in eine geeignete Schüssel, ohne diese zu überfüllen.

SCHRITT 3: Platzieren Sie den Aufsatz in der Schüssel.

SCHRITT 4: Halten Sie die Schüssel fest und drücken Sie die Taste **'UNLOCK'** auf der Oberseite der Motoreinheit des Mixers. Die Kontrollleuchten blinken, um anzuzeigen, dass der Mixer betriebsbereit ist.

SCHRITT 5: Um die Zutaten zu pürieren bzw. zu verquirlen, drücken Sie oben auf der Motoreinheit des Mixers entweder die Taste für niedrige Geschwindigkeit "I" oder die Taste für hohe Geschwindigkeit "II".

SCHRITT 6: Pürieren Sie die Zutaten, indem Sie die Motoreinheit des Mixers vorsichtig in der Schüssel nach oben und unten bewegen. Verquirlen Sie die Zutaten, indem Sie den Schneebesen langsam im Uhrzeigersinn bewegen, um Spritzer zu vermeiden.

SCHRITT 7: Stoppen Sie den Vorgang, indem Sie die entsprechende Geschwindigkeitstaste loslassen.

SCHRITT 8: Stellen Sie sicher, dass der Aufsatz vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn von der Motoreinheit des Mixers entfernen.

HINWEIS: Wenn nicht innerhalb von 3 Sekunden eine Geschwindigkeitstaste gedrückt wird, schaltet sich der Mixer nicht ein, und die Taste **'UNLOCK'** muss erneut gedrückt werden. Während der Verwendung muss die Geschwindigkeitstaste für die Dauer des Betriebs gedrückt gehalten werden.

ACHTUNG: Schalten Sie den Mixer aus, bevor Sie Lebensmittel in die Schüssel geben oder herausnehmen.

WARNUNG: Betreiben Sie den Mixer nicht ohne Lebensmittel, da dies zu Schäden führen kann.

Die maximale Betriebsdauer beträgt 1 Minute. Lassen Sie den Mixer 5 Minuten lang abkühlen,

bevor Sie ihn erneut verwenden. Dadurch wird eine Beschädigung des Motors vermieden.

Kontrolllampen

Akku-Restladungsanzeige

xxx	66-100 % geladen	
xx	33-65 % geladen	
x	20-30 % geladen	
X (blinkend)	<20 % geladen; der Mixer muss aufgeladen werden	

Ladeanzeige (Kontrollleuchten während des Ladevorgangs)

X X X (blinkt)	< 33 % geladen	
X (durchgehend) X X (blinkend)	33-65 % geladen	
X X (durchgehend) X (blinkend)	66-99 % geladen	
X X X (durchgehend)	> 99 % geladen	

Motorabschaltanzeige

Der Motor ist mit einem automatischen Schutzsystem ausgestattet, das einer Überlastung oder Überhitzung vorbeugt. Wenn die Belastung zu groß ist oder der Mixer zu lange verwendet wird, schaltet er sich automatisch ab. Wenn der Mixer eine Überlastung erkennt, blinken alle 3 Kontrollleuchten 5 mal und der Handmixer schaltet sich aus. Lassen Sie die Geschwindigkeitstaste los. Die Kontrollleuchten gehen aus. Reduzieren Sie die Menge an zu verarbeitenden Zutaten, lassen Sie den Mixer 15 Minuten ruhen und setzen Sie die Verwendung dann fort.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Mixer ist nicht aufgeladen.	Laden Sie den Mixer gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Aufladen des kabellosen 2-in-1- Mixers" auf.
Die Aufsätze bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Bei den Zutaten handelt es sich um hartes Gemüse wie Kartoffeln, Karotten und Rüben, was dem Mixer das Mixen erschwert.	Nur Zutaten wie gekochtes Gemüse oder weiches Obst mixen.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: PT5394

Produktleistung: 10,8 V === 200 W

Ladegerät-Eingangsleistung: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A Max.

Ausgangsladeleistung: 5 V ===2,0 A, 10 W Durchschnittliche Effizienz bei Betrieb: \geq 78,70 % Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): \geq 73 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤ 0,1 W

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **customercare@upgs.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich adessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Petra über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie

bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.** Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

HERGESTELLT IN CHINA.

www.petra-electric.com



©Petra Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD160123/MD210323/V