PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2 AZ 1-BEN
VEZETÉK NÉLKÜLI MIXER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a töltőkábel vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó töltőkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a töltőkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a töltőkábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a töltőkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Ne turmixoljon kizárólag száraz hozzávalókat; mindig adjon hozzá egy kevés folyadékot.
Ne töltse túl a készüléket, mert a keverék szintje keverés közben megemelkedhet.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.
VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

Tölthető akkumulátorok (nem eltávolítható)

A dugvillákat tilos rövidre zárni.
Az akkumulátor és a telep szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Ha érintkezett a folyadékkal, bőséges vízzel mossa le az érintett területet, és

forduljon orvoshoz.
A másodlagos telepeket és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Hosszabb ideig tartó tárolás esetén előfordulhat, hogy a maximális teljesítmény eléréséhez többször is fel kell töltenie és le kell merítenie a telepeket vagy akkumulátorokat.
Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
Az elemeket ne törje össze, ne lyukassza ki, ne szerelje szét, illetve ne károsítsa semmilyen más módon.
Ne tárolja 60 °C fölötti hőmérsékleten.
Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett helyen.
A tönkrement akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba.
Az akkumulátort ne tegye ki hőnek vagy tűznek, mert felrobbanhatnak.
Ha az akkumulátor tönkrement, adja le a terméket egy újrahasznosító állomáson. További részletekért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz.
A termék egy 2000 mAh-s (nem eltávolítható) lítiumion-akkumulátorral rendelkezik.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a mixert, és húzza ki a hálózati aljzatból.
2. LÉPÉS: A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
Soha ne érintse meg a rozsdamentes acél késeket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A mixer nem mosható mosogatógépben.
MEGJEGYZÉS: A mixert minden használat után meg kell tisztítani.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a tartozékokat, mert a pengék élesek. Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

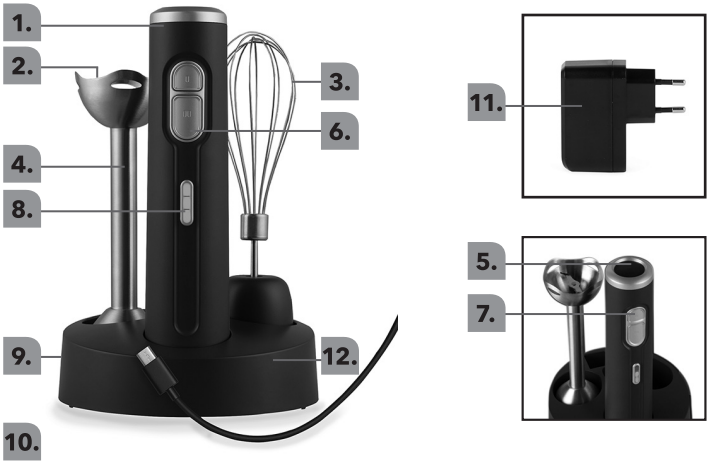

1. A 2 az 1-ben vezeték nélküli mixer motoregysége
2. Rozsdamentes acél kés
3. Habverő tartozék
4. Turmixtartozék
5. Nyitógomb
6. Nagy sebesség gomb
7. Alacsony sebesség gomb
8. Jelzőfények
9. Töltőport
10. C-típusú USB-töltőkábel
11. Töltőadapter
12. Tárolóalap

Használati útmutató

Az első használat előtt

1. LÉPÉS: Tisztítsa meg a mixert és a tartozékokat az „Ápolás és karbantartás" című részben leírtak szerint.
2. LÉPÉS: Helyezze a mixer motoregységét stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.

MEGJEGYZÉS: A mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

VIGYÁZAT: A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. A mixer vagy tartozékai tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

A 2 az 1-ben vezeték nélküli mixer töltése

1. LÉPÉS: Nyissa ki a mixer motoregységének töltőportját, és csatlakoztassa az USB-töltőkábel C-típusú csatlakozóját.
2. LÉPÉS: Csatlakoztassa az USB-töltőkábel USB-s végét a töltőadapterhez.
3. LÉPÉS: Dugja a töltőadaptert a hálózati aljzatba, a jelzőfény felvillan, és a töltés teljes időtartama alatt villog, majd kialszik, amint teljesen feltöltődött. További részletekért lásd a „Jelzőfények" című részt.

MEGJEGYZÉS: A mixert kb. 30 %-os akkumulátortöltöttségi szint mellett szállítjuk. A legjobb teljesítmény érdekében azonban az első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a mixert; ez körülbelül 5 órát vesz igénybe.
A mixer a tárolóalapban tárolva is tölthető.
FIGYELMEZTETÉS: A mixert csak a mellékelt adapterrel és kábellel (DZ012ELU050200V) szabad tölteni. Ne használja az adaptert vagy kábelt egyéb eszközökkel.

A 2 az 1-ben vezeték nélküli mixer használata

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani őket, amíg a tartozékok teljesen meg nem álltak.
1. LÉPÉS: Óvatosan rögzítse a kívánt tartozékot a mixer motoregységéhez úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, és addig csavarja, amíg a helyére nem kattan.
2. LÉPÉS: Helyezze az elkészítendő ételt egy megfelelő edénybe; ne töltse túl.
3. LÉPÉS: Helyezze a tartozékot a tálba.
4. LÉPÉS: Tartsa a tálat stabilan, és nyomja meg a mixer motoregységének tetején található „**UNLOCK**" gombot. A jelzőfények villogással jelzik, hogy a mixer használatra kész.
5. LÉPÉS: Az alapanyagok turmixolásához vagy felveréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a mixer motoregységének tetején található alacsony 'I' vagy nagy 'II' sebesség gombot.
6. LÉPÉS: Az alapanyagok turmixolásához óvatosan mozgassa fel és le a mixer motoregységét a tálban. Lassan forgassa a habverő tartozékot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy elkerülje a kifröccsenést.
7. LÉPÉS: Állítsa le a folyamatot a megfelelő sebesség gomb felengedésével.
8. LÉPÉS: A mixer motoregységéről való eltávolítás előtt győződjön meg arról, hogy a tartozék teljesen leállt.

MEGJEGYZÉS: Ha 3 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyik sebességgombot, a mixer nem kapcsol be, és újra meg kell nyomni az „**UNLOCK**" gombot. Használat közben tartsa lenyomva a sebesség gombot a művelet teljes időtartama alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Kapcsolja ki a mixert, mielőtt ételt adna hozzá vagy venne ki a tálból.
VIGYÁZAT: Ne működtesse a mixert étel nélkül, mert ez károsodást okozhat.
A készülék maximális működési ideje 1 perc. Mielőtt ismét használná, 5 percig hagyja hűlni a mixert. Ezzel megelőzi a motor károsodását.

Jelzőfények

Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző fény

X X X	66–100 %-os töltöttség
X X	33–65 %-os töltöttség
X	20–30 %-os töltöttség
X (villog)	<20 %-os töltöttség, és a mixert fel kell tölteni

Töltésjelző (töltés közben világító jelzőfények)

X X X (villog)	<33 %-os töltöttség
X (folyamatosan világít) X X (villog)	33–65 %-os töltöttség
X X (folyamatosan világít) X (villog)	66–99 %-os töltöttség
X X X (folyamatosan világít)	>99 % töltöttség

Motor leállításának jelzése

A motor automatikus védelmi rendszerrel rendelkezik, amely nem teszi lehetővé a túlterhelést vagy a túlmelegedést. Ha a terhelés túl nagy vagy a mixer túl sokáig van használatban, a motor automatikusan kikapcsol. Ha a mixer túlterhelést érzékel, mind a három jelzőfény ötször felvillan, és a mixer kikapcsol. Engedje fel a sebesség gombot, és a jelzőfények kikapcsolnak. Csökkentse a mixer terhelését, hagyja pihenni 15 percig, majd folytassa a használatot.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mixer nem működik.	A mixer nincs feltöltve.	Töltse fel a mixert az „A 2 az 1-ben vezeték nélküli mixer töltése” részben leírt utasításoknak megfelelően.
A tartozék nem mozog, amikor hozzáér a hozzávalókhoz.	Az alapanyagok kemény zöldségek, például burgonya, sárgarépa vagy fehér répa, amit a mixer nehezen turmixol össze.	Csak főtt zöldséget vagy puha gyümölcsöket turmixoljon.

Tárolás

Szerelje össze a mixert.
A mixert tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5394
Termék teljesítménye: 10,8 V ⎓ 200 W
Töltő bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A Max
Töltő kimenet: 5 V ⎓ 2,0 A 10 W
Átlagos aktív hatékonyság: ≥ 78,70 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %): ≥ 73 %
Terhelés nélküli energiafogyasztás: ≤ 0,1 W

Megjegyzések

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD160123/MD210323/V2