

**SINCE 1968** 

# FRULLATORE SENZA FILI 2 IN 1

MANUALE DI ISTRUZIONI Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

#### Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Se il cavo di ricarica, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di ricarica lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di ricarica.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.

Non eccedere nelle dosi da frullare perché il volume del contenuto potrebbe aumentare durante la miscelazione.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.

Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente. Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

# Batterie ricaricabili (non rimovibili)

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalla cella, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.

Non conservare a temperature superiori a 60 °C.

Evitare di conservare alla luce diretta del sole.

Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.

Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.

Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2000 mAh (non rimovibile).

#### Cura e manutenzione

**FASE 1:** spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

**FASE 2:** pulire l'unità motore del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.

**FASE 3:** lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame in acciaio inossidabile; con estrema cautela, pulire le lame con una spazzola e asciugarle con cura. Non immergere l'unità motore del frullatore in acqua o altri liquidi.


Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.

Non lavare il frullatore in lavastoviglie.

**NOTA:** il frullatore deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

**AVVERTENZA:** maneggiare con cura gli accessori, poiché le lame sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

#### Descrizione dei componenti

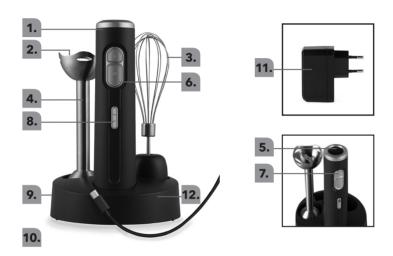

- 1. Unità motore del frullatore senza fili 2 in 1
- 2. Lame in acciaio inossidabile
- 3. Accessorio frusta
- 4. Accessorio per frullare
- 5. Pulsante di sblocco
- 6 Pulsante velocità alta

- 7. Pulsante velocità bassa
- 8. Spie
- 9. Porta di ricarica
- 10. Cavo di ricarica USB Type-C
- 11. Adattatore di ricarica
- 12. Base di appoggio

#### Istruzioni per l'uso

#### Prima del primo utilizzo

**FASE 1:** pulire il frullatore e gli accessori seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

**FASE 2:** collocare l'unità motore del frullatore su una superficie stabile e resistente al calore a un'altezza confortevole.

NOTA: la prima volta che si utilizza il frullatore, si potrebbe

percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.

**AVVERTENZA:** non immergere l'unità motore del frullatore in acqua o altri liquidi. Non utilizzare spugne e detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia del frullatore o dei relativi accessori, onde evitare possibili danni.

#### Ricarica del frullatore senza fili 2 in 1

**FASE 1:** aprire la porta di ricarica sull'unità motore del frullatore e inserire l'estremità USB Type-C del cavo di ricarica USB.

FASE 2: inserire l'estremità USB dell'apposito cavo nell'adattatore di ricarica.

**FASE 3:** collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica. Durante la ricarica le spie lampeggiano e smettono quando la batteria è completamente carica. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Spie".

**NOTA:** il frullatore viene fornito con circa il 30 % di carica. Tuttavia, per prestazioni ottimali, si consiglia di caricare completamente il frullatore prima di utilizzarlo per la prima volta; questa operazione richiede circa 5 ore.

Il frullatore può essere caricato anche quando è riposto nella base di appoggio.

**ATTENZIONE:** il frullatore deve essere caricato utilizzando solo l'adattatore e il cavo in dotazione (DZ012ELU050200V). Non utilizzate l'adattatore o il cavo con altri apparecchi.

#### Utilizzo del frullatore senza fili 2 in 1

Tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il loro movimento non si è arrestato.

**FASE 1:** fissare con attenzione l'accessorio scelto all'unità motore del frullatore allineando le linguette e ruotandolo finché non scatta in posizione.

**FASE 2:** inserire gli alimenti da preparare in un recipiente adatto; non riempire eccessivamente.

FASE 3: inserire l'accessorio nel recipiente.

**FASE 4:** tenendo fermo il recipiente, premere il pulsante di sblocco **"UNLOCK"** sulla parte superiore dell'unità motore. Le spie lampeggiano per indicare che il frullatore è pronto per l'uso.

**FASE 5:** per frullare o mescolare gli ingredienti, tenere premuto il pulsante della velocità bassa "I" o alta "II" sull'unità motore.

**FASE 6:** frullare gli ingredienti nel recipiente abbassando e sollevando delicatamente l'unità motore. Mescolare gli ingredienti muovendo lentamente l'accessorio frusta in

senso orario per evitare schizzi.

FASE 7: interrompere il processo rilasciando il relativo pulsante della velocità.

**FASE 8:** prima di rimuovere l'accessorio dall'unità motore, verificare che si sia arrestato completamente.

**NOTA:** se non si preme un pulsante della velocità entro 3 secondi, il frullatore non si accende e bisogna nuovamente premere il pulsante di sblocco **"UNLOCK"**. Durante l'uso, tenere premuto il pulsante della velocità per tutta la durata dell'operazione.

**ATTENZIONE:** spegnere il frullatore prima di aggiungere o rimuovere gli alimenti dal recipiente.

**AVVERTENZA:** non utilizzare il frullatore senza ingredienti, onde evitare possibili danni.

Il tempo massimo di funzionamento è di 1 minuto. Lasciare raffreddare per 5 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullatore per evitare di danneggiare il motore.

#### Spie

#### Spia della batteria rimanente

xxx	66-100 % di carica	
xx	33-65 % di carica	
x	20-30 % di carica	
X (lampeggiante)	<20 % di carica, ricaricare il frullatore	

### Indicazione della ricarica (la spia si illumina durante la ricarica)

X X X (lampeggiante)	<33 % di carica	
X (fissa) X X (lampeggiante)	33-65 % di carica	
X X (fissa) X (lampeggiante)	66-99 % di carica	
X X X (fissa)	>99 % di carica	

# Indicazione di spegnimento del motore

Il motore è dotato di un sistema di protezione automatico che non consente il sovraccarico o il surriscaldamento. In caso si sovraccarico o di utilizzo prolungato, il frullatore si spegnerà automaticamente. Se il frullatore rileva un sovraccarico, tutte e 3 le spie lampeggiano 5 volte e il frullatore si spegne. Se si rilascia il pulsante della velocità, le spie si spengono. Ridurre il carico sul frullatore, lasciarlo riposare per 15 minuti, quindi riprenderne l'uso.

#### Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullatore non funziona.	Il frullatore non è carico.	Ricaricare l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nella sezione denominata "Ricarica del frullatore senza fili 2 in 1".
L'accessorio non si muove a contatto con gli ingredienti.	Gli ingredienti hanno una consistenza dura (ad esempio patate, carote e rape) e rendono difficile la miscelazione.	Frullare solo ingredienti come verdure cotte o frutta fresca.

#### Come riporre il prodotto

Riassemblare il frullatore.

Controllare che il frullatore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

#### **Specifiche**

Codice prodotto: PT5394

Uscita prodotto: 10,8 V === 200 W

Ingresso caricabatterie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A Max

Uscita caricatore: 5 V === 2,0 A 10 W

Rendimento medio in modo attivo: ≥ 78,70 % Rendimento a basso carico (10 %): ≥ 73 %

Consumo energetico in assenza di carico: ≤ 0,1 W

Note

#### UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

#### Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

# Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le

## Realizzato da: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.** Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PRODOTTO IN CINA.

#### www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD160123/MD210323/V:

