PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

# 2-IN-1 SNOERLOZE BLENDER

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

## Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als de oplaadkabel, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het product en de oplaadkabel buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
Houd het apparaat en de oplaadkabel uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten

op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de oplaadkabel te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan de oplaadkabel en trek ook niet aan de kabel.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik geen beschadigde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.
Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau
tijdens het mengen kan stijgen.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
**WAARSCHUWING:** Raak de scherpe messen niet aan.

## Oplaadbare batterijen (niet-verwijderbaar)

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.
Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.
Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Dit product is uitgerust met een Li-ion-accu van 2000 mAh (niet verwijderbaar).

## Verzorging en onderhoud

**STAP 1:** Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
**STAP 2:** Veeg de motorunit van de blender schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.
**STAP 3:** Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Raak de roestvrijstalen messen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.
Dompel de motorunit van de blender niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of

schuursponsjes om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.
De blender kan niet in de vaatwasser.
**OPMERKING:** De blender moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
**WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met de hulpstukken, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

### Beschrijving van onderdelen

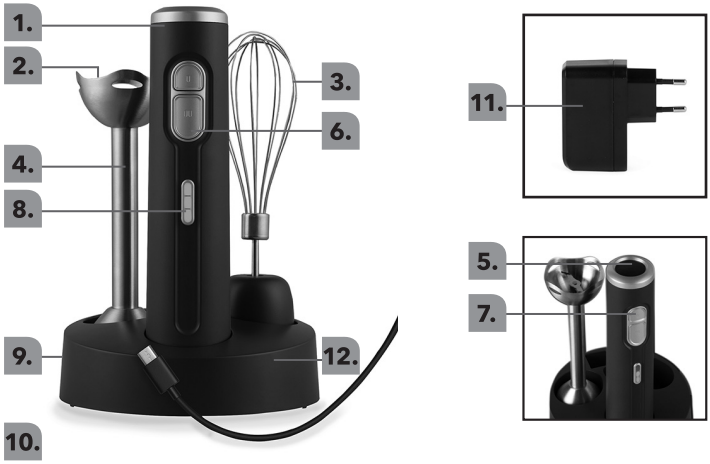


1. Motorunit van de snoerloze 2-in-1 blender
2. Roestvrijstalen messen
3. Gardehulpstuk
4. Blenderhulpstuk
5. Ontgrendelknop
6. Knop voor hoge snelheid
7. Knop voor lage snelheid
8. Indicatielampjes
9. Oplaadpoort
10. USB Type-C-oplaadkabel
11. Oplaadadapter
12. Opbergvoet

### Gebruiksaanwijzing

### Vóór het eerste gebruik

**STAP 1:** Maak de blender en de accessoires schoon volgens de instructies in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.

**STAP 2:** Plaats de motorunit van de blender op een stabiel, hittebestendig oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

**OPMERKING:** Wanneer u de blender voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de blender.
**WAARSCHUWING:** Dompel de motorunit van de blender niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de blender of bijbehorende accessoires schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

### De snoerloze 2-in-1 blender opladen

**STAP 1:** Open de oplaadpoort op de motorunit van de blender en sluit het USB Type-C-uiteinde van de USB-oplaadkabel aan.
**STAP 2:** Sluit het USB-uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de oplaadadapter.
**STAP 3:** Steek de stekker van de oplaadadapter in het stopcontact. De indicatielampjes knipperen tijdens het opladen en blijven branden wanneer de accu volledig is opgeladen. Zie het gedeelte 'Indicatielampjes' voor meer informatie.

**OPMERKING:** De blender wordt geleverd met ongeveer 30 % lading in de batterijen. Voor de beste prestaties wordt het echter aangeraden de blender volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gebruikt; dit duurt ongeveer 5 uur.
De blender kan ook worden opgeladen terwijl deze in de opbergvoet is opgeborgen.
**LET OP:** De blender mag alleen worden opgeladen met de meegeleverde adapter en kabel (DZ012ELU050200V). Gebruik de adapter of kabel niet voor andere apparaten.

### De snoerloze 2-in-1 blender gebruiken

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer ze niet te verwijderen voordat ze stilstaan.
**STAP 1:** Bevestig het vereiste hulpstuk voorzichtig aan de motorunit van de blender door de lipjes met elkaar uit te lijnen en het hulpstuk te draaien totdat het op zijn plaats klikt.
**STAP 2:** Plaats het voedsel dat u wilt bereiden in een geschikte kom. Doe niet teveel in de kom.
**STAP 3:** Plaats het hulpstuk in de kom.
**STAP 4:** Houd de kom stil en druk op de ontgrendelknop **'UNLOCK'** boven op de

motorunit van de blender. De indicatielampjes knipperen om aan te geven dat de blender klaar is voor gebruik.
**STAP 5:** Als u de ingrediënten wilt mengen of kloppen, houdt u de knop voor lage snelheid (I) of de knop voor hoge snelheid (II) boven op de motorunit van de blender ingedrukt.
**STAP 6:** Meng de ingrediënten door de motorunit van de blender voorzichtig in de kom te laten zakken en omhoog te tillen. Klop de ingrediënten door het gardehulpstuk langzaam rechtsom te draaien om spatten te voorkomen.
**STAP 7:** Stop het proces door de betreffende snelheidsknop los te laten.
**STAP 8:** Zorg ervoor dat het hulpstuk volledig tot stilstand is gekomen voordat u het van de motorunit van de blender verwijdert.

**OPMERKING:** Als er niet binnen 3 seconden op een snelheidsknop wordt gedrukt, wordt de blender niet ingeschakeld en moet de ontgrendelknop **'UNLOCK'** opnieuw worden ingedrukt. De snelheidsknop moet ingedrukt blijven tijdens het gebruik.
**LET OP:** Schakel de blender uit voordat u voedsel toevoegt aan of verwijdert uit de kom.
**WAARSCHUWING:** Gebruik de blender niet zonder voedsel, aangezien dit schade kan veroorzaken.
De maximale gebruikstijd is 1 minuut. Laat de blender 5 minuten afkoelen voordat u deze weer gaat gebruiken; dit voorkomt schade aan de motor.

### Indicatielampjes

### Indicator resterende acculading

| | |
|---|---|
| **X X X** | 66–100 % opgeladen |
| **X X** | 33–65 % opgeladen |
| **X** | 20–30 % opgeladen |
| **X (knippert)** | <20 % opgeladen; de blender moet worden opgeladen |

### Oplaadindicatie (indicatielampjes tijdens het opladen)

| | |
|---|---|
| **X X X (knippert)** | <33 % opgeladen |
| **X (brandt) X X (knippert)** | 33–65 % opgeladen |
| **X X (brandt) X (knippert)** | 66–99 % opgeladen |

| | |
|---|---|
| **X X X (brandt)** | >99 % opgeladen |

### Indicatie voor uitschakeling van de motor

De motor heeft een automatisch beveiligingssysteem dat overbelasting of oververhitting voorkomt. Als er te veel in de blender zit of als deze te lang wordt gebruikt, wordt de blender automatisch uitgeschakeld. Als de blender een overbelasting detecteert, knipperen alle indicatielampjes 5 keer en wordt de blender uitgeschakeld. Laat de snelheidsknop los. De indicatielampjes gaan uit. Zorg voor minder belasting van de blender, laat deze 15 minuten rusten en hervat het gebruik.

### Problemen oplossen

| **Probleem** | **Mogelijke oorzaak** | **Oplossing** |
|---|---|---|
| De blender werkt niet. | De blender is niet opgeladen. | Laad de blender op volgens de instructies in het gedeelte 'De snoerloze 2-1-in blender opladen'. |
| De hulpstukken bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten. | De ingrediënten zijn harde groenten, zoals aardappels, wortels en rapen, die de blender moeilijk kan blenden. | Blend alleen ingrediënten zoals gekookte groenten of zacht fruit. |

### Opbergen

Zet de blender weer in elkaar.
Controleer of de blender afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

### Specificaties

Productcode: PT5394
Productuitvoer: 10,8 V ⎓ 200 W
Adapterinvoer: 100–240 V, ~ 50/60 Hz, 0,5 A max.
Adapteruitvoer: 5 V ⎓ 2,0 A, 10 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥ 78,70 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %): ≥ 73 %
Energieverbruik zonder belasting: ≤ 0,1 W

## Opmerkingen

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**
**Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.**
**Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **customercare@upgs.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

## Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

## Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

GEMAAKT IN CHINA.

**www.petra-electric.com**

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD160123/MD210323/V2