



SINCE 1968

AKUMULÁTOROVÝ
MIXER
2 V 1

NÁVOD
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich tátu osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho

bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Prísady nemixujte nasucho, ale vždy pridajte malé množstvo tekutiny.

Spotrebič nepreplňajte kedže úroveň zmesi môže počas miešania stúpnúť.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkolvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

Nabíjateľné batérie (neodnímateľné)

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a

vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.

Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Batérie nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.

Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Tento výrobok má zabudovanú lítium-iónovú batériu (neodnímateľnú) s kapacitou 2 000 mAh.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Motorovú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

3. KROK: Všetko príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Nikdy sa nedotýkajte čepelí z nehrdzavejúcej ocele. Čepele veľmi obozretne očistite kefkou a opatrne osušte.


Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky a ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Mixér by sa mal po každom použití vyčistiť.

VAROVANIE: S nadstavcami zaobchádzajte opatrne. Ich čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní nadstavcov budte opatrní.

Opis časti

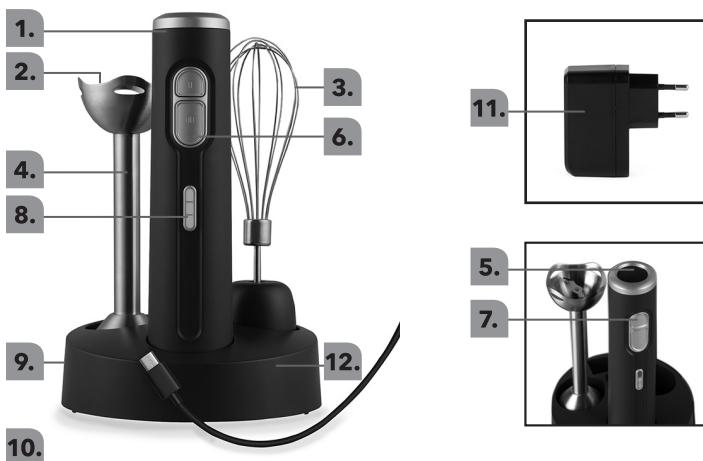

1. Motorová jednotka akumulátorového mixéra 2 v 1
2. Čepele z nehrdzavejúcej ocele
3. Nadstavec na šľahanie
4. Nadstavec na mixovanie
5. Tlačidlo odistenia
6. Tlačidlo vysokej rýchlosťi
7. Tlačidlo nízkej rýchlosťi
8. Svetelné indikátory
9. Nabíjací port
10. Nabíjací kábel USB typu C
11. Nabíjací adaptér
12. Úložný podstavec

Návod na použitie

Pred prvým použitím

1. KROK: Vyčistite mixér a príslušenstvo k nemu podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

2. KROK: Motorovú jednotku mixéra umiestnite na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

POZNÁMKA: Pri prvom použití mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

VAROVANIE: Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie mixéra a jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo drôtenky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Používanie akumulátorového mixéru 2 v 1

- KROK:** Otvorte nabíjací port na motorovej jednotke mixéra a vložte koniec USB typu C nabíjacieho kábla USB.
- KROK:** Pripojte koniec USB nabíjacieho kábla USB do nabíjacieho adaptéra.
- KROK:** Zapojte nabíjací adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití batérie zhasne. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Svetelné indikátory“.

POZNÁMKA: Mixér sa dodáva s približne 30 % nabitím batérie. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa však odporúča úplne nabiť mixér pred prvým použitím, čo bude trvať približne 5 hodín. Mixér sa môže nabíjať aj počas uskladnenia na úložnom podstavci.
UPOZORNENIE: Mixér by sa mal nabíjať len pomocou dodaného adaptéra a kábla (DZ012ELU050200V). Nepoužívajte adaptér ani kábel so žiadnym iným zariadením.

Používanie 2 v 1 akumulátorového mixéra

Všetky nadstavce musia byť pred použitím bezpečne upevnené. Nepokúšajte sa ich vybrať skôr, ako sa prestanú pohybovať.

- KROK:** Opatrne zaistite požadované príslušenstvo k motorovej jednotke mixéra zarovnaním úchytek a otáčaním, až kým nezapadne na svoje miesto.
- KROK:** Potraviny určené na mixovanie vložte do vhodnej misy, neprepĺňajte ju.
- KROK:** Vložte nástavec do misky.
- KROK:** Držte misku pevne a stlačte tlačidlo „**ODBLOKOVAŤ**“ na vrchnej strane motorovej jednotky mixéra. Indikátor začne blikať, čo znamená, že mixér je pripravený na použitie.
- KROK:** Ak chcete suroviny rozmixovať alebo šlahať, stlačte a podržte tlačidlo nízkej rýchlosťi „I“ alebo vysokej rýchlosťi „II“ na vrchnej strane motorovej jednotky mixéra.
- KROK:** Suroviny rozmixujte jemným znižením a zdvihnutím motorovej jednotky mixéra do a z nádoby. Pomaly otáčajte nadstavcom na šľahanie v smere hodinových ručičiek, aby ste zabránili striekaniu.
- KROK:** Proces zastavte uvoľnením príslušného tlačidla rýchlosťi.
- KROK:** Pred vybratím z motorovej jednotky mixéra sa uistite, že sa príslušenstvo úplne zastavilo.

POZNÁMKA: Ak do 3 sekúnd nestlačíte tlačidlo rýchlosťi, mixér sa nezapne a tlačidlo „**ODBLOKOVAŤ**“ bude treba znova stlačiť. Počas používania musí byť tlačidlo rýchlosťi stlačené počas trvania prevádzky.

UPOZORNENIE: Pred pridaním alebo vybratím jedla z misky vypnite mixér.

VAROVANIE: Mixér nepoužívajte bez potravín, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.

Maximálna doba prevádzky je 1 minúta. Pred ďalším použitím mixéra nechajte 5 minút vychladnúť. Zabráňte tak poškodeniu motora.

Svetelné indikátory

Indikátor zostávajúcej batérie

XXX	66-100 % nabitie
XX	33-65 % nabitie
X	20-30 % nabitie
X (blikajúce)	Nabitie < 20 %, mixér je potrebné nabiť

Indikácia nabíjania (indikátor svieti počas nabíjania)

XXX (blikajúce)	< 33 % nabitie
X (neblikajúce) XX (blikajúce)	33-65 % nabitie
XX (neblikajúce) X (blikajúce)	66-99 % nabitie
XXX (neblikajúce)	> 99 % nabitie

Indikácia vypnutia motora

Motor má automatický ochranný systém, ktorý neumožňuje preťaženie alebo prehriatie. Ak je záťaž príliš veľká alebo sa mixér používa príliš dlho, automaticky sa vypne. Ak mixér zaznamená preťaženie, všetky 3 kontrolky bliknú 5-krát a mixér sa vypne. Uvoľnite tlačidlo rýchlosťi a indikátory sa vypnú. Znižte záťaženie mixéra, nechajte ho 15 minút odpočívať a potom pokračujte v používaní.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mixér nefunguje.	Mixér nie je nabity.	Nabite mixér podľa pokynov v časti „Nabíjanie akumulátorového mixéra 2 v 1“.
Nadstavce sa pri kontakte s príasadami nepohybujú.	Prísady tvoria tvrdé druhy zeleniny, ako sú zemiaky, mrkva a kapusta, čo mixéru stáže mixovanie.	Mixujte iba prísady, ako je varená zelenina alebo mäkké ovocie.

Skladovanie

Mixér znova zostavte.

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5394

Výkon produktu: 10,8 V 200 W

Príkon nabíjačky: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A Max

Výkon nabíjačky: 5 V 2,0 A 10 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: ≥ 78,70 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): ≥ 73 %

Spotreba energie bez zaťaženia: ≤ 0,1 W

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produktoch, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD160123/MD210323/V2