



SINCE 1968

BEZDRÁTOVÝ
RUČNÍ MIXÉR

NÁVOD
K POUŽITÍ

Návod uschovějte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické sítí. Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud nabíjecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a jeho nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojíte spotřebič ze zdroje napětí taháním za nabíjecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za nabíjecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte poškozené nástavce.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehřát - mohli byste se poranit.

Během používání neblokujte ventilační otvory, jelikož by se spotřebič mohl přehřívat.

Nepoužívejte poškozené ani uvolněné nástavce.

Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Dobíjecí baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.

V případě netěsnosti baterie a článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží či očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné články či baterie několikrát nabít a vybít, aby dosahovaly maximálního výkonu.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Baterie nemačkejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.

Uchovávejte při teplotě do 60 °C.

Neskladujte na přímém slunci.

Nevyhazujte vybité baterie do běžného odpadu.

Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat.

Po vyčerpání baterie odneste výrobek do místní recyklační stanice.

Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.

Výrobek je vybaven dobíjecí baterií Li-ion s kapacitou 2000 mAh
(není vyjímatelná).

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou ruční mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

KROK 2: Motorovou jednotku mixéru otřete měkkým, navlhčeným hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.


KROK 3: Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.

Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

Ruční mixér nelze mýt v myčce nádobí.

POZNÁMKA: Ruční mixér vždy vyčistěte ihned po každém použití.

Popis částí

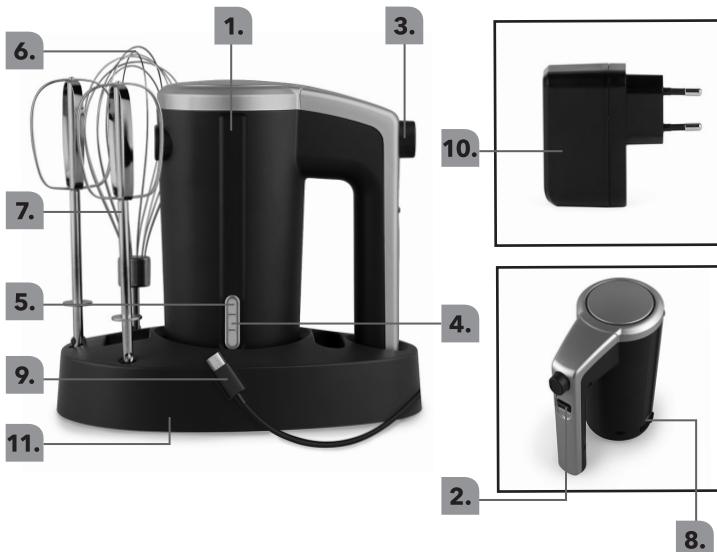

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Motorová jednotka ručního mixéru | 7. Příslušenství šlehače |
| 2. 3stupňový volič rychlosti | 8. Nabíjecí port |
| 3. Tlačítko pro vysunutí nástavce | 9. Nabíjecí kabel USB Type-C |
| 4. Kontrolka napájení | 10. Nabíjecí adaptér |
| 5. Kontrolka nabíjení | 11. Skladovací základna |
| 6. Nástavec na šlehání | |

Návod k použití

Před prvním použitím

Vyčistěte mixér a příslušenství podle pokynů v části „Péče a údržba“.

POZNÁMKA: Při prvním použití může ruční mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí ručního mixéru dostatečné větrání.

Nabíjení ručního mixéru

KROK 1: Otevřete nabíjecí port na motorové jednotce ručního mixéru a zapojte konec nabíjecího kabelu USB s konektorem USB Type-C.

KROK 2: Zapojte konektor USB nabíjecího kabelu USB do nabíjecího adaptéru.

KROK 3: Připojte nabíjecí adaptér ke zdroji napájení; kontrolka LED bude během nabíjení blikat, a jakmile bude baterie plně nabité, blikat přestane. Další podrobnosti naleznete v části „Kontrolky“.

POZNÁMKA: Ruční mixér je dodáván s přibližně 30% nabitím baterií. Pro dosažení nejlepšího výkonu se však doporučuje mixér před prvním použitím plně nabít. To trvá přibližně 5 hodin.

Ruční mixér lze také nabíjet, když je uložen ve skladovací základně.

UPOZORNĚNÍ: Ruční mixér s nádobou lze nabíjet pouze pomocí dodaného adaptéra a kabelu (DZ012ELU050200V). Nepoužívejte adaptér ani kabel s žádným jiným přístrojem.

Používání ručního mixéru

Veškeré nástavce musí být před použitím řádně připevněny. Nástavce neodnímejte, dokud se nezastaví.

Nástavec na šlehání je ideální k mixování lehkých přísad, jako jsou vaječné bílky, smetana a instantní dezerty.

KROK 1: Opatrně zajistěte požadované nástavce zarovnáním jazýčků s drážkami v jednotce motoru ručního mixéru a zatlačením dovnitř, dokud nezapadnou na místo.

KROK 2: Přísady, které chcete připravit, umístěte do nádoby na míchání nebo do mýsy. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej. Nádobu ani mísu nepřeplňujte.

KROK 3: Spusťte mixér se zajištěnými nástavci do nádoby na míchání nebo do mýsy a nastavte 3stupňový volič na požadovanou rychlosť.

KROK 4: Pomalu pohybujte mixérem po směru hodinových ručiček tak, abyste předešli rozstřiku. Po dokončení mixování nastavte 3stupňový volič rychlosti zpět do polohy „0“, čímž mixér vypnete.

KROK 5: Před vyjmutím nástavce z motorové jednotky ručního mixéru se ujistěte, že se nástavec zcela zastavil. Chcete-li nástavce sejmout, jemně je vytáhněte směrem ven z motorové jednotky ručního mixéru a současně držte tlačítko pro vysunutí nástavce.

POZNÁMKA: K mixování tekutin, obzvlášť těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo šlehejte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstřiku a možnému opaření. Postupně zvyšujte rychlosť až na požadovanou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ: Před přidáním nebo odebráním surovin z nádoby na míchání nebo mýsy vypněte ruční mixér.

VAROVÁNÍ: Nástavce na šlehání nepoužívejte k mixování velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění. Maximální doba provozu jsou 3 min. Před opětovným použitím nechte ruční mixér 5 minut vychladnout. Zabráňte tím poškození motoru.

Kontrolka(y)

Kontrolka zbývající kapacity baterie

XXX	Nabití 66-100 %
XX	Nabití 33-65 %
X	Nabití 20-30 %
X (bliká)	<20 % nabití - ruční mixér je třeba nabít

Indikace nabíjení (kontrolky během nabíjení)

XXX (blikají)	<33 % nabití
X (svítí) XX (bliká)	Nabití 33-65 %
X X (svítí) X (bliká)	66-99 % nabití
XXX (svítí)	>99 % nabití

Indikace vypnutí motoru

Motor je vybaven systémem automatické ochrany, který zabraňuje přetížení nebo přehřátí. Pokud je zatížení příliš velké nebo se ruční mixér používá příliš dlouho, automaticky se vypne. Pokud ruční mixér zjistí stav přetížení, všechny 3 kontrolky 5krát bliknou a ruční mixér se vypne. Posuňte 3stupňový volič rychlosti do polohy „0“ a kontrolky zhasnou. Snižte zatížení ručního mixéru, nechte jej 15 minut odpočívat a poté pokračujte v používání.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér nefunguje.	Ruční mixér není nabity.	Nabijte ruční mixér podle pokynů v části nazvané „Nabíjení čističe oken“.
Nástavce se při kontaktu s příсадami přestanou pohybovat.	Směs je příliš suchá.	Přidejte do směsi tekutinu.

Uskladnění

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

Pro úhledné uložení umístěte nástavce do držáku na základně pro skladování.

Specifikace

Kód produktu: PT5395

Výstup produktu: 7,2 V ~~---~~ 50 W

Vstup adaptéru: 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,5 A

Výstup adaptéru: 5 V ~~---~~ 2,0 A 10 W

Průměrná aktivní účinnost: ≥ 78,70 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): ≥ 73 %

Spotřeba energie bez zatížení: ≤ 0,1 W

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adresu **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

 Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna
práva vyhrazena.



CD160123/MD210323/V1