PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

KABELLOSER HANDMIXER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Wenn das Ladekabel oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
Halten Sie das Gerät und das Ladekabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in

Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Ladekabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Ladekabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie keine beschädigten Aufsätze.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Decken Sie die Lüftungsschlitze während des Gebrauchs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann.
Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Aufsätze.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Akkus

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Nicht über 60 °C lagern.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.
Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort.
Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 2000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie den Handmixer vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
SCHRITT 2: Wischen Sie die Motoreinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.
SCHRITT 3: Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.
Tauchen Sie die Motoreinheit des Handmixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Der Handmixer ist nicht spülmaschinenfest.
HINWEIS: Reinigen Sie den Handmixer immer sofort nach jedem Gebrauch.

Beschreibung der Teile

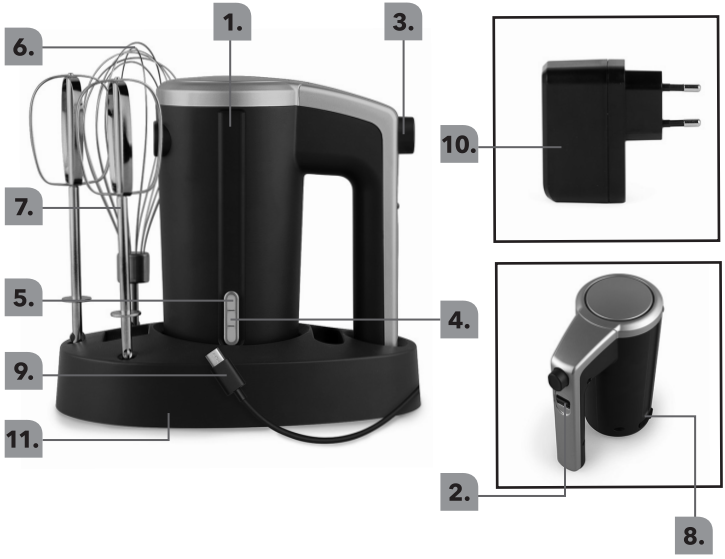

1. Handmixer-Motoreinheit
2. 3-stufiger Geschwindigkeitsregler
3. Auswurftaste für Aufsätze
4. Betriebsanzeige
5. Ladekontrolllampe
6. Schneebesen
7. Rührbesenaufsatz
8. Ladeanschluss
9. USB Typ-C-Ladekabel
10. Ladeadapter
11. Aufbewahrungshalterung

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Handmixer und die Aufsätze gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

HINWEIS: Wenn Sie den Handmixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Handmixers.

Aufladen des Handmixers

SCHRITT 1: Öffnen Sie den Ladeanschluss an der Motoreinheit des Handmixers und schließen Sie das Typ-C-USB-Ende des USB-Ladekabels an.
SCHRITT 2: Schließen Sie das USB-Ende des USB-Ladekabels am Ladeadapter an.
SCHRITT 3: Schließen Sie den Ladeadapter an die Stromversorgung an. Die Kontrollleuchten blinken während des Ladevorgangs. Das Blinken hört auf, wenn der Akku vollständig geladen ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kontrollleuchten".

HINWEIS: Der Handmixer wird mit einer Akkuladung von ca. 30 % geliefert. Für eine optimale Leistung wird jedoch empfohlen, den Handmixer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 5 Stunden.
Der Handmixer kann auch aufgeladen werden, während er in der Aufbewahrungshalterung aufbewahrt wird.
ACHTUNG: Der Handmixer sollte nur mit dem mitgelieferten Adapter und dem Kabel (DZ012ELU050200V) aufgeladen werden. Verwenden Sie den Adapter oder das Kabel nicht mit einem anderen Gerät.

Verwendung des Handmixers

Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, Aufsätze zu entfernen, während sie sich noch bewegen.
Der Schneebesen ist ideal zum Mischen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und Desserts.
SCHRITT 1: Befestigen Sie die benötigten Aufsätze sorgfältig, indem Sie die Laschen an den Vertiefungen in der Motoreinheit des Handmixers ausrichten und die Aufsätze hineindrücken, bis sie einrasten.
SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher oder eine Schüssel, ohne diese zu überfüllen, und schalten Sie den Handmixer ein.
SCHRITT 3: Halten Sie den Handmixer mit den sicher befestigten Aufsätzen in den Rührbecher oder die Schüssel und stellen Sie den 3-stufigen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.
SCHRITT 4: Bewegen Sie den Handmixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Rührvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den 3-stufigen Geschwindigkeitsregler wieder auf '0',
um den Handmixer auszuschalten.
SCHRITT 5: Stellen Sie sicher, dass der Aufsatz vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn von der Motoreinheit des Handmixers entfernen. Um die Aufsätze zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig von der Motoreinheit des Handmixers weg und halten Sie dabei die Auswurftaste gedrückt.

HINWEIS: Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit langsam bis zur gewünschten Geschwindigkeitsstufe.
ACHTUNG: Schalten Sie den Handmixer aus, bevor Sie Lebensmittel in den Rührbecher oder die Schüssel geben oder daraus entnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie den Schneebesen nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.
Die maximale Betriebsdauer beträgt 3 Minuten. Lassen Sie den Handmixer 5 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Dadurch wird eine Beschädigung des Motors vermieden.

Kontrolllampe(n)

Akku-Restladungsanzeige

X X X	66–100 % geladen
X X	33–65 % geladen
X	20–30 % geladen
X (blinkend)	< 20 % geladen; der Handmixer muss aufgeladen werden

Ladeanzeige (Kontrollleuchten während des Ladevorgangs)

X X X (blinkt)	< 33 % geladen
X (durchgehend) X X (blinkend)	33–65 % geladen
X X (durchgehend) X (blinkend)	66–99 % geladen
X X X (durchgehend)	> 99 % geladen

Motorabschaltanzeige

Der Motor ist mit einem automatischen Schutzsystem ausgestattet, das einer Überlastung oder Überhitzung vorbeugt. Wenn die Belastung zu groß ist oder der Handmixer zu lange verwendet wird, schaltet er sich automatisch ab. Wenn der Handmixer eine Überlastung erkennt, blinken alle 3 Kontrollleuchten 5 mal und der Handmixer schaltet sich aus. Stellen Sie den 3-stufigen Geschwindigkeitsregler auf „0". Die Kontrollleuchte erlischt. Verwenden Sie weniger Zutaten und lassen Sie den Handmixer 15 Minuten ruhen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Fehlerbehebung

Problem	**Mögliche Ursache**	**Lösung**
Der Handmixer funktioniert nicht.	Der Handmixer ist nicht aufgeladen.	Laden Sie den Handmixer gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Handmixers" auf.
Die Aufsätze bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Die Mischung ist zu trocken.	Geben Sie Flüssigkeit zur Mischung hinzu.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Handmixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Für eine ordentliche Aufbewahrung setzen Sie die Aufsätze in die Aufbewahrungshalterung.

Technische Daten

Produktcode: PT5395
Produktleistung: 7,2 V ⎓ 50 W
Netzteil-Eingangsleistung: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A Max.
Adapterleistung: 5 V ⎓ 2,0 A, 10 W
Durchschnittliche Effizienz bei Betrieb: ≥ 78,70 %
Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): ≥ 73 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤ 0,1 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **customercare@upgs.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Petra über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

HERGESTELLT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD160123/MD210323/V1