PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BATTEUR SANS FIL

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
Cet appareil n’est pas un jouet.
Si le câble de chargement ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Gardez l'appareil et son câble de chargement hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son câble de chargement à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le câble de chargement ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son câble de chargement.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
Ne couvrez pas les évents lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
N'utilisez pas d'accessoires cassés ou desserrés.
Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Piles/batteries rechargeables

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.

Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
Tenez les piles/batteries hors de portée des enfants.
Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les piles/batteries.
Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
Ne pas jeter les piles/batteries usagées avec les ordures ménagères.
N'exposez pas les piles/batteries à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
Une fois les piles/batteries usagées, apportez-les à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit est équipé d'une batterie Li-ion de 2 000 mAh (non amovible).

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le batteur de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
ÉTAPE 2 : essuyez le bloc-moteur du batteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.
ÉTAPE 3 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
N'immergez pas le bloc-moteur du batteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
Le batteur ne passe pas au lave-vaisselle.
REMARQUE : nettoyez toujours le batteur immédiatement après chaque utilisation.

Description des pièces

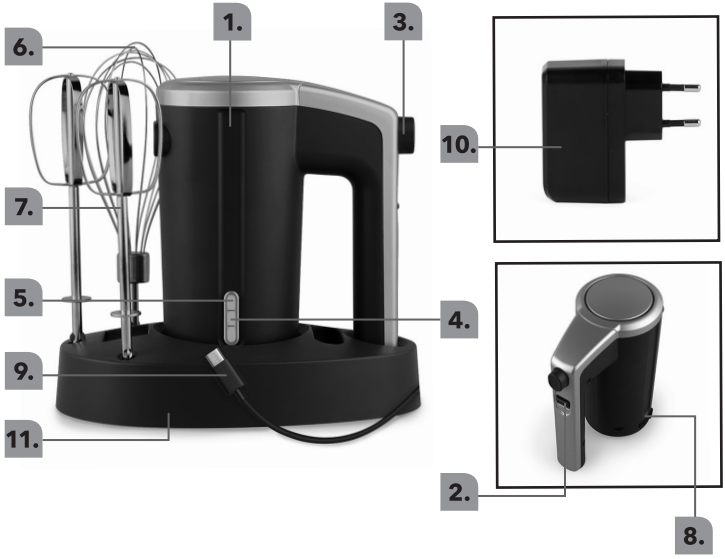

1. Bloc-moteur du batteur
2. Bouton de sélection 3 vitesses
3. Boutons d'éjection des accessoires
4. Voyant d'alimentation
5. Voyant d'état de charge
6. Fouet
7. Batteur
8. Port de chargement
9. Câble de chargement USB Type-C
10. Adaptateur de charge
11. Unité de rangement

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

nettoyez le batteur et ses accessoires en suivant les instructions de la section « Entretien et maintenance ».

REMARQUE : lors de la première utilisation du batteur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du batteur.

Chargement du batteur

ÉTAPE 1 : ouvrez le port de chargement du bloc moteur du batteur et insérez l'extrémité Type-C du câble de chargement USB.
ÉTAPE 2 : insérez l'extrémité USB du câble de chargement USB dans l'adaptateur de charge.
ÉTAPE 3 : branchez l'adaptateur de charge à l'alimentation secteur ; le voyant clignote

pendant la recharge, puis s'arrête une fois la batterie complètement chargée. Reportez-vous à la section intitulée « Voyants lumineux » pour plus de détails.

REMARQUE : le batteur est fourni avec une batterie chargée à environ 30 %. Néanmoins, pour des performances optimales, il est recommandé de charger complètement le batteur avant la première utilisation ; le chargement dure environ 5 heures.
Vous pouvez également charger le batteur une fois rangé sur son unité de rangement.
ATTENTION : le batteur ne doit être chargé qu'à l'aide de l'adaptateur et du câble fournis (DZ012ELU050200V). N'utilisez pas l'adaptateur ou le câble pour recharger tout autre appareil.

Utilisation du batteur

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation. Ne tentez pas de les retirer avant qu'ils ne soient totalement immobiles.
Le fouet est idéal pour mélanger des ingrédients légers tels que des blancs d'œufs, de la crème et des desserts instantanés.
ÉTAPE 1 : fixez avec précaution les accessoires nécessaires en alignant les languettes avec les encoches du bloc moteur du batteur et en poussant jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
ÉTAPE 2 : placez les aliments à battre dans un verre ou un bol mélangeur, puis allumez le batteur ; veillez à ne pas trop remplir le contenant.
ÉTAPE 3 : après avoir vérifié que les accessoires sont bien fixés, abaissez le batteur dans le verre ou le bol mélangeur, puis réglez le bouton de sélection 3 vitesses sur la vitesse souhaitée.
ÉTAPE 4 : faites tourner doucement le batteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les éclaboussures. Une fois l'opération terminée, replacez le bouton de sélection 3 vitesses sur « 0 » pour éteindre le batteur.
ÉTAPE 5 : assurez-vous que l'accessoire est complètement immobile avant de le retirer du bloc moteur du batteur. Pour retirer les accessoires, tirez-les doucement vers l'extérieur du bloc moteur du batteur tout en maintenant le bouton d'éjection des accessoires enfoncé.

REMARQUE : lorsque vous mélangez du liquide, en particulier du liquide chaud, utilisez un récipient haut ou fouettez par petites quantités pour réduire le risque de déversement, d'éclaboussure et par conséquent, de blessure par brûlure. Augmentez lentement la vitesse jusqu'au niveau souhaité.
ATTENTION : éteignez le batteur avant d'ajouter ou de retirer des aliments du verre ou du bol mélangeur.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le fouet pour mélanger du

liquide très chaud ou bouillant ; vous risqueriez de vous blesser. La durée de fonctionnement maximale est de 3 minutes. Laissez refroidir le batteur pendant 5 minutes avant de le réutiliser ; cela évitera d'endommager le moteur.

Voyant(s) lumineux

Témoin de charge restante

X X X	66 à 100 % de charge
X X	33 à 65 % de charge
X	20 à 30 % de charge
X (clignotant)	Charge inférieure à 20 %. Le batteur doit être rechargé

Voyant de charge (pendant le chargement)

X X X (clignotant)	Charge inférieure à 33 %
X (fixe) X X (clignotant)	33 à 65 % de charge
X X (fixe) X (clignotant)	66 à 99 % de charge
X X X (fixe)	Charge supérieure à 99 %

Indication de coupure du moteur

Le moteur est doté d'un système de protection automatique qui empêche la surcharge ou la surchauffe. Si la charge est trop importante ou si le batteur est utilisé sur une période prolongée, l'appareil s'éteint automatiquement. En cas de surcharge, les 3 voyants clignotent 5 fois, puis le batteur s'éteint. Réglez le bouton de sélection 3 vitesses sur « 0 » pour éteindre les voyants lumineux. Réduisez le volume de charge du batteur, puis laissez-le reposer pendant 15 minutes avant de le réutiliser.

Dépannage

Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le batteur ne fonctionne pas.	Le batteur n'est pas chargé.	Chargez le batteur en suivant les instructions de la section « Chargement du batteur ».

Les accessoires ne bougent pas lorsqu'ils entrent en contact avec des ingrédients.	Le mélange est trop sec.	Ajoutez du liquide au mélange.

Stockage

Vérifiez que le batteur a refroidi et qu'il est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
Pour faciliter le rangement, placez les accessoires dans les supports sur l'unité de rangement.

Caractéristiques

Code produit : PT5395
Sortie du produit : 7,2 V ⎓ 50 W
Entrée d'adaptateur : 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A max.
Sortie d'adaptateur : 5 V ⎓ 2,0 A 10 W
Efficacité active moyenne : ≥ 78,70 %
Efficacité à faible charge (10 %) : ≥ 73 %
Consommation énergétique sans charge : ≤ 0,1 W

Remarques

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Guarantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD160123/MD210323/V1